

Beo4

Handleiding

De Beo4-afstandsbediening gebruiken, 4

Beo4-toetsen in detail, 6

- Dagelijkse en geavanceerde bediening met Beo4-toetsen

De Beo4 aanpassen, 9

- De Beo4 instellen
- Een extra 'toets' toevoegen
- Extra 'toetsen' verplaatsen
- Een extra 'toets' verwijderen
- De Beo4 configureren voor gebruik met een ander audio- of videosysteem

Onderhoud, 16

- De Beo4 reinigen
- De batterijen vervangen

Technische specificaties, functies en het gebruik van deze functies kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Dit product is conform de bepalingen van de Richtlijnen 1999/5/EC en 2006/95/EC.



De Beo4-afstandsbediening gebruiken


Op de display op de Beo4 kunt u steeds zien welk apparaat u op dat moment bedient. U kunt op de display ook extra "toetsen" oproepen voor verschillende functies en apparaten

Apparaat- en opnametoetsen

Cijfertoetsen en toetsen voor teletekst en schermmenu's

Besturingstoetsen binnen de stervormige toets

Volume-, stop- en exit-toetsen en de toets LIST voor het oproepen van de extra "toetsen" op de display van de Beo4

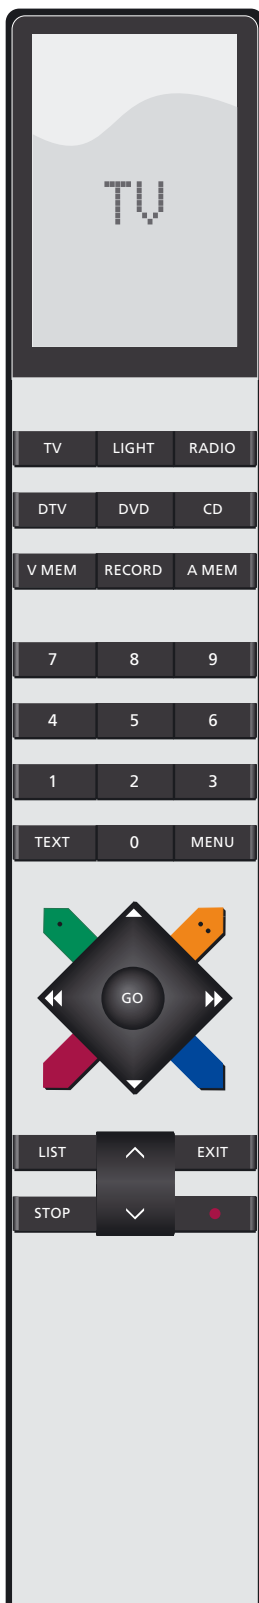

De Beo4 is een afstandsbediening waarmee u gemakkelijk uw Bang & Olufsen audio- en/of videosysteem kunt bedienen.


De dagelijkse bediening vindt plaats door op een enkele toets te drukken op de Beo4, of door op een paar toetsen te drukken in een logische en eenvoudige volgorde.

De display van de Beo4 informeert u over welke bron u bedient, zoals TV, RADIO, een DVD-speler of zelfs de verlichting...

Maar de Beo4-afstandsbediening biedt meer functies dan de toetsen doen vermoeden: Er kunnen extra bronnen worden ingeschakeld en ook zijn er via de display extra functies beschikbaar. 'Toetsen' voor deze functies kunnen worden opgeroepen op de display door te drukken op de knop LIST.

U zult merken dat de bediening van de Beo4 eenvoudig is, ongeacht of u de toetsen van de Beo4 gebruikt voor dagelijkse bediening of voor het oproepen van extra 'toetsen' in de display voor functies of bronnen ...

Op de Bang & Olufsen website vindt u een lexicon over de extra Beo4-toetsen.

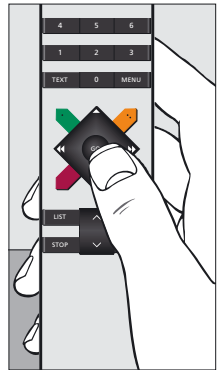

De Beo4-afstandsbediening. Alle toetsen die vaak worden gebruikt, bevinden zich rondom de stervormige toets, midden op de afstandsbediening.

Beo4-toetsen in detail ...




Dagelijkse en geavanceerde bediening met Beo4-toetsen

De toetsen op de Beo4-afstandsbediening zijn handig gegroepeerd voor dagelijkse bediening ...

Brontoetsen ... TV, DTV (SAT*), VMEM (VTAPE*), RADIO, DVD, CD, A MEM (A TAPE*), en LIGHT worden gebruikt voor het inschakelen van audio- en videoproducten van Bang & Olufsen, andere audio/videosystemen en de Bang & Olufsen-lichtbediening. Bepaalde extern aangesloten producten moeten mogelijk worden ingeschakeld via de LIST-toets en verdere relevante 'toetsen' of aanwijzingen weergegeven in de Beo4-display.

RECORD-toets ... bevindt zich dicht bij de brontoetsen zodat u eenvoudig kunt opnemen op een video- of audiorecorder.

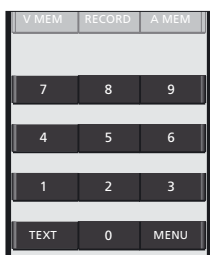

Cijfertoetsen ... 0 tot en met 9 kunnen worden gebruikt voor het invoeren van getallen, bijvoorbeeld voor het selecteren van het exacte nummer van een televisie- of radioprogramma, voor het selecteren van teletekstpagina's, voor het selecteren van specifieke nummers op een CD of DVD of voor het selecteren van een specifieke audio- of videoopname.

TEXT- en MENU-toetsen ... geven toegang tot de teletekst op uw Bang & Olufsen-televisie en roepen de schermmenu's op voor uw Bang & Olufsen videoproducten.

OPMERKING! Toetsen voorzien van een * zijn alleen van toepassing op vorige versies van de Beo4-afstandsbediening.

Bedieningstoetsen in de stervormige toets ...

▲ en ▼ ... hiermee kunt u tussen programmanummers of tracks bladeren. Op sommige audiosystemen fungeren ze als Aan- of Uit-toetsen voor de functies RANDOM (willekeurig afspelen), REPEAT (herhaald afspelen) of EDIT (bewerken).

◀ en ▶ ... hiermee kunt u doorspoelen of van opname of disk wisselen. De toetsen hebben verschillende functies afhankelijk van uw Bang & Olufsen audio- of videosysteem. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van uw systeem.

GO-toets ... wordt gebruikt voor het accepteren van verschillende soorten bedieningen en voor het afspelen van de bron die wordt getoond in de Beo4-display.

Gekleurde toetsen ... zijn voor speciale bedieningen. In de handleiding van uw Bang & Olufsen-product wordt uitgelegd wanneer en hoe u de toetsen kunt gebruiken.



De toetsen Volume, Stop en Exit; en de toets LIST om extra 'toetsen' op te roepen in de Beo4-display ...

Volumetoets ... ▲ en ▼ in het midden zetten het geluid van de luidsprekers harder of zachter. Druk op de volumetoets in het midden om de luidsprekers compleet uit te schakelen, druk nogmaals op de toets om het geluid weer in te schakelen.

STOP-toets ... wordt gebruikt voor verschillende stopfuncties, bijvoorbeeld om het afspelen van een bron te stoppen.

EXIT-toets ... sluit de displaybediening van de Beo4 af; en verwijdert de schermmenu's.

LIST-toets ... door herhaaldelijk op LIST te drukken, worden extra 'toetsen' voor functies of bronnen weergegeven in de Beo4-display.

Stand-bytoets • ... de rode stand-bytoets schakelt uw Bang & Olufsen systeem uit.



De Beo4 aanpassen ...

Met de Beo4-toetsen kunt u rechtstreeks een groot aantal functies op afstand bedienen. Daarnaast biedt de Beo4-display toegang tot nog meer functies.

Op de Bang & Olufsen website vindt u een lexicon over de extra Beo4-toetsen.

Elke keer als op de Beo4-display een bron staat vermeld (TV, RADIO, etc.), kunt u met de LIST-toets ook andere functies voor die bron op de display oproepen en die bron bedienen, net alsof u er wat extra toetsen bij krijgt. U kunt met de Beo4 ook andere apparaten inschakelen als die op de televisie zijn aangesloten.


U kunt de Beo4 aanpassen aan de televisie en de volgorde vastleggen waarin deze extra functies verschijnen als u ze oproept.

De Beo4 bevat weliswaar een lijst van alle extra audio- en videofuncties van Bang & Olufsen, maar alleen de functies die worden ondersteund door het Bang & Olufsen-product werken als u ze op de Beo4-display oproept.

De Beo4 instellen

Als u een nieuwe Beo4 koopt, kunt u deze ook voor uw televisie instellen.

- > Houd de stand-bytoets ingedrukt.
- > Druk op **LIST** voor toegang tot de instelfunctie van de Beo4.
- > Laat beide toetsen los. **ADD?** verschijnt op de display.
- > Druk herhaaldelijk op **LIST** totdat **CONFIG?** verschijnt op de Beo4-display.
- > Druk op **GO** om het type configuratie te kunnen selecteren.
- > Druk herhaaldelijk op **LIST** totdat **VIDEO?** verschijnt op de Beo4-display.
- > Druk op **GO** om de videoconfiguratie te openen.
- > Druk herhaaldelijk op **LIST** totdat **VIDEO4** verschijnt op de Beo4-display.
- > Druk op **GO** om de configuratie op te slaan.
- > Nu verschijnt **STORED** om aan te geven dat de configuratie is opgeslagen. U verlaat automatisch de Beo4-instelfunctie.

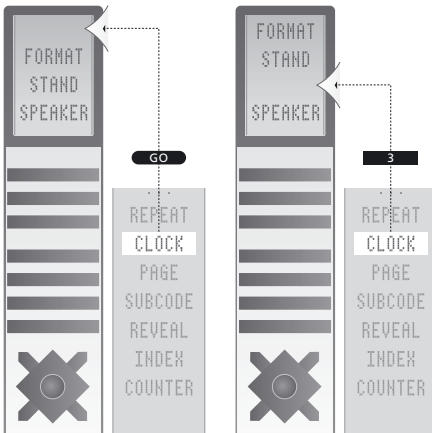


Een extra 'toets' toevoegen aan de Beo4-afstandsbediening, naar keuze bovenaan of op een bepaalde plaats in de lijst.

Een extra 'toets' toevoegen

Als u een nieuwe functie toevoegt aan de lijst met Beo4-functies, kunt u deze nieuwe 'toets' oproepen op de display van de Beo4-afstandsbediening.

- > Houd de stand-bytoets ingedrukt.
- > Druk op **LIST** voor toegang tot de instelfunctie van de Beo4.
- > Laat beide toetsen los. **ADD?** verschijnt op de display.
- > Druk op **GO** om de lijst met beschikbare 'toetsen' weer te geven die u kunt toevoegen. De eerste 'toets' verschijnt op de display en knippert.
- > Druk op **▲** of **▼** om verder of terug te bladeren in de lijst met alle extra 'toetsen'.
- > Druk op **GO** om de 'toets' toe te voegen en deze op de vooraf ingestelde plaats of als eerste 'toets' in de lijst te zetten of ...
- > ... druk op **1 – 9** om de 'toets' in te voegen op een bepaalde plaats in de lijst.
- > Nu verschijnt **ADDED** om aan te geven dat de 'toets' is toegevoegd. U verlaat automatisch de Beo4-instelfunctie.

Extra 'toetsen' verplaatsen, naar keuze bovenaan of op een bepaalde plaats in de lijst.

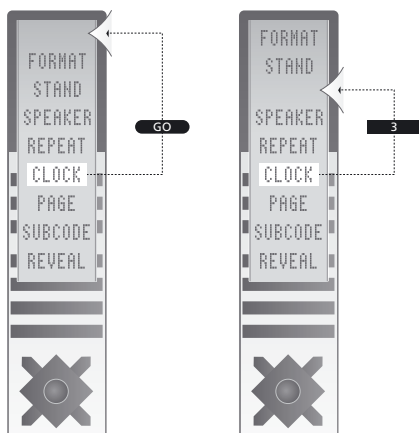

Extra 'toetsen' verplaatsen

U kunt de volgorde veranderen waarin de extra 'toetsen' verschijnen als u op LIST drukt.

- > Houd de stand-bytoets ingedrukt.
- > Druk op LIST voor toegang tot de instelfunctie van de Beo4.
- > Laat beide toetsen los. ADD? verschijnt op de display.
- > Druk herhaaldelijk op LIST totdat MOVE? verschijnt op de Beo4-display.
- > Druk op GO om de lijst met extra 'toetsen' te openen. De eerste 'toets' wordt op de display afgebeeld.
- > Druk op ▲ of ▼ om verder of terug te bladeren in de lijst met extra 'toetsen'.
- > Druk op GO om de afgebeelde 'toets' te verplaatsen en als eerste in de lijst te zetten of ...
- > ... druk op 1 – 9 om de 'toets' te verplaatsen naar een bepaalde plaats in de lijst.
- > Nu verschijnt MOVED om aan te geven dat de 'toets' is verplaatst. U verlaat automatisch de Beo4-instelfunctie.

Een extra 'toets' verwijderen

U kunt een of meer extra 'toetsen' verwijderen die beschikbaar zijn als u op LIST drukt.

- > Houd de stand-bytoets ingedrukt.
- > Druk op LIST voor toegang tot de instelfunctie van de Beo4.
- > Laat beide toetsen los. ADD? verschijnt op de display.
- > Druk herhaaldelijk op LIST totdat REMOVE? verschijnt op de Beo4-display.
- > Druk op GO om de lijst met extra 'toetsen' te openen. De eerste 'toets' wordt op de display afgebeeld.
- > Druk op ▲ of ▼ om verder of terug te bladeren in de lijst met extra 'toetsen'.
- > Druk op GO om de 'toets' te verwijderen die wordt afgebeeld op de display.
- > Nu verschijnt REMOVED om aan te geven dat de 'toets' is verwijderd. U verlaat automatisch de Beo4-instelfunctie.

De Beo4 configureren voor gebruik met een ander audio- of videosysteem

Uw Beo4 is in de fabriek geconfigureerd voor VIDEO4 maar u kunt de Beo4 configureren voor gebruik met elk type Bang & Olufsen-audio- of videosysteem.

Om de Beo4 opnieuw te configureren ...

- > Houd de stand-bytoets ingedrukt.
- > Druk op **LIST** voor toegang tot de instelfunctie van de Beo4.
- > Laat beide toetsen los. **ADD?** verschijnt op de display.
- > Druk herhaaldelijk op **LIST** totdat **CONFIG?** verschijnt op de Beo4-display.
- > Druk op **GO** om het type configuratie (video of audio) te kunnen selecteren.
- > Druk op **LIST** totdat **VIDEO?** of **AUDIO?** in de display verschijnt.
- > Druk op **GO** om de audio- of videoconfiguratie te openen.
- > Druk op **LIST** totdat de gewenste configuratie in de display verschijnt.
Of druk op een bedieningstoets ▲▼◀◀ of ▶▶ om verder of terug te bladeren in de lijst met beschikbare configuraties.
- > Druk op **GO** om de configuratie op te slaan die wordt afgebeeld op de display.

Als STORED in de display verschijnt, is de configuratie gewijzigd en verlaat u automatisch de instelling van de Beo4 ...

VIDEO1: BeoVision 9, BeoVision 5, BeoVision 4, BeoSystem 1, BeoVision 3 – 32"-scherm, BeoVision Avant, BeoCenter AV5, BeoCenter AV 9000, Oudere modellen van de BeoVision MX

VIDEO2: BeoVision 6, BeoVision 3 – 28"-scherm, BeoVision 1, BeoVision 1 Link, BeoCenter 1, BeoVision MX4200/8000

VIDEO3: Videoproducten voor de Amerikaanse en Taiwanese markten

VIDEO4: BeoVision 8, BeoSystem 3

AUDIO1: Andere audiosystemen dan BeoSound 9000

AUDIO2: BeoSound 9000

AUDIO

BASIC: alle andere audiosystemen
BeoSound 9000

BS9000: BeoSound 9000

VIDEO

AVANT: BeoVision Avant

AVANTUS: BeoVision Avant US

AV5: BeoCenter AV5

BC1: BeoCenter 1

BV1: BeoVision 1

MX: BeoVision MX


NONE: Voor audio-opstellingen.

Geen enkele videofuncties is inbegrepen

Indien u VIDEO? of AUDIO? selecteert, kunnen andere opties dan hier beschreven worden weergegeven in de display. Deze andere opties worden hieronder weergegeven. Raadpleeg het lexicon van de Beo4 op onze website voor meer informatie.

Om teletekst te gebruiken op een televisie die is ingesteld op Option 4, moet u de Beo4 instellen op 'VIDEO3'. Hierdoor beperkt u echter de Beo4-functies die kunnen worden gebruikt bij televisies met een andere optie-instelling. Meer informatie vindt u in de handleiding van de televisie.

Onderhoud ...

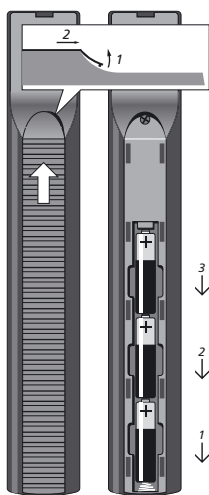

De Beo4 reinigen ...

Veeg de Beo4-afstandsbediening schoon met een zachte, pluisvrije doek die u stevig hebt uitgewrongen.

De batterijen vervangen

Als BATTERY verschijnt op de display van de Beo4, is het tijd om de batterijen van de afstandsbediening te vervangen.

De Beo4 gebruikt drie batterijen (geplaatst onder het dekseltje aan de achterkant).

U kunt het beste alleen batterijen van 1,5 volt (formaat AAA) gebruiken.

Vervang de batterijen zoals op de volgende pagina aangegeven.

LET OP! Stel de batterijen niet bloot aan overmatige hitte zoals zonnestralen, vuur of iets dergelijks!

Wacht, nadat u de batterijen hebt vervangen, ongeveer 10 seconden totdat op de display 'TV' verschijnt. De Beo4-afstandsbediening is dan opnieuw gereed voor gebruik.

Opmerking: Houd een vinger op de batterijen totdat het deksel weer is aangebracht.

Nederlands (Dutch)

Elektrische en elektronische apparaten, onderdelen en batterijen gemarkeerd met dit symbool mogen niet als normaal huishoudelijk afval worden afgedankt. Ze moeten afzonderlijk worden ingezameld en afgedankt ter bescherming van het milieu.

Uw Bang & Olufsen-dealer zal u adviseren over de correcte manier van afdanken in uw land.

Als een product te klein is om van het symbool te worden voorzien, dan zal het symbool worden opgenomen in de gebruikershandleiding, op het garantiebewijs of op de verpakking.



Dit product is conform de bepalingen van Richtlijnen 2004/108/EC en 2006/95/EC.

