

In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de BeoCenter 2 bedient.

De handleiding beschrijft de bediening van de BeoCenter 2 zowel met als zonder dvd-functie. Dit betekent dat de handleiding informatie bevat over dvd-functies ongeacht of uw BeoCenter 2 is uitgerust met een dvd-speler of niet.

Aanwijzingen over het aansluiten van het systeem en de aansluiteenheid vindt u in de aparte handleiding bij de aansluiteenheid.

Het muzieksysteem gebruiken, 4

Hier leest u hoe u bronnen aanzet en bedient via het bedieningspaneel

Menusymbolen herkennen, 6

Hier vindt u een uitleg van de symbolen die in de menu's voorkomen

De menu's gebruiken, 7

Hier leest u hoe u door de menu's navigeert en hoe u instellingen opgeeft in de invulmenu's

Eerste keer instellen, 8

Hier leest u over de installatieprocedure voor het eerste gebruik

Aanvullende bronnen, functies en menu's oproepen, 9

Hier ziet u welke functies en menu's u kunt activeren via het bedieningspaneel

Radiozenders afstemmen en bewerken, 10

Hier leest u hoe u afstemt op radiozenders en deze verplaatst, een naam geeft of verwijdert

Instellingen voor audio-cd's, 12

Hier leest u hoe u speciale afspeelfuncties voor cd's activeert en hoe u cd's een naam geeft en bewerkt

Het muzieksysteem automatisch starten of stoppen, 13

Hier wordt uitgelegd hoe u timers een naam geeft en activeert

Geluidsinstellingen opgeven, 14

Hier leest u hoe u voorkeuren kunt instellen voor volume, lage en hoge tonen, geluidsbalans en geluidsstrekte

Optie-instellingen opgeven, 15

Hier wordt uitgelegd hoe u de algemene instellingen van uw muzieksysteem wijzigt

Het pincodesysteem gebruiken, 16

Hier leest u hoe u het pincodesysteem activeert en gebruikt

DVD-bediening, 18

Hier wordt beschreven hoe u een dvd afspeelt en hoe u de dvd-menu's op het televisiescherm gebruikt.

De Beo4-afstandsbediening gebruiken, 22

Hier leest u hoe u de Beo4-afstandsbediening gebruikt om het muzieksysteem op afstand te bedienen

Index, 23

Het muzieksysteem gebruiken

Dit muzieksysteem werd ontworpen voor bediening via het bedieningspaneel. U kunt ermee naar de radio of naar cd's luisteren. Met slechts één druk op een knop van het bedieningspaneel kunt u beluisteren wat u wilt.

Ga met uw vinger langs het 'wiel' om het volume aan te passen.



Hiermee zet u de radio aan

RADIO

◀ ▶

Hiermee doorzoekt u cd's, schakelt u naar verschillende mappen in de modus N.MUSIC* en verplaatst u de cursor zijwaarts in de menu's

Hiermee start u het afspelen van een ingevoerde schijf

DISC

▲
▼

Hiermee schakelt u tussen radiozenders, tracks op een cd of in de modus N.MUSIC* en wandelt u met de cursor naar boven of naar beneden in de menu's

Hiermee opent en sluit u de schijflade

LOAD

GO

Hiermee opent u invulmenu's, bevestigt u keuzes in menu's en slaat u deze op. Druk hierop bij het beluisteren van een cd om het afspelen te onderbreken en druk nogmaals om verder te luisteren

Hiermee roept u extra bronnen, functies en menu's op in de display

LIST

0 – 9

EXIT

●

● ●
● ●

Gebruikt voor bepaalde dvd-functies, bijvoorbeeld voor het openen van het menu voor ondertitels tijdens het bekijken van een dvd *Deze knoppen worden alleen gebruikt als uw BeoCenter 2 is uitgerust met dvd**


Hiermee zet u de BeoCenter 2 in stand-by. Druk tweemaal hierop om het volledige systeem stand-by te zetten

*OPMERKING! De gekleurde knoppen worden ook gebruikt bij het luisteren naar N.MUSIC. Raadpleeg voor meer informatie de bedieningshandleiding van de BeoPort.

Aansluiting voor hoofdtelefoon



Als een hoofdtelefoon is aangesloten, worden de luidsprekers van uw muzieksysteem automatisch uitgeschakeld.

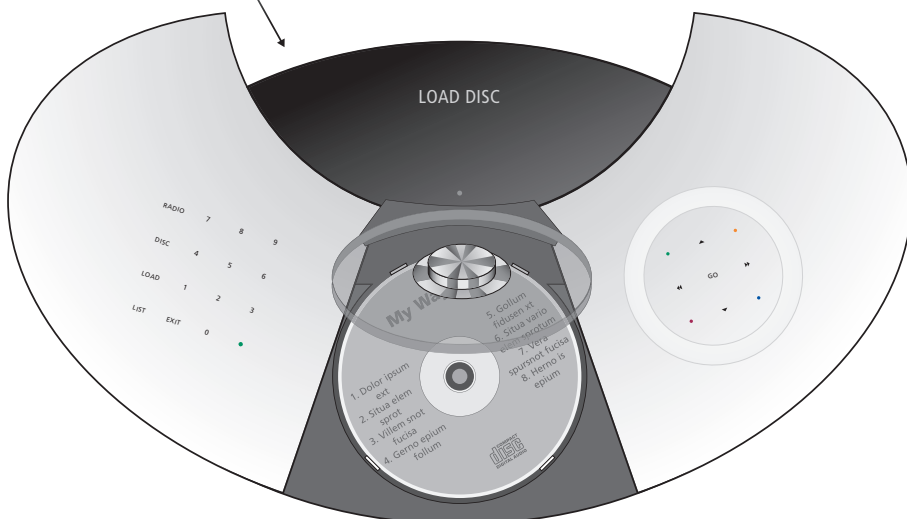

Een schijf laden ...

Druk op LOAD om de schijflade te openen.

Als de schijflade open is, plaatst u de schijf* met het label naar u toe.

Druk nogmaals op LOAD om de lade te sluiten of druk op DISC om de geplaatste schijf af te spelen. Dit kan even duren naargelang de status van het audiosysteem.

**Zorg ervoor dat u de schijf binnen het gebied plaatst dat is gecreëerd met de vier tabs! Als de schijf boven op een of meer van de tabs is geplaatst, loopt de lade niet soepel terug en sluit deze niet goed. Dit kan schade aan het systeem of aan de schijf veroorzaken.*

De statusdisplay ...



De uitgebreide statusdisplay is niet permanent ingeschakeld. Alleen de eerste regel wordt altijd weergegeven. Als u het muzieksysteem bedient, geeft de display even aanvullende informatie weer, zoals speeltijd en cd-naam. Als u de displayinstelling wijzigt in UITGEBREID, geeft de display altijd de huidige status en aanvullende informatie weer. Zie pagina 15 voor meer informatie.

Indicatorlampje ...

Het indicatorlampje onder de display knippert als u een knop aanraakt. Het blijft onafgebroken branden als het muzieksysteem in stand-by staat.

OPMERKING! De BeoCenter 2 kan ook worden bediend met de Beo4-afstandsbediening. Zie pagina 22 voor meer informatie.

Menusymbolen herkennen

Het menusysteem van de BeoCenter 2 biedt u vele mogelijkheden. Gebruik de menu's om extra functies te kiezen of zelf voorkeuren in te stellen.

In het menu worden de huidige instellingen voor de functies weergegeven, bijvoorbeeld 'RANDOM – AAN of UIT'.


Aan de hand van de symbolen die rechts worden uitgelegd, ziet u waar u zich in het menusysteem bevindt. Met de pijltjestoetsen kunt u door het menusysteem navigeren. Druk op GO of ► als u een invulmenu wilt openen.

Als u een menu sluit met de knop EXIT, gaat het systeem automatisch na of instellingen zijn gewijzigd en wordt u gevraagd of u de wijzigingen wilt opslaan.

Als u een menu wilt openen waarvoor een specifieke bron moet zijn ingeschakeld, laat de display zien wat u moet doen. Als uw systeem in combinatie met een audio- en videosysteem is geplaatst, moeten sommige instellingen worden aangebracht op de aangesloten televisie of radio.

Symbolen bij menu's ...


- Eén punt voor een menu geeft aan dat u een niveau omlaag bent gegaan in het menusysteem.
- ■ Twee punten voor een menu geven aan dat u twee niveaus omlaag bent gegaan in het menusysteem.
- ■ ■ Drie punten voor een menu geven aan dat u drie of meer niveaus omlaag bent gegaan in het menusysteem.

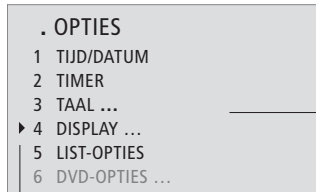

- ■ ■ Drie punten achter een menunaam geven aan dat er nog meer submenu's zijn.

Het pijltje ...

- ▶ Een pijltje voor een menu geeft de positie van de cursor aan en of submenu's beschikbaar zijn. Druk op ► of GO om naar het volgende niveau te gaan.
- ▷ Een niet ingekleurd pijltje geeft aan dat de betreffende menu's op dit moment niet beschikbaar zijn.

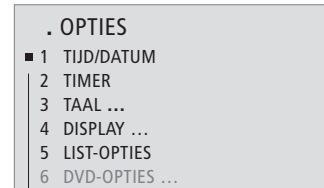

Het vierkantje ...

- Een vierkantje voor een menunaam geeft de positie van de cursor aan en dat het menu een invulmenu is. Druk op ► of GO om deze menu's te openen.
- Een niet ingekleurd vierkantje geeft aan dat instellingen voor deze menu's op dit moment niet beschikbaar zijn.

- 1 N.MUSIC
- 2 N.RADIO
- 3 A.AUX
- 4 CD RANDOM
- 5 CD REPEAT
- 6 CD EDIT
- 7 TIMER
- 8 TIJD/DATUM
- ▶ 9 INSTELLINGEN ...

Instellingen wijzigen ...

Druk op **LIST** om het menusysteem te openen

Druk op ▼ om omlaag te bladeren naar
INSTELLINGEN

Druk op ▶ of **GO** om het menu INSTELLINGEN
te openen

LIST

Hoofdmenu's ...

Hiermee opent u het menusysteem



Hiermee gaat u omhoog of omlaag



Hiermee opent u een invulmenu of submenu



Hiermee gaat u terug via vorige menu's

GO

Hiermee opent u een invulmenu of een submenu

EXIT

Hiermee sluit u de menu's

- .. INSTELLINGEN
- 1 RADIO ...
- 2 AUDIO-CD ...
- 3 TIMER ...
- ▶ 4 GELUID ...
- 5 OPTIES ...

Druk op ▼ om omlaag te bladeren naar GELUID

Druk op ▶▶ of **GO** om het menu GELUID te
openen

- .. GELUID
- 1 INGESTELD VOLUME
- 2 BALANS INSTELLEN
- 3 TOONREGELING

Druk op ▶▶ of **GO** om het menu INGESTELD
VOLUME te openen

Invulmenu's ...



Hiermee zet u een instelling hoger of lager,
selecteert u items in menu's of maakt u een
selectie ongedaan

GO

Hiermee slaat u instellingen op en sluit u een
menu




Hiermee schakelt u heen en weer tussen
instellingen of roept u aanvullende informatie op
in de display

EXIT

Hiermee sluit u een menu; als u tweemaal drukt,
sluit u af zonder op te slaan

Druk op ▲ of ▼ om de INSTELLING hoger
of lager te zetten


Druk op **GO** om uw instellingen meteen op
te slaan, waarna OPGESLAGEN in de display
wordt weergegeven

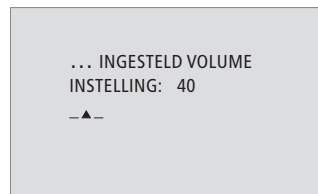

Druk op **EXIT** om het menu te sluiten – Als u de
instellingen toch niet wilt opslaan, drukt u op ▶▶
om de cursor naar NEGEREN te verplaatsen en
drukt u op **GO** of u drukt weer op **EXIT**



OPGESLAGEN wordt afgebeeld op de display

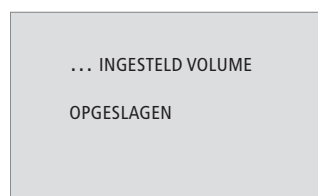

Eerste keer instellen

Als u het muzieksysteem hebt geïnstalleerd en voor de eerste keer hebt aangezet, ziet u aanwijzingen voor de installatieprocedure voor het eerste gebruik. Deze installatieprocedure bestaat uit:

- Menutaal selecteren
- Automatisch zoeken van radiozenders
- Tijd en datum instellen
- De lijst van bronnen en functies uitbreiden die in de display wordt weergegeven als u op LIST drukt
- Displayvoorkeuren instellen

-
- ```

...
├── 1 TAAL ...
├── 2 AUTOMATISCH ZOEKEN
├── 3 TIJD/DATUM ...
├── 4 LIST-OPTIES ...
└── 5 DISPLAY ...

```

*Het menu 1E KEER INST. wordt automatisch weergegeven als u het systeem voor de eerste keer aanzet.*

### Items in de menu's 1E KEER INST. ...

**TAAL ...** Kies de gewenste taal voor de menu's in de display uit de lijst van beschikbare talen.

**AUTOMATISCH ZOEKEN ...** U kunt het muzieksysteem automatisch laten afstemmen op alle beschikbare FM- en DAB\*-radiozenders.

**TIJD/DATUM ...** Stel de juiste tijd en datum in op de interne klok.

**LIST-OPTIES ...** Voeg bronnen, functies en menu's toe aan de lijst die op de display wordt weergegeven als u op de knop LIST drukt.

**DISPLAY ...** Kies de gewenste soort display voor respectievelijk audio, cd en status.

### Handige tips ...

Alle instellingen die u opgeeft tijdens de installatieprocedure voor het eerste gebruik kunnen op elk gewenst moment worden gewijzigd via het menu OPTIES. Zie pagina 15 voor meer informatie over het menu OPTIES.


Als het muzieksysteem is aangesloten op een televisie of radio met klok van Bang & Olufsen, wordt het menu TIJD/DATUM niet weergegeven. U stelt de klok in via de televisie of de radio.

\*OPMERKING! DAB-radiozenders (Digital Audio Broadcast) zijn alleen beschikbaar als ze in uw regio worden uitgezonden en uw muzieksysteem is uitgerust met de ingebouwde DAB-module. Voor meer informatie over het afstemmen van DAB-zenders, zie het hoofdstuk 'Radiozenders afstemmen en bewerken' op pagina 10.



De opties die worden weergegeven als u op LIST drukt, zijn aanvullende bronnen, functies of menu's.

Bij levering is INSTELLINGEN de enige beschikbare menuoptie als u op de knop LIST drukt. U schakelt extra bronnen in of maakt sneltoetsen voor veelgebruikte functies, zoals CD RANDOM of TIMER, door deze bronnen of functies toe te voegen aan de lijst. Zie pagina 15 voor meer informatie.

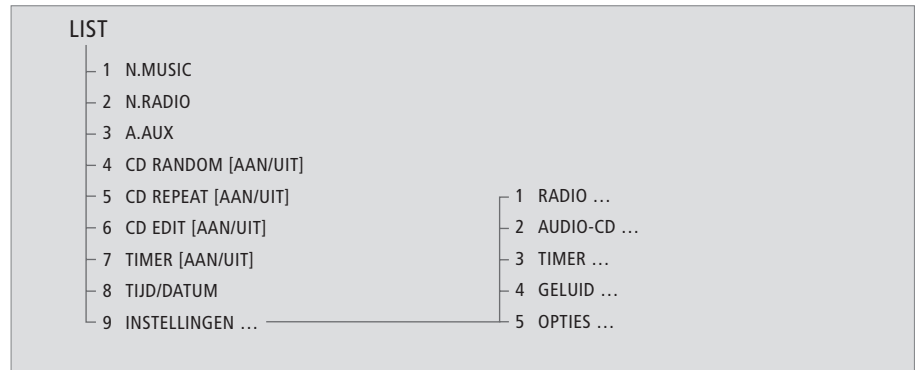

*Druk op de knop LIST om aanvullende bronnen, functies en menu's op te roepen. De inhoud van de lijst is afhankelijk van de items die u hebt toegevoegd.*

**N.MUSIC ...** Selecteer deze optie om naar N.Music te luisteren.

**N. RADIO ...** Selecteer deze optie om naar N.Radio te luisteren.

**A.AUX ...** Selecteer deze optie om toegang te krijgen tot apparatuur die is aangesloten op de AUX-aansluiting. Hiermee wordt de AUX-aansluiting alleen geactiveerd.

**CD RANDOM (AAN/UIT) ...** Selecteer deze optie om de functie voor het afspelen van een cd in willekeurige volgorde in of uit te schakelen.

**CD REPEAT (AAN/UIT) ...** Selecteer deze optie om de functie voor het herhaald afspelen van een cd in of uit te schakelen.

**CD EDIT (AAN/UIT) ...** Selecteer deze optie om het afspelen van de bewerkte versie van de geladen cd in of uit te schakelen.

**TIMER (AAN/UIT) ...** Selecteer deze optie om de timerfunctie in of uit te schakelen.

**TIJD/DATUM ...** Selecteer deze optie om de klok even weer te geven op de display.

**INSTELLINGEN ...** Selecteer deze optie om het instellingsmenu te openen. Zie de volgende pagina's voor uitgebreide informatie over de inhoud van dit menu.

#### Handige tips ...

U kunt een menu selecteren door het bijbehorende nummer te kiezen (1-9) of een functie in- of uitschakelen door op het desbetreffende nummer te drukken. Als de functie CD RANDOM AAN/UIT bijvoorbeeld nummer 4 is in het menusysteem, drukt u op 4 om de functie in of uit te schakelen.

U gebruikt de pijltjestoetsen om door de menu's te navigeren. U kunt ook de cijfertoetsen gebruiken om een bepaald menu te kiezen. Druk twee keer op EXIT om het menusysteem te sluiten zonder instellingen op te slaan.

Als u bijvoorbeeld de functie CD RANDOM toevoegt aan de opties in LIST, maakt u feitelijk een sneltoets voor deze functie. Zie pagina 15 voor meer informatie.

Raadpleeg pagina 12 voor meer informatie over speciale functies voor het afspelen van cd's.

**OPMERKING!** Als de BeoCenter 2 is aangesloten op een Master Link-systeem en ook een computer met BeoPort is aangesloten, kunt u via de BeoCenter 2 luisteren naar N.Music of N.Radio. Raadpleeg voor meer informatie de bedieningshandleiding van de BeoPort.

U kunt het muzieksysteem automatisch de beschikbare radiozenders laten zoeken. U kunt maximaal 99 radiozenders opslaan.


Zodra een zender is opgeslagen, roept u deze direct op als u het zendernummer intoetst of als u het nummer kiest terwijl u door alle opgeslagen zenders bladert.

U kunt de volgorde waarin radiozenders worden weergegeven veranderen of zenders verwijderen met de menu's ZENDER VERPLAATSEN of ZENDER WISSEN.

Soms wordt de zendernaam weergegeven die de zender zelf doorgeeft, maar u kunt zenders ook zelf namen geven.

Open het menu ZENDER OPSLAAN om een toegevoegde zender op te slaan.

Als uw muzieksysteem is uitgerust met de ingebouwde DAB-module en er worden in uw regio DAB-zenders uitgezonden, dan kunt u ook digitale radiozenders opslaan.

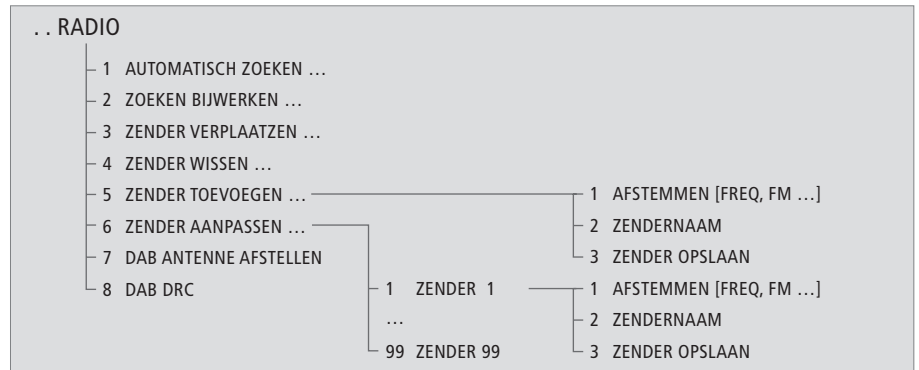

U opent het menu RADIO door op LIST te drukken, het menu INSTELLINGEN te openen en vervolgens het menu RADIO te openen.

#### Items in het menu RADIO ...

**AUTOMATISCH ZOEKEN ...** Via dit menu kunt u zenders automatisch afstemmen. Alleen FM- en DAB-zenders kunnen automatisch worden afgestemd.

**ZOEKEN BIJWERKEN ...** Via dit menu kunt u nieuwe DAB-zenders automatisch afstemmen. Voor meer informatie, zie de beschrijving op de tegenoverliggende pagina.

**ZENDER VERPLAATSEN ...** Via dit menu kunt u de volgorde wijzigen waarin radiozenders worden weergegeven.

**ZENDER WISSEN ...** Via dit menu verwijdert u ongewenste radiozenders uit de lijst van beschikbare zenders.

**ZENDER TOEVOEGEN ...** Via dit menu voegt u nieuwe zenders toe, geeft u ze een naam en slaat u ze op.

**ZENDER AANPASSEN (1-99) ...** Via dit menu stelt u de afstemming van zenders bij, geeft u zenders een naam en slaat u ze op.

**DAB-ANTENNE AFSTEMMEN ...** Dit menu bevat een indicatiebalk. De lengte en kleur van de balk geven de sterkte van de DAB-signaalontvangst en de kans op signaalonderbreking aan. Bekijk de indicatiebalk als u uw antenne afstelt. Er is geen geluid terwijl u uw antenne afstelt.

- De indicatiebalk verplaatst naar rechts als de signaalsterkte toeneemt en naar links als deze afneemt.
- De indicatiebalk gaat door een grijs en een wit veld. Het grijze veld links geeft aan dat er een aanzienlijke kans is op een tijdelijke signaalonderbreking. Het witte veld rechts geeft aan dat de kans op signaalonderbreking minimaal is.

Kies een zendernummer met een signaal voordat u de antenne aanpast. Kijk op de websites van uw DAB-zenders voor zendernummers.

In het menu AFSTEMMEN, toegankelijk via zowel het menu ZENDER TOEVOEGEN als ZENDER AANPASSEN, kunt u op ◀ en ▶ drukken om door verschillende opties te bladeren en op ▲ of ▼ om de instellingen van een optie te wijzigen.

De beschikbare opties zijn afhankelijk van de band waar u op dat moment naar luistert: FM, AM of DAB. De opties voor AFSTEMMEN in het menu ZENDER TOEVOEGEN voor FM zijn bijvoorbeeld: FREQUENTIE ... Geeft de huidige frequentie weer.

Druk op ▲ of ▼ om het afstemmen te beginnen.

FREQUENTIEBAND ... Geeft de huidige band weer. Selecteer FM, AM of DAB.

FIJN ... Fijnafstemming van een afgestemde zender.

STEREO ... Kies JA voor stereogeluid.

**DAB DRC ...** Voor bepaalde DAB-zenders kunt u de compressie van het audiosignaal afstellen met de functie DRC (Dynamic Range Control). Compressie compenseert voor bronnen van lawaai in uw naaste omgeving.

#### **In het menu DAB DRC ...**

Er zijn twaalf mogelijke instellingen, met drie waarden om u te helpen:

- OFF (geen compressie)
  - NOM (aanbevolen door de DAB-provider)
  - MAX (maximale compressie, tweemaal wat wordt aanbevolen door de DAB-provider).
- Druk op ◀ of ▶ om de instelling aan te passen. Als u de audiosignaalcompressie hebt aangepast, verschijnt er in de hoek rechtsonder van de display 'DRC' als u naar een DAB-zender met DRC luistert. De menu-instellingen van DAB DRC hebben geen effect op zenders die niet met DRC worden uitgezonden.

#### **Afstemmen van DAB-zenders bijwerken ...**

Providers van Digital Audio Broadcast (DAB) versturen zenders in groepen die ensembles\* worden genoemd. Een kanaal bevat een ensemble en een ensemble bevat gewoonlijk 5–10 zenders\*.


Als er nieuwe DAB-zenders beschikbaar zijn, kunt u deze afstemmen met de functie afstemmen bijwerken. Hiermee worden nieuwe zenders afgestemd en blijven eerder opgeslagen zenders ongewijzigd.

Als een DAB-signaal is gevonden, worden alle zenders in het signaal geregistreerd. Als het afstemmen voltooid is, loopt u door een lijst met de afzonderlijke zenders en selecteert u de zenders die u wilt opslaan.

#### **Bij het afstemmen van nieuwe DAB-zenders ...**

- > De beschikbare zenders verschijnen in het menu DAB-ZENDER OPSLAAN.
- > Druk op ▲ of ▼ om door de zenders te bladeren.
- > Druk op GO om een zender op te slaan.
- > Als het menu DAB-ZENDER OPSLAAN leeg is of als u niet meer zenders wilt opslaan, drukt u op EXIT om het menu te verlaten.

\*Sommige DAB-providers noemen een ensemble een 'multiplex' of een zender een 'service'.

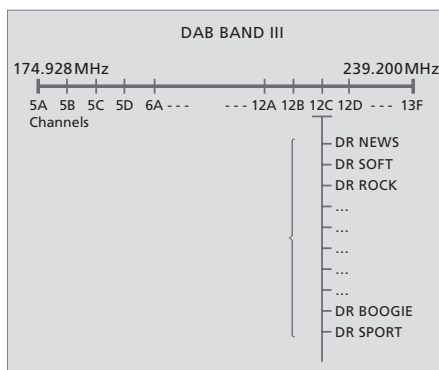

*DAB-radiozenders worden in groepen of ensembles uitgezonden en bevinden zich op kanalen.*

#### **Handige tips ...**

Namen van radiozenders mogen maximaal 17 tekens lang zijn, inclusief cijfers. Bij het invoeren van een naam kiest u tekens door op ▲ te drukken. U verwijdert een ingevoerd teken met ▼.

U kunt hoofdletters of kleine letters kiezen met het pijltje naar boven of naar beneden in het menu.

Als u een radiozender hebt gevonden waarvan de ontvangst niet goed is, kunt u de afstemming bijstellen met het menu ZENDER AANPASSEN. U kunt ook de exacte frequentie van een radiozender intoetsen en deze opslaan onder een zendernummer.

Radiotekst (tekstinformatie over de huidige zender en zendgemachtigde) wordt ondersteund door de BeoCenter 2. U kunt uw systeem instellen voor het weergeven van radiotekst via het menu DISPLAY. Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk 'Optie-instellingen opgeven' op pagina 15.

Als u zenders instelt met het menu ZENDER TOEVOEGEN of AFSTEMMEN BIJWERKEN, blijven de eerder ingestelde zenders ongewijzigd. De zendernamen, plaatsen in de zenderlijst en eventuele speciale instellingen blijven behouden. *Als u echter zenders instelt met het menu AUTOMATISCH ZOEKEN, worden de instellingen voor eerder geprogrammeerde zenders gewist.*

#### **Over FM ...**

Als de stereosignalen niet krachtig genoeg zijn om een acceptabel geluid te produceren, schakelt het muzieksysteem automatisch over op mono.


## Instellingen voor audio-cd's

Het menu AUDIO-CD biedt aanvullende cd-functies. U kunt met dit menu onder andere cd's een naam geven, reeksen tracks bewerken en cd's in willekeurige volgorde en herhaald afspelen.

Met de functie voor willekeurige afspelvolgorde worden alle tracks op de geladen cd in willekeurige volgorde afgespeeld. Met de functie voor herhaald afspelen wordt de geladen cd steeds weer opnieuw afgespeeld gedurende maximaal twaalf uur.

Deze functies kunnen in combinatie met elkaar of afzonderlijk worden gebruikt.

Als op een cd tracks staan die u niet wilt horen, kunt u de cd bewerken zodat alleen geselecteerde tracks worden afgespeeld. Als u een reeks tracks selecteert en de bewerkingsfunctie activeert, worden telkens als u de cd draait alleen de tracks afgespeeld die u hebt gekozen.



*U opent het menu AUDIO-CD door op LIST te drukken, het menu INSTELLINGEN te openen en vervolgens het menu AUDIO-CD te openen.*

### Items in het menu AUDIO-CD ...

**DEZE CD ...** Via dit menu kunt u een geladen cd een naam geven of bewerken. Alle tracks worden standaard geselecteerd wanneer u een cd bewerkt, dus moet u de selectie van elke track die u niet wenst ongedaan maken.

**ALLE CD's (RANDOM, REPEAT, EDIT) ...** Via dit menu kunt u de functies voor het in willekeurige volgorde of herhaald afspelen van alle cd's activeren of de bewerkingsfunctie in- of uitschakelen.

### Handige tips ...

U kunt een cd alleen een naam geven terwijl deze wordt afgespeeld. U kunt maximaal 200 cd-namen opslaan in het muzieksysteem. Elke naam kan uit maximaal 17 tekens bestaan, inclusief cijfers.

Als de lijst met cd-namen vol is, moet u eerst een naam verwijderen voordat u een nieuwe kunt invoeren. Als u een cd-naam verwijdert van een cd die u hebt bewerkt, verwijdert u ook de bijbehorende opgeslagen reeks tracks.

Als u een cd hebt bewerkt, worden de geselecteerde tracks in numerieke volgorde afgespeeld. Als u de bewerkingsfunctie uitschakelt, kunt u weer naar de hele cd luisteren. U kunt ook de persoonlijk ingestelde tracklijst wissen om de cd voortaan altijd weer in zijn geheel af te spelen.

Als u de uitgebreide display inschakelt, worden de cd-naam, het tracknummer en de speeltijd weergegeven. Zie pagina 15 voor meer informatie over de uitgebreide display.

Als uw BeoCenter 2 is uitgerust met een dvd-speler en op een televisie is aangesloten en u wilt een ingevoerde schijf met mp3-tracks afspelen, druk dan op DVD\* op de Beo4. Hiermee kunt u door de tracks navigeren met behulp van het menu Disc Navigator (zie pagina 21). Als u op CD of DISC drukt, kunt u nog steeds tracks afspelen en er doorheen bladeren, maar kunt u niet langer door de tracks zoeken, de random-functie gebruiken of het menu Disc Navigator openen.

*\*Als u uw systeem hebt aangesloten op een televisie met ingebouwde dvd-speler, drukt u op LIST om DVD2 in de display op te roepen en drukt u op GO om de schijf af te spelen.*

U kunt het muzieksysteem op elk gewenst moment van de dag of week laten starten of stoppen.

U kunt maximaal acht van verschillende timerinstellingen opslaan in het muzieksysteem. Stel een timer in om 's ochtends wakker te worden met uw favoriete cd of radiozender of gebruik er een om het muzieksysteem op een bepaalde tijd van de avond stand-by te zetten. U kunt verschillende timers instellen voor werkdagen, weekends en vakanties.

U kunt timers duidelijk herkenbare namen geven en elke timer apart in- en uitschakelen.

U kunt de timers op elk gewenst moment wijzigen.



*U opent het menu TIMER door op LIST te drukken, het menu INSTELLINGEN te openen en vervolgens het menu TIMER te openen.*

### Items in het menu TIMER ...

**AAN/UIT** ... Via dit menu schakelt u de afzonderlijke geprogrammeerde timers in en uit.

**BRON** ... Via dit menu kiest u een bron voor een geprogrammeerde timer. Als u de radio als timerbron selecteert, moet u ook een zendernummer selecteren.

**START/STOP** ... Via dit menu voert u de begin- en eindtijden van de timer in.

**DAGEN** ... Via dit menu geeft u aan op welke dagen van de week de timer moet worden ingeschakeld.

**NAAM** ... Via dit menu geeft u timers gemakkelijk herkenbare namen.

### Handige tips ...

U stopt het muzieksysteem door een timer in te stellen met stand-by als bron.

Als u een timer instelt voor maandag, dinsdag en donderdag, wordt deze timer elke week op die dagen herhaald.

Als u het muzieksysteem hebt aangesloten op een televisie of radio met timerfunctie van Bang & Olufsen, moet de timer worden ingesteld op de televisie of radio, zoals beschreven in hun respectievelijke handleidingen. Als u deze instellingen ook voor de BeoCenter 2 wilt laten gelden, moet u de timerfunctie op de BeoCenter 2 activeren volgens de beschrijving op pagina 15.

Als u de timerfunctie wilt gebruiken, moet u de interne klok van het muzieksysteem op de juiste tijd instellen. Zie pagina 15 voor meer informatie.

## Geluidsinstellingen opgeven

Alle geluidsniveaus worden in de fabriek op neutraal ingesteld, maar u kunt uw eigen aanpassingen maken en deze opslaan.

U kunt het volume, de hoge tonen en de lage tonen aanpassen of de balans tussen de linker- en rechterluidspreker wijzigen.

Als u een geluidsniveau opslaat, begint uw muzieksysteem op deze geluidsstrekte te spelen als u het aanzet.

Het muzieksysteem is tevens voorzien van een functie voor de geluidsstrekte die u aan en uit kunt zetten. Deze functie voor geluidsstrekte maakt de muziek dynamischer. Ze compenseert het gebrek aan gevoeligheid van het menselijk oor voor hoge en lage frequenties bij het beluisteren van zachte muziek.

### . . GELUID

- 1 INGESTELD VOLUME
- 2 BALANS INSTELLEN
- 3 TOONREGELUNG [LAAG, HOOG, GELUIDSSTERKTE]

*U opent het menu GELUID door op LIST te drukken, het menu INSTELLINGEN te openen en vervolgens het menu GELUID te openen.*

#### Items in het menu GELUID ...

**INGESTELD VOLUME** ... Via dit menu stelt u een volumenniveau voor het muzieksysteem in. Het maximumvolume dat u kunt opslaan in dit menu is 75.

**BALANS INSTELLEN** ... Via dit menu stelt u de balans van de luidsprekers in.

**TOONREGELUNG (LAAG, HOOG, GELUIDSSTERKTE)** ... Via dit menu stelt u de hoge en lage tonen in en schakelt u de functie voor geluidsstrekte in en uit.

#### Handige tips ...


Als u de geluidsaanpassingen niet opslaat voordat u het geluidssysteem uitschakelt, keert het systeem terug naar de vooraf ingestelde geluidsniveaus.

Het volume kan altijd via het bedieningspaneel of via de Beo4-afstandsbediening worden aangepast.

Als het muzieksysteem is aangesloten op een Bang & Olufsen-televisie, moet het volume worden aangepast op de manier die wordt beschreven in de handleiding van de televisie.

U kunt de algemene instellingen van het muzieksysteem naar wens wijzigen. Met het menu OPTIES kunt u de klok instellen, de timerfunctie in- en uitschakelen, dvd-opties\* instellen en een taal kiezen.

U kunt ook voorkeuren instellen voor de display en de bronnen en functies selecteren die moeten worden weergegeven als u op de toets LIST drukt.

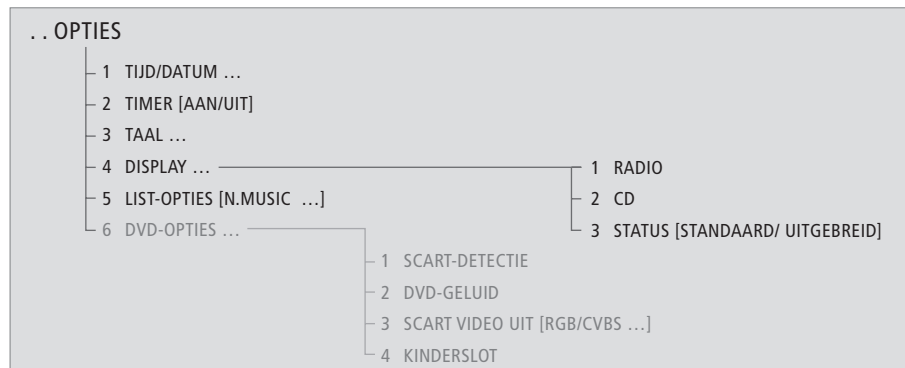

*U opent het menu OPTIES door op LIST te drukken, het menu INSTELLINGEN te openen en vervolgens het menu OPTIES te openen.*

### Items in het menu OPTIES ...

**TIJD/DATUM ...** Via dit menu stelt u de juiste tijd en datum op de interne klok in. – Dit menu wordt alleen weergegeven als het muzieksysteem niet is aangesloten op een televisie.

**TIMER (AAN/UIT) ...** Via dit menu schakelt u de timerfunctie in en uit. Selecteer AAN om de luidsprekers van het muzieksysteem te koppelen aan een timer.

**TAAL ...** Via dit menu selecteert u uit de lijst met beschikbare talen de voorkeurstaal, waarin de teksten op de display worden weergegeven.

**DISPLAY ...** Via dit menu kunt u het type en de hoeveelheid display-informatie selecteren voor radio en cd. De instellingen voor RADIO en CD bepalen wat er boven aan de display wordt getoond, bijvoorbeeld radiotekst of een cd-naam. De instelling voor STATUS bepaalt of display-informatie tijdelijk (d.w.z. tijdens gebruik van het bedieningspaneel) of permanent wordt getoond.

**LIST-OPTIES ...** Via dit menu voegt u functies en menu's toe aan de lijst die wordt weergegeven als u op LIST drukt.

**DVD-OPTIES ...** Via dit menu selecteert u instellingen voor dvd's.. Zie pagina 21 voor meer informatie.\*

### Handige tips ...

Bij levering is INSTELLINGEN de enige menuoptie die beschikbaar is als u op LIST drukt.

Als u de STATUSDISPLAY wijzigt van STANDAARD naar UITGEBREID, is de informatie, die anders slechts even in de display wordt weergegeven, de hele tijd zichtbaar.

U kunt de tijd afbeelden op de display. Druk op de toets LIST op de BeoCenter 2 en selecteer KLOK TONEN of druk op de toets LIST op de Beo4-afstandsbediening en selecteer KLOK.

Als het muzieksysteem is aangesloten op een televisie of radio van Bang & Olufsen, moet de klok worden ingesteld volgens de aanwijzingen in de handleiding van de televisie of radio.

Wanneer uw muzieksysteem is aangesloten op een televisie worden timers geprogrammeerd via de televisie, maar als u wilt dat ze op de BeoCenter 2 worden uitgevoerd, moet u het menu TIMER op AAN zetten. Hiervoor moet u wel luidsprekers op de BeoCenter 2 hebben aangesloten.

Als u per ongeluk de verkeerde taal hebt gekozen, kunt u het taalmenu openen door op LIST te drukken, naar de laatste menuoptie te gaan, op ►► te drukken en vervolgens op 5 en daarna op 3 te drukken.

\*Verschijnt alleen in het menu als uw BeoCenter 2 is uitgerust met een dvd-speler.

## Het pincodesysteem gebruiken

U kunt het pincodesysteem naar keuze al dan niet activeren. Het pincodesysteem wordt uitgeschakeld als u de pincode wist.

Het gebruik van een pincode betekent dat als uw muzieksysteem langer dan ongeveer 30 minuten is afgesloten van de netstroom, het alleen opnieuw kan worden geactiveerd door het aan te zetten en de pincode in te toetsen via het bedieningspaneel.

Als er geen pincode wordt ingevoerd, schakelt het muzieksysteem na drie minuten automatisch naar stand-by.

U kunt de pincode wijzigen, maar binnen drie uur kunt u dat niet vaker dan vijf keer doen.

Als u de verkeerde pincode of mastercode invoert of als u de pincode vaker probeert te wijzigen dan mogelijk is, wordt in de display PINCODE FOUT weergegeven.

### PINCODE

- 1 NIEUWE PINCODE ... — PINCODE BEVESTIGEN
- 2 PINCODE WISSEN ...

*U roept het pincodemenu op door op LIST te drukken, vervolgens tweemaal op ◀ en dan op EXIT.*

#### Items in het menu PINCODE ...

**NIEUWE PINCODE ...** Via dit menu kunt u de pincode invoeren of wijzigen.

**PINCODE WISSEN ...** Via dit menu schakelt u het pincodesysteem uit.

#### De mastercode invoeren ...

> Als het muzieksysteem om uw pincode vraagt, drukt u drie keer op ◀ om de mastercode te kunnen invoeren.

> Voer de mastercode in.

> Als u de mastercode hebt ingevoerd, wordt het pincodesysteem uitgeschakeld en kan het muzieksysteem weer worden gebruikt.

U moet een nieuwe pincode invoeren om het pincodesysteem opnieuw in te schakelen.

#### Handige tips ...

Als u de verkeerde pincode invoert, mag u het nog vier keer proberen. Daarna wordt het muzieksysteem in stand-by gezet en kan het drie uur lang niet meer worden aangezet.

Indien er, de eerste keer wanneer u een functie activeert, PIN in uw display verschijnt, en u hebt nog geen pincode van uw Bang & Olufsen-dealer ontvangen, neem dan contact op met uw dealer om een pincode aan te vragen.

Als u uw pincode bent vergeten, neem dan contact op met de Bang & Olufsen-dealer voor een mastercode. De mastercode schakelt de pincode uit en geeft u weer toegang tot uw muzieksysteem.





## Dvd-bediening

Dit hoofdstuk is alleen van toepassing als uw BeoCenter 2 is uitgerust met een dvd-speler. Gebruik de Beo4-afstandsbediening om de dvd-speler te bedienen.

Tijdens het afspelen van een dvd-schijf kunt u met verschillende snelheden zoeken, naar een nieuwe plaats op de schijf gaan of een dvd-schijfmenu oproepen.

U kunt het afspelen van de ingevoerde dvd-schijf altijd hervatten op het punt waar u was gestopt, op voorwaarde dat u het afspelen van de dvd recentelijk hebt gestopt door twee keer op STOP te drukken, niet drie keer.

Sommige schijven geven niet aan of de dvd-speler zich in 'play mode' of in 'menu mode' bevindt tijdens het afspelen. In dergelijke gevallen moet u de gele toets indrukken voordat u een commando naar de speler verstuurt. In menu's moet u bijvoorbeeld eerst op de gele toets drukken en daarna op GO om de selectie op te slaan.

Als uw BeoCenter 2 is opgesteld in een systeem met luidsprekers aangesloten op de BeoCenter 2, kunt u naar de radio luisteren terwijl u een dvd bekijkt. Bij een dergelijke opstelling worden de aanwijzingen via het bedieningspaneel naar de radio gestuurd.

### *Hoofdstukken op een dvd-schijf afspelen en wijzigen ...*

Druk hierop om te beginnen met het afspelen van een dvd

**DVD**

Druk hierop om tussen de hoofdstukken te bladeren. Druk herhaaldelijk op deze toets om naar een ander hoofdstuk op de schijf te gaan

▲ ▼

Voer het hoofdstuknummer in om direct naar een hoofdstuk te gaan

**1 – 9**

Druk hierop om tijdens het afspelen achteruit of vooruit te spoelen

◀ ▶

Druk hierop om het afspelen te hervatten

**GO**

### *Pauzeren, langzaam afspelen of stoppen van een dvd ...*

Druk hierop om het afspelen te onderbreken

**STOP**

Druk hierop om vooruit of achteruit af te spelen in slow motion

◀ ▶

Druk nogmaals om het afspelen volledig te stoppen, of ...

**STOP**

... druk hierop om het afspelen te hervatten, of ...

**GO**

... druk hier een derde keer op om terug te gaan naar het begin van de schijf

**STOP**

*Er zijn dvd's met speciale functies die tijdelijk beschikbaar zijn tijdens het afspelen, zoals extra filmscènes. Druk in zulke gevallen op GO om deze speciale functie te kiezen.*

### *Gebruik van dvd-schermmenu's ...*

Druk op de rode knop om het menu met audiotalen te openen\*. Druk herhaaldelijk om tussen de beschikbare opties te wisselen. Als u uw keuze hebt gemaakt, verdwijnt het menu



Druk op de groene knop om het menu met ondertiteltalen te openen\*. Druk herhaaldelijk om tussen de beschikbare opties te wisselen. Als u uw keuze hebt gemaakt, verdwijnt het menu



Druk op de blauwe toets om het schijfmenu te openen



### *In de schijfmenu's ...*

Met de pijltoetsen bladert u door de opties in de menu's




Druk hierop om uw keuze of instelling in te voeren





**GO**

*\*Niet alle schijven zijn voorzien van afzonderlijke ondertitel- en audiotaalmenu's, in deze gevallen moet u het hoofd- of schijfmenu gebruiken.*


OPMERKING! Als een toets op het bedieningspaneel overeenkomt met een toets op de Beo4-afstandsbediening, kunt u deze toets ook gebruiken.


**Als een dvd is geselecteerd ...**


Druk op de gele toets en daarna op 1 om het hoofdmenu van de schijf te openen\*  **1**


Met de pijltjestoetsen bladert u door de opties in de menu's    

Druk hierop om uw keuze of instelling in te voeren **GO**

Druk op de gele toets en daarna op 2 om het statusdisplaymenu te openen. Druk nogmaals op 2 om naar de volgende display te gaan. Druk een derde keer op 2 om de statusdisplay te verwijderen  **2**

Druk op de gele toets en daarna op 3 om het dvd-instellingenmenu te openen. Dit wordt beschreven op de volgende pagina.  **3**

Druk op de gele toets en daarna op 4 om op het beeld in te zoomen. Druk op 4 om de zoomfactor te vergroten. Druk een derde keer op 2 om de zoomfunctie te verlaten  **4**







Druk op de gele toets en daarna op 5 om het menu voor de camerahoek te openen. Druk op 5 om tussen de beschikbare opties te wisselen. Als u uw keuze hebt gemaakt, verdwijnt het menu. Als u echter de hoekindicator in het instellingenmenu hebt geactiveerd, blijft het pictogram zichtbaar op het scherm  **5**

*\*Niet alle schijven hebben een hoofdmenu.*

**Andere schijfformaten afspelen**




De BeoCenter 2 is bedoeld voor het afspelen van verschillende schijfformaten. Ondersteunde formaten zijn:

- DVD-Video
- Audio-cd
- Video-cd
- CD-R/RW
- DVD-R/RW, op voorwaarde dat deze zijn opgenomen met het dvd-videoformaat en dat de schijf gefinaliseerd is.
- Schijven met mp3-bestanden worden ondersteund als de samplingfrequentie op 32, 44,1 of 48 Khz is gezet.
- WMA (Windows Media Audio)
 

Bij het afspelen van schijven met mp3- of WMA-bestanden, gebruikt u  en  om tussen de tracks te bladeren en  en  om te spoelen. U kunt alleen door mp3-tracks spoelen als u het afspelen hebt gestart door op de Beo4 op DVD te drukken. Open het menu Disc Navigator zoals beschreven op pagina 21 en blader door de content. Druk op EXIT om de lijst te verwijderen.
- JPEG-bestanden met een resolutie van 3072 x 2048. Gebruik de gele toets bij het afspelen van JPEG-bestanden en vervolgens  en  om het beeld te kunnen roteren.
- DivX-versies 3, 4, 5 en DivX VOD worden ondersteund.

Over het algemeen is het afspelen van gegevensgegenereerde bestanden alleen mogelijk als de gegevens zijn opgenomen op een CD-R/RW.

OPMERKING! De dvd-speler is standaard ingesteld voor de toepasselijke regio. Schijven uit andere regio's kunnen op deze speler niet worden afgespeeld.

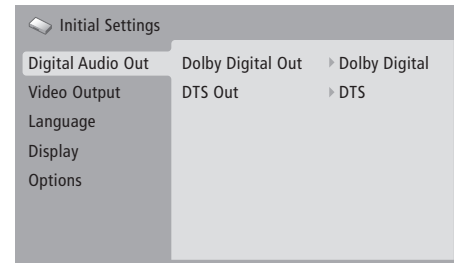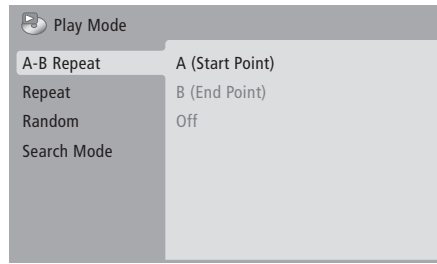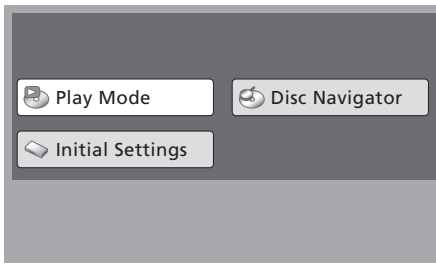

### De dvd-menu's gebruiken ...

- > Druk op de gele toets en daarna op 3 om het hoofdmenu van de dvd te openen.
- > Druk op ◀◀ of ▶▶ om een menu naar keuze te openen en druk op GO.
- > Gebruik de pijltjestoetsen ◀◀, ▶▶, ▲ en ▼ om tussen de menu's en instellingen te bladeren.
- > Druk op GO om uw keuze op te slaan.
- > Druk op EXIT om de schermmenu's te verlaten.

*U moet een schijf in de BeoCenter 2 laden om toegang tot de menu's te hebben.*

### Items in het menu *Play Mode*

Het menu *Play Mode* gebruikt u om afspelinstantellingen te selecteren. U kunt kiezen uit de volgende opties:

**A–B Repeat ...** Met de functie A–B repeat kunt u twee punten op een schijf aangeven die een lus moeten vormen die keer op keer wordt afgespeeld.

**Repeat ...** Met de herhaalfunctie kunt u een titel of hoofdstuk op een schijf telkens opnieuw herhalen.

**Random ...** Met de functie voor afspelen in willekeurige volgorde kunt u de titels of hoofdstukken op een schijf in willekeurige volgorde laten afspelen.

**Search Mode ...** Met de zoekfunctie kunt u op een schijf naar een bepaalde titel of hoofdstuk of naar een bepaald moment zoeken.


### Items in het menu *Initial Settings*

Met het menu *Initial Settings* kunt u voorkeursinstellingen kiezen voor het afspelen van dvd's. Instellingen in dit menu kunnen tijdens het afspelen niet worden ingevoerd. U kunt kiezen uit de volgende opties:

**Digital Audio Out ...** Selecteer de geluidsuitgang voor uw systeem. De opties voor *Dolby Digital Out* zijn: *Dolby Digital* of *Dolby Digital > PCM* (stereo). De opties voor *DTS Out* zijn: *DTS* en *DTS > PCM* (stereo).

**Video Output ...** Met dit menu kunt u een beeldformaat kiezen dat geschikt is voor uw televisie. U kunt kiezen uit *4:3 (Letterbox)*, *4:3 (Pan & Scan)* en *16:9 (Breedbeeld)*. In '*4:3 (Letter Box)*' wordt de film met zwarte balken boven en onder aan het scherm getoond. *Component Out*; Niet wijzigen, tenzij u de instelling *AV Connector Out* wilt wijzigen in *Video*. *AV Connector Out*, voor de beste kwaliteit kiest u voor *RGB*.

**Language ...** Met het taalmenu kunt u de voorkeurstaal opslaan voor gesproken tekst, ondertiteling en het schijfmenu en kunt u kiezen of de beschikbare ondertitels tijdens het afspelen moeten worden weergegeven. Als uw taalselecties beschikbaar zijn op de geplaatste schijf, worden ze gebruikt. Bij sommige dvd's moet u in een schijfmenu een ondertiteltaal kiezen, ook als u eerder al een standaardtaal voor ondertiteling hebt gekozen in het menu '*Language*'.

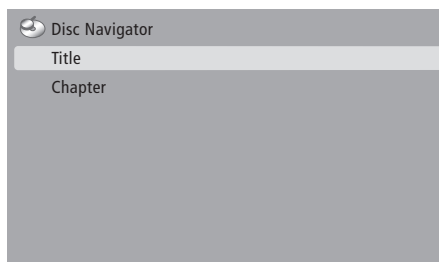

**Display ...** Met dit menu kunt u de menutaal van de dvd-speler kiezen en aangeven of bedieningsdisplays worden weergegeven op het scherm en of de camerahoekindicatie moet worden weergegeven. De hoekindicatie is alleen beschikbaar als de schijf de mogelijkheid geeft voor het afspelen met een andere camerahoek.

**Options ...** Sommige dvd's hebben een niveau voor *Parental Lock*. Als u een niveau aangeeft dat lager is dan het niveau van de schijf, kunt u de schijf niet afspelen, tenzij uw pincode is ingevoerd. Sommige dvd's ondersteunen ook de functie *Country Code*. Dit betekent dat de dvd-speler bepaalde scènes op een schijf niet afspeelt, afhankelijk van de *Country Code* en het niveau van *Parental Lock* dat u hebt ingesteld. Voordat u het niveau van het *Parental Lock* of de *Country Code* kunt instellen, moet u een pincode invoeren. U kunt de pincode op elk gewenst moment wijzigen.

*Als u de pincode vergeet, moet u het menu DVD-OPTIES openen en het KINDERSLOT resetten. De functie wordt dan uitgeschakeld. Het menu DVD-OPTIES wordt rechts beschreven. DivX VOD wordt gebruikt voor video op aanvraag. Gebruik dit menu om de DivX VOD-registratiecode te achterhalen die u naar uw provider moet opsturen. Neem voor meer informatie contact op met uw DivX VOD-provider.*

#### Items in het menu *Disc Navigator*

Met het menu *Disc Navigator* kunt u snel doorschakelen naar bepaalde titels of hoofdstukken op een schijf.

## Het menu DVD-OPTIES op de BeoCenter 2 ...

U moet de volgende instellingen uitvoeren in het menu DVD-OPTIES van de BeoCenter 2. Zie pagina 15 voor meer informatie.

**SCART-DETECTIE ...** Als het systeem rechtstreeks is aangesloten op een televisie uit de BeoVision MX-serie (4000/4002, 6000/7000), een AV 9000, of een Bang & Olufsen-televisie zonder een 21-pens SCART-aansluiting, kiest u UIT. Als het systeem via een AV-uitbreidingskastje is aangesloten op een BeoVision MX of op een andere Bang & Olufsen-televisie, kiest u AAN.

**DVD-GELUID ...** Als u dvd-geluid wilt beluisteren via de luidsprekers die zijn aangesloten op het muzieksysteem, kiest u PL/SCART. Als u het dvd-geluid alleen via de televisieluidsprekers wilt horen, kiest u SCART, zelfs als uw televisie geen 21-pens SCART-aansluiting heeft.

**SCART VIDEO UIT ...** Als het systeem is aangesloten op een AV 9000, BeoVision LX, BeoVision MS of BeoVision MX 4000/4002/6000/7000-televisie, kiest u CVBS.

Als het systeem is aangesloten op een BeoVision Avant 50 Hz televisie of op een Bang & Olufsen-televisie zonder een 21-pens SCART-aansluiting, kiest u Y/C.

Als uw systeem op een andere televisie is aangesloten, kiest u RGB/CVBS.

**KINDERSLOT ...** Als u de dvd-pincode bent vergeten of als u de code opnieuw wilt instellen, opent u dit menu en selecteert u JA.

## De Beo4-afstandsbediening gebruiken

Als u het muzieksysteem in combinatie met andere producten van Bang & Olufsen gebruikt, is het raadzaam om de handleidingen van deze producten te raadplegen voor meer informatie over de bediening.

Hiermee bladert u door de radiozenders of door de tracks van een cd. Als op de display van de Beo4 RANDOM of REPEAT wordt weergegeven, drukt u op ▲ om de functie in te schakelen en op ▼ om deze uit te schakelen

Hiermee doorzoekt u een cd of gaat u in de menu's naar links of rechts

Hiermee start u het afspelen weer, activeert u de bron en accepteert u de instellingen of activeert u een functie die wordt weergegeven in de display van de Beo4, zoals CLOCK

Hiermee geeft u extra 'toetsen' weer, zoals RANDOM, REPEAT, N.RADIO of N.MUSIC\*

– Dit is niet hetzelfde als LIST op de BeoCenter 2!

Hiermee onderbreekt u op elk gewenst moment het afspelen van de cd of gaat u een stap achteruit in de menu's

Hiermee zet u het geluid harder of zachter. Druk in het midden om de luidsprekers uit te schakelen en druk nog eens om ze weer in te schakelen



Als u de bijbehorende extra 'toetsen' op de Beo4-display wilt weergegeven, moet u deze eerst aan de lijst met Beo4-functies toevoegen. Voeg de toetsen RANDOM en REPEAT aan de Beo4 toe om deze functies te kunnen gebruiken. Voeg A.AUX toe, zodat u naar een andere bron kunt schakelen die op de AUX-ingang is aangesloten. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van de Beo4.

### RADIO

Hiermee zet u de radio aan

### DVD

Hiermee zet u de dvd-speler aan – als uw BeoCenter 2 is uitgerust met een dvd-speler

### CD


Hiermee zet u de cd-speler aan

### 0 – 9

Hiermee voert u nummers van radiozenders, cd-tracks of dvd-hoofdstukken in. U gebruikt de cijfer-toetsen om een menu-item met een nummer te selecteren

### MENU

Hiermee opent u het menusysteem – Deze knop komt overeen met de knop LIST op de BeoCenter 2

 Gebruikt voor bepaalde dvd-functies, bijvoorbeeld voor het openen van het menu voor ondertitels tijdens het bekijken van een dvd. Deze knoppen worden alleen gebruikt als uw BeoCenter 2 is uitgerust met de dvd-speler\*

### EXIT

Hiermee sluit u het menusysteem af



Hiermee schakelt u het muzieksysteem over op stand-by

\*OPMERKING! De gekleurde knoppen worden ook gebruikt bij het luisteren naar N.MUSIC. Raadpleeg voor meer informatie de bedieningshandleiding van de BeoPort.

## Aansluitingen

- Aansluitteenheid, *Bedieningshandleiding Aansluitteenheid p. 6*
- Antenneaansluiting, *Bedieningshandleiding Aansluitteenheid p. 6*
- Hoofdtelefoon aansluiten, 5
- Luidsprekers aansluiten, *Bedieningshandleiding Aansluitteenheid p. 6*
- Uw muzieksysteem aansluiten op een videosysteem, *Bedieningshandleiding Aansluitteenheid p. 6*

## Aansluitpaneel

- Overzicht van aansluitingen, *Bedieningshandleiding Aansluitteenheid p. 6*

## Audio-/videosysteem

- Een audio-/videosysteem gebruiken, *Bedieningshandleiding Aansluitteenheid p. 11*
- Opties programmeren, *Bedieningshandleiding Aansluitteenheid p. 10*
- Uw muzieksysteem aansluiten op een videosysteem, *Bedieningshandleiding Aansluitteenheid p. 6*

## Bedieningspaneel

- Overzicht van het bedieningspaneel, 4

## Beo4-afstandsbediening

- De Beo4-afstandsbediening gebruiken, 22

## Cd-speler

- Alleen favoriete tracks afspelen, 12
- Cd-namen wissen, 12
- Cd's een naam geven, 12
- Een cd afspelen, 4
- Een cd maximaal 12 uur lang herhalen, 12
- Een schijf laden, 5
- Tracks in willekeurige volgorde afspelen, 12

## Contact

- Contact opnemen met Bang & Olufsen, 25

## DAB-radiozenders

- DAB-antenneaansluiting, *Bedieningshandleiding Aansluitteenheid p. 6*
- DAB-audiosignaalcompressie aanpassen – DAB DRC, 10
- DAB-radiozenders afstemmen, p 10–11
- Uw DAB-antenne aanpassen, 11

## Displays

- De afgebeelde informatie begrijpen en wijzigen, 5 en 15

## Dvd

- Dvd-bediening, 18
- Dvd – gesproken tekst, 20
- Dvd – kinderslot, 21
- Dvd – ondertiteltaal, 20
- Dvd-schermmenu's, 20
- Een dvd afspelen, 18
- Menu DVD-OPTIES, 21

## Eerste keer instellen

- De installatieprocedure voor het eerste gebruik, 8

## Geluid

- Geluid wijzigen van stereo naar mono, 10
- Volume aanpassen, 4
- Volume, lage tonen, hoge tonen of geluidsterkte wijzigen, 14

## Herhalen

- Een cd herhalen, 12

## Hoofdtelefoon

- Hoofdtelefoon aansluiten, 5

## Indicatorlampje

- Het indicatorlampje, 5

## Instellingen

- De klok instellen, 15
- Het geluid aanpassen, 14
- Voorkeuren instellen voor het afspelen van dvd's, 19–20

## Kabels

De kabels aansluiten, *Bedieningshandleiding Aansluiteneheid p. 6*

Het kabelafdekplaatje plaatsen, *Bedieningshandleiding Aansluiteneheid p. 5*

## Klok

Interne klok instellen, 15

## Luidsprekers

Luidsprekers aansluiten, *Bedieningshandleiding Aansluiteneheid p. 6*

## Master Link

Audio/video-opstelling, *Bedieningshandleiding Aansluiteneheid p. 10*

Een audio-/videosysteem gebruiken, *Bedieningshandleiding Aansluiteneheid p. 11*

Opties programmeren, *Bedieningshandleiding Aansluiteneheid p. 10*

## Menu's

De menu's gebruiken, 7

Menusymbolen herkennen, 6

## Muurbeugel

De optionele muurbeugel monteren, *Bedieningshandleiding Aansluiteneheid p. 8*

## Namen geven

Cd-namen wissen, 12

Een cd een naam geven, 12

Een radiozender een naam geven, 10

## N.Music

N. MUSIC afspelen, 9

## N.Radio

N.RADIO afspelen, 9

## Onderhoud

Onderhoud van uw muzieksysteem, *Bedieningshandleiding Aansluiteneheid p. 12*

## Option-instellingen

De juiste Option instellen voor uw muzieksysteem, *Bedieningshandleiding Aansluiteneheid p. 10*

## Pincode

Als u uw pincode vergeten bent, 16

Mastercode invoeren, 16

Pincode gebruiken, 16

Pincodesysteem activeren, 16

Pincode wijzigen of wissen, 16

## Plaatsing

Het muzieksysteem plaatsen, *Bedieningshandleiding Aansluiteneheid p. 4*

## Radio

De radio aanzetten, 4

Radiozenders afstemmen, 10

Radiozenders een naam geven, 10

Radiozenders verplaatsen, 10

Radiozenders wissen, 10

## Reinigen

Behandeling van cd's, *Bedieningshandleiding Aansluiteneheid p. 12*

Onderhoud van uw muzieksysteem, *Bedieningshandleiding Aansluiteneheid p. 12*

## Taal

De taal van de display wijzigen, 15

Dvd-talen wijzigen, 19

## Timer

De functie 'Timer play' inschakelen, 13

Het muzieksysteem automatisch starten of stoppen, 13

Interne klok instellen, 15

Timerinstellingen bekijken, bewerken of wissen, 13

## Tracks

Alleen favoriete tracks afspelen, 12

Tracks in willekeurige volgorde afspelen, 12

## Willekeurig afspelen

Tracks in willekeurige volgorde afspelen, 12

## Wissen

Cd-namen wissen, 12

Radiozenders wissen, 10

Reeksen tracks wissen, 12



### Ter informatie ...

Bij het ontwerpen en ontwikkelen van de producten van Bang & Olufsen wordt zeer veel aandacht besteed aan uw behoeften als gebruiker. Wij streven ernaar de bediening van onze producten zo eenvoudig en comfortabel mogelijk te maken.

Daarom hopen wij dat u even de tijd wilt nemen om ons te vertellen wat uw ervaringen zijn met dit product van Bang & Olufsen. Alles wat u van belang acht, positief of negatief, kan ons helpen om onze producten nog verder te verbeteren.

Wij danken u bij voorbaat!

*Bezoek onze website op ...*

[www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com)

*of schrijf naar:*

Bang & Olufsen a/s  
BeoCare  
Peter Bangs Vej 15  
DK-7600 Struer

*of stuur een fax:*

Bang & Olufsen  
BeoCare  
+45 97 85 39 11 (fax)



### **Afval van elektrische en elektronische apparaten (AEEA) – Milieubescherming**

Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie hebben een nieuwe Richtlijn betreffende afval van elektrische en elektronische apparaten uitgevaardigd. Doel van de richtlijn is het tegengaan van afval van elektrische en elektronische apparaten en het bevorderen van hergebruik en recycling en andere vormen van nieuwe toepassingen voor dergelijk afval. Als zodanig heeft de Richtlijn dus betrekking op zowel producenten als distributeurs en consumenten.

De AEEA-Richtlijn stelt dat zowel de producenten als de eindgebruikers elektrische en elektronische apparaten of onderdelen op een milieuvriendelijke manier moeten afdanken en dat apparatuur en afval moet worden hergebruikt of de materialen en de energie gerecycled. Elektrische en elektronische apparaten en onderdelen mogen niet worden afdankt als normaal huishoudafval. Alle elektrische en elektronische apparaten en onderdelen moeten afzonderlijk worden verzameld en afdankt.

Producten en apparaten die moeten worden verzameld voor hergebruik, recycling of andere vormen van verwerking zijn gemarkeerd met een icoon zoals hier afgebeeld.

Als elektrische en elektronische apparaten worden afdankt door middel van verzamelssystemen zoals die in uw land beschikbaar zijn, dan beschermt u het milieu en de gezondheid, terwijl u ook bijdraagt aan het zorgvuldig en verstandig gebruik van de natuurlijke hulpbronnen. Het verzamelen van elektrische en elektronische apparaten en afval voorkomt potentiële vervuiling van de natuur met gevaarlijke stoffen die aanwezig kunnen zijn in elektrische en elektronische producten en apparaten.

Uw Bang & Olufsen-dealer staat u graag bij met adviezen over de correcte manier van afdanken in uw land.

### ***Uitsluitend voor de Amerikaanse markt!***

OPMERKING: Dit apparaat is getest en in overeenstemming bevonden met de beperkingen van een digitaal apparaat van Klasse B, conform Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om een redelijke mate van bescherming te bieden tegen schadelijke storingen in een particuliere installatie.

Dit apparaat produceert en gebruikt hoogfrequente energie en straalt deze mogelijk uit. Het apparaat kan, als het niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, schadelijke interferentie veroorzaken bij radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er bij bepaalde installaties geen storing zal optreden. Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur in en uit te schakelen, wordt aanbevolen om te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- De ontvanganterenne verplaatsen of anders richten.
- De afstand tussen het apparaat en de ontvanger vergroten.
- De apparatuur aansluiten op een stopcontact in een andere stroomkring dan die waarop de ontvanger is aangesloten.
- De dealer of een ervaren radio- of tv-technicus raadplegen.

### ***Uitsluitend voor de Canadese markt!***

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan alle vereisten van de Canadese regelgeving op storing veroorzakende apparatuur.



*Dit product voldoet aan de voorwaarden die worden vermeld in de Richtlijnen 89/336/EEC en 73/23/EEC.*



Het zwartgele label op de cd-speler dient als waarschuwing dat het apparaat een lasersysteem bevat en is geclassificeerd als een laserproduct van klasse 1. Als u problemen hebt met de cd-speler, neemt u contact op met een Bang & Olufsen-dealer. Het apparaat mag alleen worden geopend door deskundig servicepersoneel.

LET OP: Het gebruik van bedieningsfuncties, instellingen of procedures anders dan die welke in deze handleiding worden gespecificeerd, kan resulteren in blootstelling aan gevaarlijke straling.

Dit product maakt gebruik van copyright-technologie die wordt beschermd door de Amerikaanse patenten 4,631,603; 4,577,216; 4,819,098; 4,907,093 en 6,516,132 en andere intellectuele-eigendomsrechten. Voor het gebruik van deze technologie die auteursrechtelijk wordt beschermd is toestemming nodig van Macrovision. De technologie is bedoeld voor thuisgebruik en ander beperkt gebruik, tenzij anders is toegestaan door Macrovision. Reverse engineering of demontage is verboden.



*Het DVD Video-logo is een gedeponeerd handelsmerk.*

Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright 1992-1997. All rights reserved.

Technische gegevens, functies en het gebruik van deze functies kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

