

De BeoLab 2000 geeft Uw centrale Bang & Olufsen systeem een extra dimensie.

Nu kunt U elke audio- of videobron van het centrale systeem beluisteren in de kamer waar Uw BeoLab 2000 staat – via Uw BeoLink installatie.

Maar dat is nog niet alles. U kunt ook de dagelijks gebruikte afspeelfuncties van het centrale systeem via de BeoLab 2000 bedienen.

In deze handleiding leest U hoe...


4 Belangrijk om te weten...*..Muziek in andere kamers***6 Bediening op het apparaat***Geluidsinstellingen***7 Volumeregeling***Timer-weergave***8 Afstandsbediening***Gebruik van de Beo4 afstandsbediening***9 Bedienen van het centrale systeem****10 Extra functies van de Beo4...****11 Voorinstellen van het volume**

In deze gids leest U hoe de BeoLab 2000 wordt bediend en hoe het centrale Bang & Olufsen systeem via de BeoLab 2000 kan worden bestuurd.

In de afzonderlijke 'Opstel-aanwijzingen' die eveneens zijn bijgesloten wordt beschreven hoe het systeem wordt geïnstalleerd en de BeoLab 2000 gereed gemaakt wordt voor gebruik.

Opmerking: De BeoLab 2000 is ontwikkeld voor gebruik uitsluitend in een Bang & Olufsen BeoLink systeem (ML). Raadpleeg Uw Bang & Olufsen handelaar voor nadere informatie.

..Muziek in andere kamers

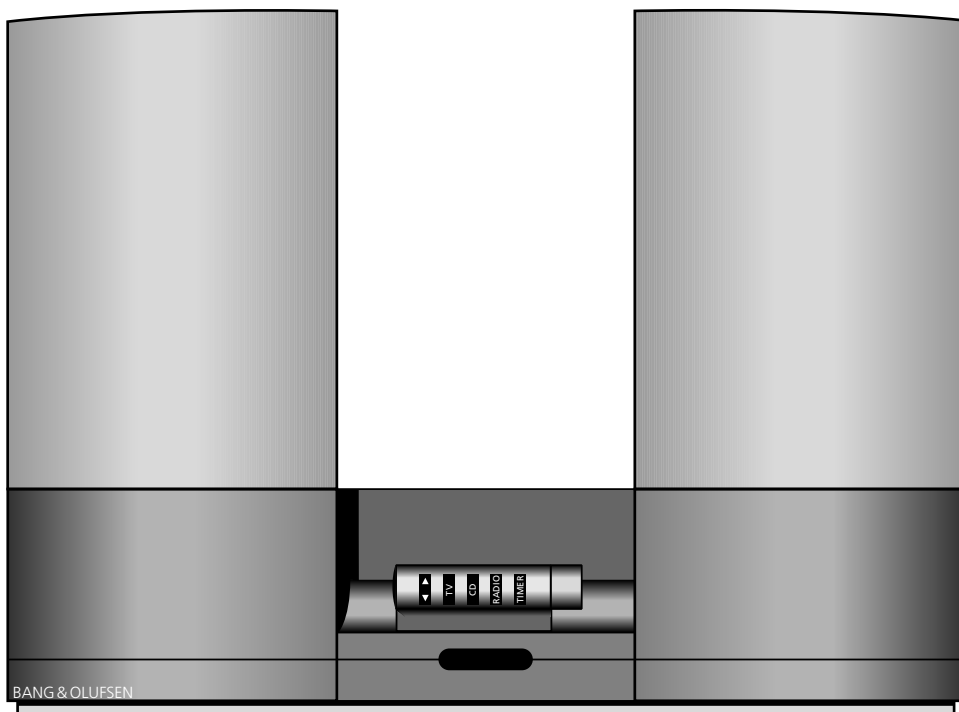


De BeoLab 2000 geeft Uw Bang & Olufsen systeem een extra dimensie:

- U kunt nu in de kamer waar Uw BeoLab 2000 staat naar elke bron van Uw centrale systeem (audio of video) luisteren.
- Ook kunt U functies van het centrale systeem direct op de BeoLab 2000 bedienen, òf via de Beo4 afstandsbediening.

U hoeft niets anders te doen dan de BeoLab 2000 op Uw BeoLink installatie aan te sluiten om Uw centrale Bang & Olufsen systeem ook in de andere kamer te kunnen gebruiken.

Overal waar U muziek wilt hebben vindt de BeoLab 2000 gemakkelijk een plaatsje: in een hoek, tegen de wand, of zelfstandig opgesteld op een schap of boekenplank.

Hoe dan ook, de beide actieve luidsprekers van de BeoLab 2000 bieden U optimale stereoweergave van Uw centrale Bang & Olufsen systeem.

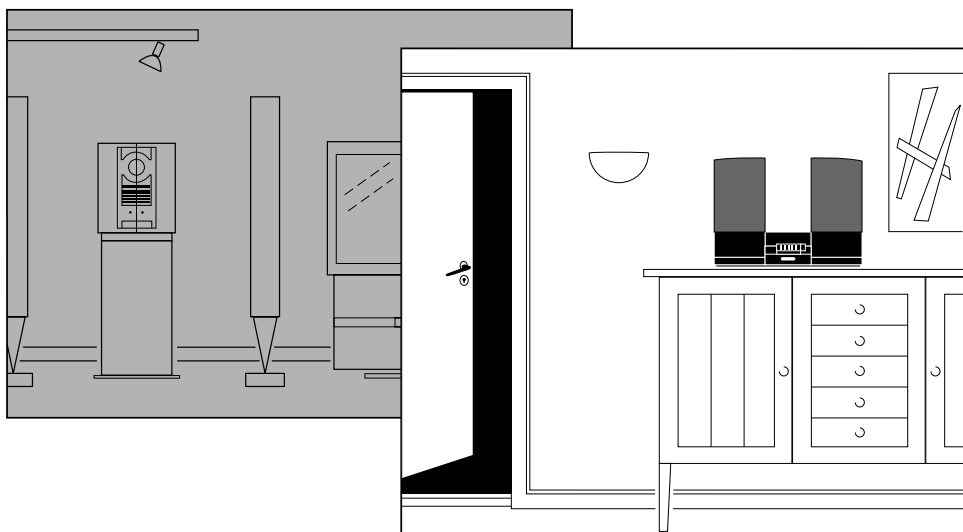

Uw centrale Bang & Olufsen systeem (audio, video of AV) en de BeoLab 2000 dienen onderling verbonden te zijn via een Bang & Olufsen BeoLink installatie (ML).

U kunt dan naar elke gewenste bron van het centrale systeem luisteren (èn deze bedienen) vanuit de kamer waar de BeoLab 2000 staat opgesteld.

Direct op de BeoLab 2000 kunt U bedienen:

- Meeluisteren met de actieve bron van Uw centrale Bang & Olufsen systeem; of inschakelen op het laatst gebruikte radio- of TV-programma.
- Inschakelen op radio, CD-speler of de audio-recorder van het centrale systeem.
- Stap voor stap schakelen door de radio/TV-programma's, dan wel nummers op cassette of CD.
- Regelen van het volume van de beide BeoLab 2000 luidsprekers – geheel onafhankelijk van het centrale systeem.
- De BeoLab 2000 inschakelen op een timer weergave instelling van het centrale systeem.

Via de Beo4 afstandsbediening kunt U:

- Elke gewenste bron van het centrale Bang & Olufsen systeem via de BeoLab 2000 inschakelen (audio/video).
- Een aantal functies bedienen van de bron waar U via de BeoLab 2000 naar luistert.
- Het gewenste afluisterniveau van de BeoLab 2000 voorinstellen.

Geluidsinstellingen

Om de BeoLab 2000 in te schakelen drukt U òf op de ronde PLAY • toets aan het uiteinde van het bedieningspaneel, òf U drukt op één van de drie audio-toetsen (TV, CD of RADIO):

Via de PLAY • toets kunt U meeluisteren met het centrale Bang & Olufsen systeem wanneer dat actief is. Druk daarvoor één keer op PLAY •.

Is het centrale systeem niet actief, dan wordt door op PLAY • te drukken ingeschakeld op de laatst beluisterde radiozender*.

Een andere manier om in te schakelen is direct drukken op de toets van de bron in het centrale audiosysteem waar U naar wilt luisteren: TV (TV), CD (CD-speler), of RADIO (radio).

Hoe U ook inschakelt, U hoort direct geluid van het centrale systeem via de luidsprekers van de BeoLab 2000.

Terwijl U naar de BeoLab 2000 luistert, kunt U door de zenders van de radio (of TV) schakelen, of door de nummers van cassette of CD. Druk daarvoor meermaals op de tuimeltoets ▲ of ▼.


Drukt U nogmaals kort op PLAY • dan wordt de BeoLab 2000 uitgeschakeld.

Opmerking: Houd U de toets PLAY • langer dan twee seconden vast, dan worden zowel het centrale systeem als de BeoLab 2000 uitgeschakeld.

* Opmerking: Wanneer Uw centrale Bang & Olufsen systeem uitsluitend uit een videosysteem bestaat (zònder audiobronnen), dan wordt via PLAY • de laatst bekeken TV-zender gekozen.

Het kleine bedieningspaneel van de BeoLab 2000 bezit zes druktoetsen en een volumetoets voor directe bediening.

Onder het bedieningspaneel zit een kleine display. Het rode lichtje links in de display is de standby-indicatie. Dit verandert van rood in groen zodra de BeoLab 2000 wordt ingeschakeld. Het rode lichtje rechts in de display geeft aan dat de timer weergave functie is ingeschakeld.

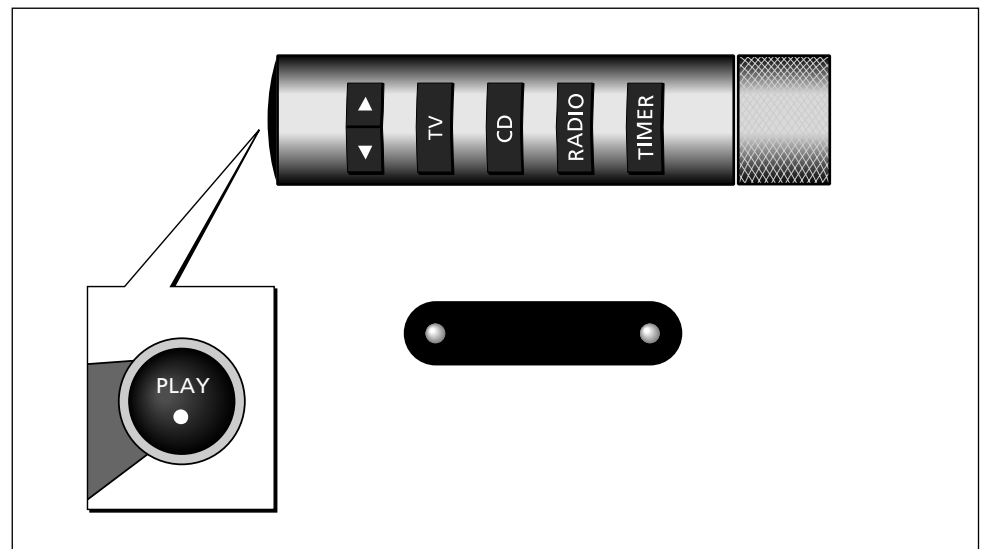

Volumeregeling

De BeoLab 2000 schakelt altijd op hetzelfde vooringestelde niveau in.

Met de volumeregelaar (draaiknop rechts op het bedieningspaneel) kunt U het volume hoger of lager instellen.

Het volume werkt geheel onafhankelijk van dat van het centrale Bang & Olufsen systeem.

Opmerking: Hoe het start-volume van de BeoLab 2000 vooringesteld wordt leest U op pagina 11.

- Wanneer Uw centrale Bang & Olufsen systeem in standby staat op het moment dat U de BeoLab 2000 inschakelt, zullen alleen de BeoLab 2000 luidsprekers geactiveerd worden – die van het centrale systeem worden niet ingeschakeld.
- Wanneer U een bron in het centrale Bang & Olufsen systeem probeert in te schakelen en U hoort het geluid van een andere bron (of helemaal niets) via de luidsprekers van de BeoLab 2000, kan dat zijn omdat een opname loopt in het centrale systeem. Deze speciale 'blokkering' zorgt ervoor dat de opname niet onderbroken wordt.
- Wanneer de standby-indicatie links in de display geheel niet oplicht, komt dat mogelijk doordat de netschakelaar op de achterzijde van de BeoLab 2000 op OFF (uit) staat. Raadpleeg de paragraaf *Gereed voor gebruik* in de opstelwijzingen voor nadere informatie.

Timer-weergave


Wanneer U het centrale Bang & Olufsen systeem heeft geprogrammeerd voor automatische weergave (Timer Play) – bijvoorbeeld om U's-morgens te wekken, kunt U de BeoLab 2000 daarop meeschakelen.

U doet dat door simpelweg de toets TIMER op het bedieningspaneel in te drukken.

Er verschijnt dan een klein rood lichtje in de display (juist onder de TIMER-toets). Het rode lichtje geeft aan dat de BeoLab 2000 eveneens zal inschakelen wanneer het centrale systeem een timer weergave uitvoert.

Druk nogmaals op TIMER wanneer U de timer-functie weer wilt uitschakelen (het rode lichtje dooft).

> Opmerking: De Beo4 afstandsbediening vergroot het aantal mogelijkheden en biedt U optimaal profijt van Uw BeoLab 2000 (zie pagina 8-11).

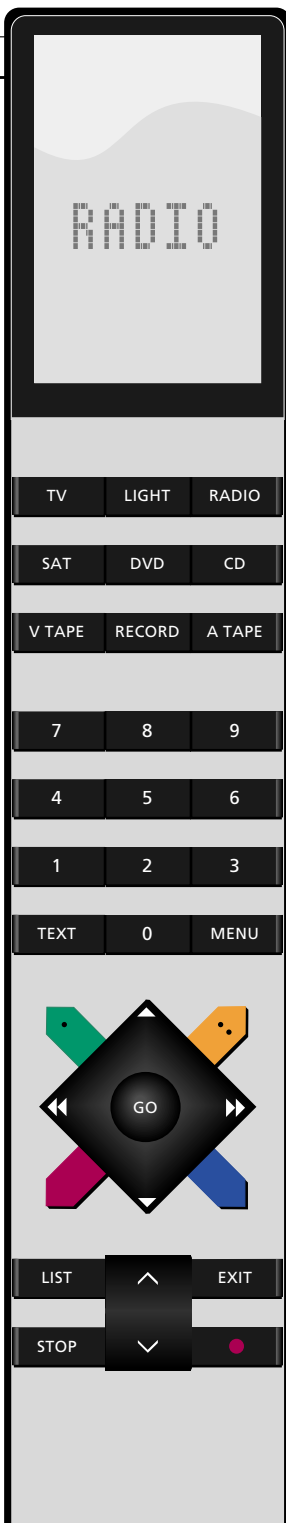

Gebruik van de Beo4 afstandsbediening

De Beo4 afstandsbediening biedt U vol profijt van alle mogelijkheden van Uw BeoLab 2000.

Met de Beo4 afstandsbediening kunt U elke bron van het centrale Bang & Olufsen systeem (audio/video) waar U naar wilt luisteren activeren en de dagelijkse weergave-functies van die bron bedienen vanuit de kamer waar Uw BeoLab 2000 staat.

De bediening werkt precies hetzelfde als wanneer U het centrale systeem direct bedient met de Beo4 afstandsbediening.


Verder kunt U met de Beo4 de voorinstelling van het volume van de BeoLab 2000 luidsprekers regelen.

De Beo4 afstandsbediening en de BeoLab 2000 reageren direct op Uw instructies: een paar seconden nadat U op een toets heeft gedrukt hoort U geluid uit de luidsprekers.

Hoe leest U op de volgende pagina's...

Elk commando op afstand wordt door de BeoLab 2000 ontvangen.

Via de BeoLink installatie leidt de BeoLab 2000 de bevelen naar het centrale Bang & Olufsen systeem.

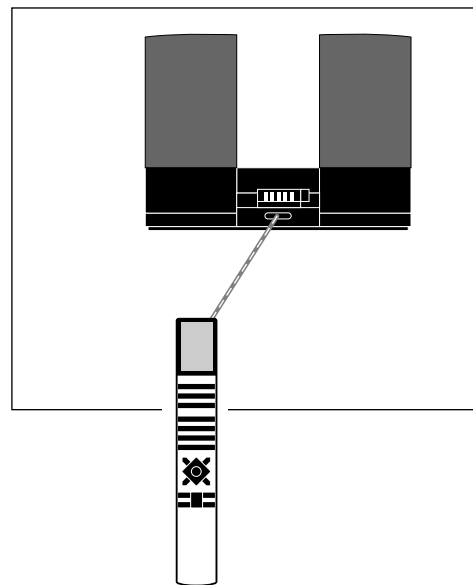

De Beo4 afstandsbediening is als extra leverbaar via Uw Bang & Olufsen handelaar. Raadpleeg de handleiding van de Beo4 voor nadere informatie omtrent de afstandsbediening en de wijze waarop deze wordt gebruikt.

Bedienen van het centrale systeem


Via Uw BeoLab 2000 kunt U elke gewenste bron (audio/video) van het centrale Bang & Olufsen systeem activeren en beluisteren op de luidsprekers van de BeoLab 2000.

U doet dat door simpelweg desbetreffende toets op de Beo4 afstandsbediening in te drukken.

Terwijl de bron speelt kunt U het volume regelen, programma's kiezen, naar bespeelde nummers of CDs luisteren, weergave stoppen en weer hervatten, enz.

De toetsen rechts op deze pagina laten U zien hoe...

Om de BeoLab 2000 uit te schakelen drukt U kort op de rode standby-toets •.



Let op...

De functies die op deze pagina worden behandeld, kunnen eveneens met de Bang & Olufsen Beolink 1000 worden bediend. U zult zien dat de tekst en de symbolen op de toetsen van de beide afstandsbedieningen vrijwel zijn – (alleen dient U op PLAY te drukken i.p.v. op GO).

Opmerking: Op MUTE van de Beolink 1000 drukken terwijl de BeoLab 2000 in standby staat, heeft hetzelfde effect als direct op PLAY • drukken op de BeoLab 2000 (zie pagina 6).

Opmerking: Wanneer U de standby-toets • twee seconden of langer vasthoudt, worden zowel de BeoLab 2000 als het centrale Bang & Olufsen systeem uitgeschakeld.

Opmerking: De in deze gids genoemde functies zijn alleen via de BeoLab 2000 beschikbaar voor zover de bron in kwestie in het centrale Bang & Olufsen systeem aanwezig is – en mits deze de genoemde functie biedt.

Nadere informatie omtrent deze functies vindt U in de handleiding van het centrale Bang & Olufsen systeem.

Activeert de radio	
Start de CD-speler	
Start het audio cassettedeck	
Activeert de TV	
Activeert satelliet	
Start de videorecorder	
<hr/>	
Verhoogt het volume	
Verlaagt het volume	
<hr/>	
Indrukken om door de programma's te schakelen; of van nummer naar nummer gaan op een cassette of CD	
Ook kunt u het gewenste programma of nummer op een enkelvoudige CD-speler direct intoetsen	 tot 
<hr/>	
Bij een bespeelde audio- of videoband of een enkelvoudige CD-speler...	
Spoelt terug, zoekt achteruit op een enkelvoudige CD-speler	
Spoelt vooruit, zoekt vooruit op een enkelvoudige CD-speler	
Indrukken om de weergave te hervatten	

> Zie de volgende pagina voor nadere informatie...

Op een meervoudige CD-speler...



Indrukken om naar het volgende of



voorafgaande nummer te gaan



tot

Toets het discnummer direct in om een bepaalde CD af te spelen



Indrukken om vooruit te zoeken op een CD

of



Indrukken om achteruit te zoeken op een CD

Indrukken om een bepaald nummer op een CD te kiezen...



Indrukken tot TRACK* in de display verschijnt

dan



Toets het gewenste nummer in, bijvoorbeeld 11



Indrukken om de weergave van CD, of de audio- of videorecorder te onderbreken (tweemaal op STOP drukken om de videorecorder helemaal te stoppen)



Indrukken om de weergave te vervolgen



Kort indrukken om de BeoLab 2000 uit te schakelen

*Opmerking: Om de aanwijzing TRACK in de display van de Beo4 te kunnen oproepen, dient deze functie aan het overzicht in de Beo4 te worden toegevoegd. Raadpleeg de handleiding van de Beo4, de paragraaf *Aanpassen van uw Beo4* voor nadere aanwijzingen.

Extra functies van de Beo4...

- Gelijktijdig op \wedge en \vee op de Beo4 afstandsbediening drukken terwijl de BeoLab 2000 in standby staat, heeft hetzelfde effect als op PLAY • drukken direct op de BeoLab 2000 (zie pagina 6).
- Om de band in de audio cassetterecorder 'om te draaien' en de andere kant af te spelen, drukt U op LIST op de Beo4 om TURN* op te roepen en vervolgens drukt U op GO.
- Om mono/stereo om te schakelen en een taal op radio, TV of satelliet te kiezen, dan wel geluid te kiezen van de videorecorder, drukt U op LIST op de Beo4 om SOUND* op te roepen en vervolgens drukt U op GO (zonodig herhaaldelijk).
- Om de nummers van een CD in willekeurige volgorde af te spelen, drukt U op LIST om RANDOM op te roepen en U drukt op GO.
- U start een Bang & Olufsen platenspeler door op LIST te drukken tot de display PHONO* aangeeft en dan op GO te drukken. Door tijdens het afspelen op \blacktriangle of \blacktriangledown te drukken gaat de platenspeler stap voor stap door de muziek.

- Om de weergave van een secundaire audio- of video cassetterecorder te starten, of een secundaire CD-speler in het centrale Bang & Olufsen systeem, drukt U op LIST op de Beo4 om A.TAPE2*, U.TAPE2*, of CD 2*, en vervolgens op GO.
- Om een op het centrale videosysteem aangesloten DVD of CDV speler in te schakelen, drukt u op DVD op de Beo4.
- Wanneer U de BeoLab 2000 in dezelfde kamer gebruikt als het centrale Bang & Olufsen systeem, dient de BeoLab 2000 overeenkomstig geprogrammeerd te worden (zie de gids Opstel-aanwijzingen). In dat geval drukt U op LIST op de Beo4 om LINK* op te roepen en vervolgens op RADIO, CD, A TAPE, TV, SAT of V TAPE om desbetreffende bron in het centrale systeem te starten. De index in de handleiding van de Beo4 geeft informatie over de Beo4 afstandsbediening en 'LINK'.

Opmerking: Om de aanwijzingen TURN, SOUND, PHONO, A.TAPE2, U.TAPE2, CD 2 of LINK in de Beo4 te kunnen oproepen, dienen deze functies aan het overzicht van de Beo4 te worden toegevoegd. Raadpleeg de handleiding van de Beo4 voor nadere informatie

Opmerking: De hier genoemde functies zijn alleen beschikbaar voor zover deze worden ondersteund door het centrale Bang & Olufsen systeem.

Voorinstellen volume


Wanneer U het volume van de luidsprekers van de BeoLab 2000 heeft ingesteld, kunt U via de Beo4 afstandsbediening het startniveau van de BeoLab 2000 instellen, zodat na het inschakelen altijd met dat niveau wordt begonnen.

Om de correctie om te zetten in een permanente instelling hoeft u niets anders te doen de aanwijzing *A.SETUP** op te zoeken, vervolgens roept u *S.STORE** in de display van de Beo4 op en u drukt op GO.

Opmerking: De BeoLab 2000 keert altijd naar het vooringestelde niveau terug wanneer U op standby schakelt, maar U kunt ook naar dat niveau terug gaan door op LIST te drukken om RESET* op te roepen en dan op GO te drukken.

*Opmerking: Om A.SETUP in de Beo4 te kunnen oproepen (S.STORE verschijnt dan automatisch), dient deze functie aan het overzicht van de Beo4 te worden toegevoegd. Ook dient RESET aan het overzicht te worden toegevoegd. Raadpleeg daarvoor de handleiding van de Beo4 en wel de paragraaf *Aanpassen van uw Beo4* voor nadere informatie.

Stel het volume naar behoefte in



Indrukken tot A.SETUP* verschijnt



Indrukken om op te kunnen slaan



Indrukken tot S.STORE* verschijnt



Indrukken om de huidige instelling op te slaan



Datum van aankoop

Contactpersoon

Handelaar

Telefoon

Adres

Noteer hier de serienummers:

BeoLab 2000

Beo4 afstandsbediening

Dear Customer,

Your needs as the user of our products are always given careful consideration during the design and development process, and we strive to make our products easy and comfortable to operate.

We therefore hope that you will take time to drop us a line, telling us about your experiences with your Bang & Olufsen system. Anything which you consider important – positive or negative – may help us in our constant efforts to refine our products.

Thank you!

Please write to:

Customer information dept. 7240

Bang & Olufsen als

DK-7600 Struer

Denmark