

BeoLab 3500

Handleiding



WAARSCHUWING: Om het risico op brand of elektrische schokken te beperken, mag dit apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht. Stel dit apparaat niet bloot aan druppelend of opspattend water en plaats geen objecten die gevuld zijn met water, zoals een vaas, op het apparaat.

Om dit apparaat volledig los te koppelen van het lichtnet, trekt u de netstekker uit het stopcontact. Het losgekoppelde apparaat moet gemakkelijk te hanteren blijven.



Het symbool van de bliksemschicht met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor een niet-geïsoleerd 'gevaarlijk voltage' in het apparaat dat sterk genoeg is om een risico op elektrische schokken te vormen voor mensen.



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de handleiding van het product.

Kennismaking met de BeoLab 3500, 4

Dit hoofdstuk bevat een overzicht van hoe u audio- of videobronnen in de primaire ruimte gebruikt en hoe u er via uw BeoLab 3500 in een andere ruimte naar luistert.

Bediening, 6

Hier leest u hoe u de Timer Play-functie inschakelt en 'meeluistert' met een bron die op het systeem in de primaire ruimte wordt afgespeeld.

Een Beo4-afstandsbediening gebruiken, 8

Hier leest u hoe u de Beo4-afstandsbediening moet gebruiken om in een secundaire ruimte toegang te krijgen tot bronnen uit de primaire ruimte en hoe u een Wake-up Timer programmeert.

Informatie in de display, 14

Hier leest u over de informatie in de display en de manier waarop u de display instelt. Dit hoofdstuk biedt ook een overzicht van de soorten informatie die in de display van de BeoLab 3500 worden weergegeven.

De BeoLab 3500 installeren, 16


Informatie over de installatie, de verbindingen en het gebruikersklaar maken van de BeoLab 3500. Bovendien treft u hier informatie over het schoonmaken van het systeem aan.

Kennismaking met de BeoLab 3500

De BeoLab 3500 geeft uw Bang & Olufsen-hoofdsysteem een extra dimensie. U kunt elke bron van uw audio- of videosysteem in de primaire ruimte afspelen en er, via uw BeoLink-installatie, naar luisteren in de ruimte met uw BeoLab 3500.

De BeoLab 3500 kan zowel van dichtbij als met de Beo4-afstandsbediening worden bediend. Met de Beo4 benut u de mogelijkheden van het secundaire systeem echter optimaal.

Met de Beo4 kunt u de afspeelfuncties van uw systeem in de primaire ruimte regelen en kunt u ervoor zorgen dat de BeoLab 3500 u 's ochtends wekt.

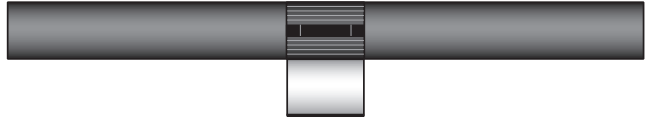


Bediening ...

- Schakel de radio van uw systeem in de primaire ruimte in of luister mee naar een bron die nu wordt afgespeeld.
- Laat de BeoLab 3500 deel uitmaken van een Timer Play-programmering die op het systeem in de primaire ruimte is uitgevoerd. Timer Play schakelt uw systeem op een bepaald moment met een bepaalde bron in en wordt op het systeem in de primaire ruimte geprogrammeerd.

De Beo4 gebruiken ...

- Schakel elke gewenste bron van het systeem in de primaire ruimte in via de BeoLab 3500.
- Bedien alle dagelijkse afspeelfuncties voor de bron die momenteel wordt afgespeeld via de BeoLab 3500.
- De geluidsinstellingen van de BeoLab 3500 aanpassen.
- Stel een Wake-up Timer op uw BeoLab 3500 in.

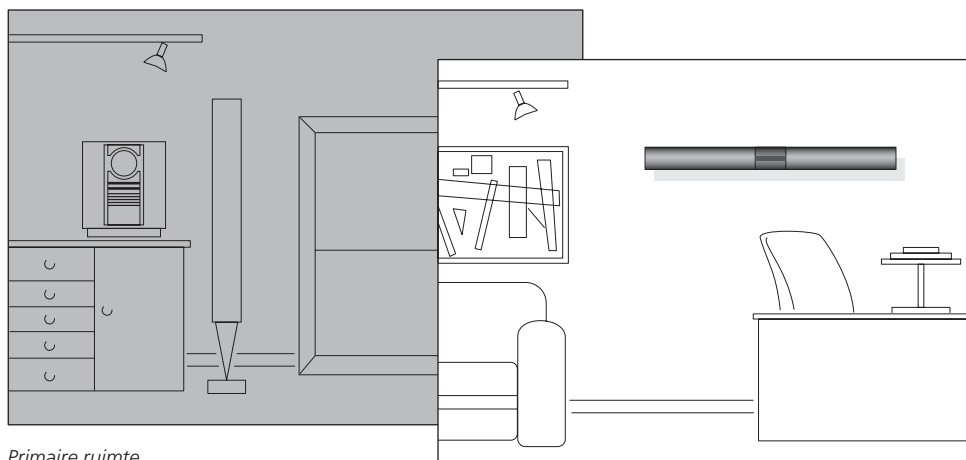

Primaire ruimte

Secundaire ruimte

De primaire ruimte is de ruimte waarin u uw audio en/of videosysteem hebt geplaatst – inclusief de verschillende bronnen (het primaire systeem).

De secundaire ruimte is de ruimte waarin u uw BeoLab 3500 hebt opgesteld. Vanuit deze ruimte bent u in staat alle bronnen in de primaire ruimte te bedienen en te beluisteren.

Er zijn twee verschillende BeoLink-distributiesystemen beschikbaar:

- Via een kabel op basis van het Master Link-systeem (ML).
- Via een draadloos systeem op basis van BeoLink Wireless 1.

De BeoLab 3500 kan in beide systemen worden gebruikt.

Voor meer informatie over het installeren, zie 'De BeoLab 3500 installeren' (pag. 16–22) van deze handleiding.


Opmerking: Hoewel de BeoLab 3500 over een Power Link-aansluiting beschikt, kan de luidspreker niet worden gebruikt als een gewone Power Link-luidspreker in een audio- of videosysteem!

Bediening

U kunt het bedieningspaneel gebruiken om de BeoLab 3500 al dan niet op te nemen in een Timer Play die u hebt geprogrammeerd op uw audio- of videohoofdsysteem.

U kunt ook meeluisteren naar een bron die momenteel op het systeem in de primaire ruimte wordt afgespeeld.

De Timer Play-functie is niet op alle Bang & Olufsen-systemen leverbaar. Raadpleeg de handleiding van uw hoofdsysteem.

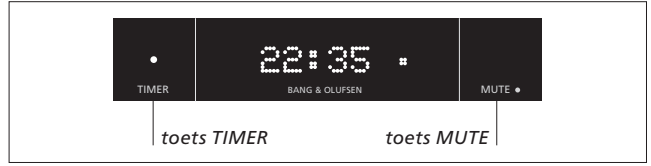

De BeoLab 3500-display en het bedieningspaneel. Als de BeoLab 3500 deel uitmaakt van een Timer Play-functie wordt dit aangegeven door een rood lampje in de toets TIMER links op het displaypaneel.

Meeluisteren en het geluid uitschakelen

Met de toets **MUTE •** kunt u meeluisteren naar een bron die momenteel wordt afgespeeld op uw hoofdsysteem.

Als u de BeoLab 3500 op deze manier inschakelt, krijgt u alleen geluid in de BeoLab 3500. De luidsprekers van uw hoofdsysteem worden niet ingeschakeld.

- Als er geen bron wordt afgespeeld op het moment dat u op de toets **MUTE •** drukt, schakelt de BeoLab 3500 de radio van uw hoofdsysteem in.
- Druk nogmaals kort op **MUTE •** en de BeoLab 3500 schakelt uit (er verschijnt een rood standbylampje in de display). Als u uw vinger twee seconden op de toets houdt, gaan de BeoLab 3500 en uw hoofdsysteem tegelijkertijd uit.

Timer Play-bediening

Als u het hoofdsysteem geprogrammeerd hebt om het afspelen automatisch te starten (Timer Play), kan de BeoLab 3500 ook worden opgenomen. U kunt de Timer Play-functie op het bedieningspaneel activeren of deactiveren.

- > Druk op de toets **TIMER** en bekijk de huidige Timer-instelling van de BeoLab 3500 in de display.
- > Terwijl de huidige instelling wordt weergegeven, drukt u nogmaals op de toets **TIMER** om de functie te wijzigen van **TIMER** (Timer Play) in **NO TIMER** (geen Timer Play), of vice versa.

De Timer Play op afstand bedienen

Als de BeoLab 3500 in stand-by staat, kunt u de Beo4 gebruiken om de BeoLab 3500 in een Timer Play-programma op te nemen of uit te sluiten.

- > Druk herhaaldelijk op **LIST** totdat **SHIFT** op de display verschijnt.
- > Druk op **0** om te wisselen tussen **TIMER ON** en **NO TIMER**.

Om SHIFT te kunnen oproepen, moet u deze functie eerst toevoegen aan de lijst met Beo4-functies. Raadpleeg het hoofdstuk 'De Beo4 aanpassen' in de Beo4-handleiding.

Informatie in de BeoLab 3500-display

TIMER ON

De display geeft weer dat de BeoLab 3500 deel uitmaakt van een Timer Play-programma.

NO TIMER

De display geeft weer dat de BeoLab 3500 geen deel uitmaakt van een Timer Play-programma. Deze start niet automatisch op zoals geprogrammeerd op uw hoofdsysteem.

Een Beo4-afstandsbediening gebruiken

Met de Beo4-afstandsbediening kunt u de bron waar u naar wilt luisteren inschakelen vanaf het audio- of videosysteem in de primaire ruimte en de functies voor die bron regelen, net alsof u het hoofdsysteem rechtstreeks bedient.

Met de Beo4 kunt u een aparte Wake-up Timer op de BeoLab 3500 instellen en de geluidinstellingen voor de secundaire luidspreker aanpassen.

De op deze pagina's genoemde functies zijn alleen beschikbaar via de BeoLab 3500 als de betreffende bron in uw Bang & Olufsen-systeem aanwezig is en de bron de functie ondersteunt.

Een audiobron inschakelen ...


- > Druk op **RADIO** om naar een radiozender te luisteren.
- > Druk op **CD** om naar een cd te luisteren.
- > Druk op **MEM (ATAPE)** om naar een geluidsopname te luisteren.

Een videobron inschakelen ...

- > Druk op **TV** om naar tv te luisteren.
- > Druk op **DTV (SAT)** om naar digitale tv te luisteren.
- > Druk op **VMEM (VTAPE)** om naar een video-opname te luisteren.
- > Druk op **DVD** om naar een dvd te luisteren.

Extra bronnen inschakelen ...

- > Druk op **LIST** om extra bronnen weer te geven, zoals **N.MUSIC** (muziek opgeslagen op een pc), en druk vervolgens op **GO** om een bron in te schakelen.



De Beo4-afstandsbediening is als extra leverbaar bij uw Bang & Olufsen-dealer.

Voorbeelden van bronfuncties ...

- Druk op de cijfertoetsen om de zender, de track of het schijfnummer in te voeren waar u naar wilt luisteren.
- Druk op ▲ of ▼ om door zenders, opnamen of tracks te bladeren.
- Druk op ◀◀ of ▶▶ om in een enkele cd-speler een cd te doorzoeken of in een multi-cd-speler tussen cd's te schakelen.
- Druk op de gele toets om vooruit door een cd in een multi-cd-speler te zoeken.
- Druk op de groene toets om achteruit door een cd in een multi-cd-speler te zoeken.
- Druk op **STOP** om het afspelen te onderbreken. Druk nogmaals om het afspelen volledig te stoppen.
- Druk op **GO** om het afspelen te hervatten.
- Druk op • om de secundaire luidspreker uit te schakelen. Houd de toets ingedrukt om ook uw Bang & Olufsen-systeem uit te schakelen.

Raadpleeg voor meer informatie over bronfuncties de handleiding van uw hoofdsysteem.

Extra functies met de Beo4 ...

Tijdelijk uitschakelen ... Op het midden van de volumetoets drukken terwijl de BeoLab 3500 stand-by staat, komt overeen met het direct drukken op **MUTE** • op de BeoLab 3500 (zie pagina 13).

Afspelen ... Om het afspelen op een tweede videorecorder of dvd-speler in uw hoofdsysteem te starten, drukt u op **LIST** om DVD2* (V.TAPE2) weer te geven en vervolgens drukt u op **GO**.

De BeoLab 3500 en het hoofdsysteem in één ruimte ...

Als de BeoLab 3500 wordt opgesteld in dezelfde ruimte als het hoofdsysteem, en u drukt vervolgens op de brontoets, zoals bijvoorbeeld **RADIO**, **CD** of **TV**, wordt het geluid verspreid via de luidsprekers van het hoofdsysteem.

Als u wilt dat het geluid via de BeoLab 3500 wordt verspreid, drukt u op **LIST** om **LINK*** weer te geven en moet u vervolgens op een brontoets drukken, zoals **RADIO**, **CD** of **TV**.

De BeoLab 3500 moet ingesteld worden op Optie 4 zoals uitgelegd in 'Klaar voor gebruik ...' (pag. 22).

*LET OP! Om deze functies te kunnen oproepen, moet u ze eerst toevoegen aan de lijst met Beo4-functies. Raadpleeg het hoofdstuk 'De Beo4 aanpassen' in de Beo4-handleiding.

Geluid aanpassen met de Beo4

Met de Beo4-afstandsbediening kunt u het geluid uit de BeoLab 3500-luidsprekers aanpassen.

Alle geluidsniveaus worden gereset op hun originele waarden als u de BeoLab 3500 uitschakelt – tenzij u de waarden permanent opslaat.

Alle huidige geluidsniveaus, inclusief volumenniveaus worden tegelijkertijd opgeslagen.

Het geluid in de BeoLab 3500 wordt volledig onafhankelijk van het audio- of videosysteem in de primaire ruimte aangepast.

Het geluidsvolume aanpassen of het geluid tijdelijk uitschakelen ...

- > Druk op \wedge of \vee om het geluidsvolume harder of zachter te zetten.
- > Druk midden op de toets $\wedge\vee$ om het geluid tijdelijk uit te zetten en druk op \wedge of \vee om het geluid te herstellen.

Om de luidsprekerbalans aan te passen ...

- > Druk herhaaldelijk op LIST totdat SPEAKER* in de display verschijnt.
- > Druk op \blacktriangleleft of \blacktriangleright om de balans links of rechts aan te passen.

Om lage tonen, hoge tonen of geluidsterkte aan te passen ...

- > Druk herhaaldelijk op LIST totdat A.SETUP* (of V.SETUP* voor een videobron) in de display verschijnt.
- > Druk op GO om de instellingen aan te kunnen passen.
- > Druk herhaaldelijk op LIST totdat BASS, TREBLE of LOUDNESS in de display verschijnt.
- > Druk op \blacktriangle of \blacktriangledown om de instelling aan te passen.
- > Druk op GO om de instelling te selecteren.

Om de geluidinstellingen permanent op te slaan – een nieuw vooraf ingesteld basisgeluidsniveau instellen ...

- > Druk herhaaldelijk op LIST totdat S.STORE* in de display verschijnt.
- > Druk op GO om de instellingen permanent op te slaan.

*LET OP! Om deze functies te kunnen oproepen, moet u ze eerst toevoegen aan de lijst met Beo4-functies. Raadpleeg het hoofdstuk 'De Beo4 aanpassen' in de Beo4-handleiding.

Informatie in de display

VOL 36

Het huidige geluidsniveau. Het geluidsniveau kunt u binnen een bereik van 00 tot 72 in stappen van twee instellen.

BALANCE

De huidige balansinstelling – hier neutraal. De balans kunt u aanpassen binnen een bereik van 7 naar elke kant.

BASS 0

Het huidige niveau lage tonen – hier neutraal. De lage tonen kunt u instellen binnen een bereik van -7 tot +7.

TREBLE 0

Het huidige niveau hoge tonen – hier neutraal. De hoge tonen kunt u instellen binnen een bereik van -7 tot +7.

LOUDNESS

De display toont de huidige instelling geluidsterkte – brandt constant voor 'aan', en toont om en om 'LOUDNESS' en 'OFF' voor 'uit'.

Een Wake-up Timer instellen

Een Wake-up Timer is een eenmalige timer die na uitvoering wordt gewist. U kunt ook zelf een Wake-up Timer wissen.

Kies de tijd en een specifieke bron, zoals cd, voor uw Wake-up Timer. Tenzij u iets anders specificeert, start de Wake-up Timer op het laatst afgespeelde radiostation.

Om ervoor te zorgen dat de BeoLab 3500 u elke ochtend wekt, moet u het audio- of videosysteem in de primaire ruimte voor Timer Play programmeren. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van het hoofdsysteem en pagina 7 in deze handleiding.

Een Wake-up Timer instellen ...

- > Druk op **MENU** op de Beo4.
- > Druk op de toets voor de bron die u wilt gebruiken, zoals **RADIO** of **CD**. Als u **CD** als bron selecteert, controleer dan of er een cd in het audiosysteem is geladen.
- > Indien nodig gebruikt u de cijfertoetsen om een zendernummer in te voeren en drukt u op **GO**.
- > Met de cijfertoetsen voert u de wektijd in.
- > Als u van gedachten verandert, drukt u op **EXIT** om de Wake-up Timer te annuleren. Of ...
- > ... drukt u op **GO** om de Wake-up Timer op te slaan.

Als u een Wake-up Timer hebt ingesteld en daarna een nieuwe timerinstelling wilt opgeven, geeft de BeoLab 3500 automatisch de laatste voor de Wake-up Timer ingevoerde tijd op de display aan.

Een Wake-up Timer wissen ...

- > Druk op **MENU** om uw Wake-up Timer te bekijken.
- > Druk op **STOP** om de timer te wissen.
- > Druk op **GO** om te bevestigen.

Informatie in de display**ON ----**

De BeoLab 3500 is gereed, zodat u een tijd voor uw Wake-up Timer kunt invoeren.

STORED

U hebt nu uw Wake-up Timer opgeslagen.

DELETED

U hebt nu uw Wake-up Timer gewist.

ILLEGAL

De ingevoerde tijd is onjuist. Voer een andere tijd in.

Over de Wake-up Timer en Timer Play

Een Wake-up Timer die u op de BeoLab 3500 instelt, kan een Timer Play die u op het systeem in de primaire ruimte hebt geprogrammeerd uitschakelen.

Bijvoorbeeld: Als uw Timer Play is ingesteld om om zeven uur 's ochtends te starten en u stelt de Wake-up Timer in op negen uur 's ochtends, wordt uw Timer Play uitgeschakeld.

Als u echter uw Wake-up Timer instelt om om vijf uur 's ochtends te starten en uw Timer Play is ingesteld om om zeven uur te starten, worden beide timers uitgevoerd.

De rode display op de BeoLab 3500 past zich automatisch aan het omgevingslicht in de ruimte aan. Hierdoor is de display onder alle lichtomstandigheden goed te lezen.

De display kan worden ingesteld om u informatie te geven over de bron waar u naar luistert. Als het hoofdsysteem een klokfunctie heeft, kan de BeoLab 3500 zo worden ingesteld dat de tijd wordt weergegeven.

Display-instellingen

NO CLOCK

Geen tijdsweergave op de display – in stand-by geeft de display alleen het rode stand-by-lampje weer. Als de BeoLab 3500 in gebruik is, geeft de display de huidige bron weer. Selecteer deze optie als het hoofdsysteem de klokfunctie niet ondersteunt.

CLOCK 1 •

In stand-by geeft de display alleen de tijd en het rode stand-by-lampje weer. Als de BeoLab 3500 in gebruik is, geeft de display de huidige bron weer.

CLOCK 2 •

In stand-by geeft de display alleen de tijd en het rode stand-by-lampje weer. De tijdsaanduiding blijft aan als de BeoLab 3500 in gebruik is, maar als u de BeoLab 3500 bedient (met het bedieningspaneel of de afstandsbediening) geeft de display kort de status van de bediening weer. Dit is de fabrieksinstelling.

Om de display-instellingen te selecteren ...

- > Terwijl u op de toets **TIMER** drukt, drukt u kort op de toets **MUTE •**. De display toont eerst de verwijzing voor de huidige instelling.
- > Druk nogmaals op **MUTE •** en de verwijzing in de display wijzigt.
- > Blijf **MUTE •** op deze manier indrukken totdat de verwijzing voor de gewenste instelling wordt weergegeven.
- > Laat beide toetsen los.

Als u CLOCK 1 of CLOCK 2 selecteert in een Wireless 1-opstelling, moet u de tijd op het hoofdsysteem daarna instellen om een update van de klokdisplay te realiseren.

Extra statusdisplays

A.MEM 1

U luistert naar tracknummer 1 van uw audiorecorder.

A.MEM < >

De twee pijlen naar links en rechts (< >) geven aan dat de bron is gestopt. Deze verschijnen ook bij V.MEM en CD.

A.MEM <<

De dubbele pijlen naar links (<<) geven aan dat de opname wordt teruggespoeld. Deze verschijnen ook bij V.MEM en CD.

A.MEM >>

De dubbele pijlen naar rechts (>>) geven aan dat de opname vooruit wordt gespoeld. Deze verschijnen ook bij V.MEM en CD.

CD 12

U luistert naar tracknummer 12 op een cd in een enkele cd-speler.

CD3 4

U luistert naar schijfnummer 3 en tracknummer 4 op een cd in een multi-cd-speler.

DTV 12

U luistert naar uw digitale tv-zender 12.

DVD 1

U luistert naar hoofdstuknummer 1 op een dvd.

DVD2 1

U luistert naar hoofdstuknummer 1 op DVD2.

LOAD

Als er geen schijf in uw cd-, dvd-speler, audio- of videorecorder aanwezig is als u op de brontoets drukt, herinnert de display u eraan een schijf te laden door drie keer LOAD te knippen.

N.MUSIC

U luistert naar N.MUSIC (de Bang & Olufsen-term voor muziek opgeslagen op een pc) via de BeoLink PC2/BeoPort.

N.RADIO

U luistert naar N.RADIO (de Bang & Olufsen-term voor internetradiozenders) via de BeoLink PC2/BeoPort.

RADIO 3

U luistert naar uw radiozender 3.

RECORD

RECORD knippert drie keer in de display om u te informeren dat er een opname bezig is. Om de opname niet te laten mislukken, schakelt het systeem automatisch naar de bron die wordt opgenomen en u hoort deze op de secundaire luidspreker.

TV 3


U luistert naar uw tv-zender 3.

V.MEM 1

U luistert naar opnamenummer 1 op uw videorecorder.

De BeoLab 3500 installeren

Op de volgende pagina's wordt uitgelegd hoe u de BeoLab 3500 installeert in een bekabeld Master Link-systeem of in een draadloos Master Link-systeem.




De BeoLab 3500 moet horizontaal aan de muur worden bevestigd, of worden vastgezet op een optionele tafelstand. Sluit de kabels aan voordat u de BeoLab 3500 aan de muur of op de tafelstand bevestigt.

Wij raden u aan de volgende procedure te volgen:

- Haal het complete systeem van de netvoeding.
- Trek een Master Link-kabel van het hoofdsysteem naar de secundaire ruimte (of installeer BeoLink Wireless 1 zoals uitgelegd in de handleiding van de Wireless 1).
- Sluit de BeoLab 3500 aan zoals uitgelegd in 'Kabelaansluitingen' (pag. 20–21).
- Sluit het complete systeem weer aan op de netvoeding en stel de BeoLab 3500 in op de correcte Optie-instelling. Dit wordt beschreven in 'Klaar voor gebruik ...' (pag. 22).

Let op:


- Zorg ervoor dat de BeoLab 3500 volgens de aanwijzingen in deze handleiding wordt opgesteld en aangesloten. Maak uitsluitend gebruik van door Bang & Olufsen goedgekeurde stands en muurbeugels om persoonlijk letsel te voorkomen!
- De BeoLab 3500 kan alleen volledig worden uitgeschakeld door het systeem van de netstroom te halen.
- Maak de BeoLab 3500 nooit zelf open. Laat dergelijke werkzaamheden over aan vakkundige servicemonteurs!
- De BeoLab 3500 is bestemd voor gebruik binnenshuis in een droge woonomgeving en bij temperaturen tussen de 10 en 40 °C.
- Plaats de BeoLab 3500 nooit in direct zonlicht of kunstlicht (bijv. een spotlight) of in de buurt van objecten die elektrische ruis veroorzaken (zoals dimmers), omdat de gevoeligheid van de ontvanger van de afstandsbediening hierdoor afneemt.
- Voor een optimale geluidskwaliteit mag de BeoLab 3500 niet ingesloten worden opgesteld, bijvoorbeeld in een ondiepe boekenkast. Laat ten minste 20 cm ruimte aan de zijkanten over en plaats nooit iets direct voor de BeoLab 3500.

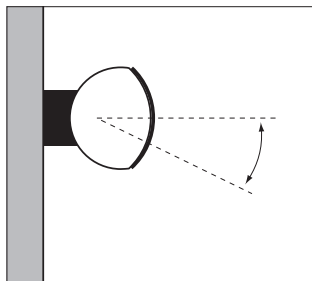

Muurbeugel: Een muurbeugel voor het aan de muur bevestigen van de BeoLab 3500 is in dit pakket bijgesloten. Wij raden u aan de BeoLab 3500 op juiste hoogte boven de vloer te plaatsen om het systeem zonder afstandsbediening van dichtbij te kunnen bedienen en om het statusdisplay te kunnen gebruiken.

Om plaatsing op verschillende hoogten mogelijk te maken, kan de BeoLab 3500 worden gekanteld zodat het geluid naar uw favoriete luisterpositie wordt geleid (als de BeoLab 3500 bijvoorbeeld is gemonteerd in de hoogste positie, dient deze naar beneden te worden gekanteld).

Op pagina 18–19 wordt uitgelegd hoe u de BeoLab 3500 aan de muur instelt.

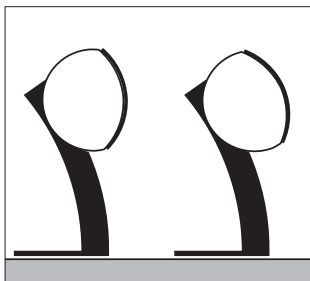




Tafelstand: Als alternatief voor de muurbeugel, kunt u besluiten een optionele stand te gebruiken – hiermee bent u bij het plaatsen van de BeoLab 3500 nog flexibeler.


Om plaatsen op verschillende hoogten mogelijk te maken, is de stand voorzien van twee sets van gaten. Door gebruik te maken van de onderste set gaten, kunt u de BeoLab 3500 naar boven kantelen, en vice versa.

Op pagina 19 wordt uitgelegd hoe u de BeoLab 3500 op de tafelstand instelt.

De BeoLab 3500 aan een massieve wand bevestigen:

- Markeer en boor de gaten in de muur door de beugel als sjabloon te gebruiken.
- De muurbeugel aan de muur bevestigen. Gebruik de juiste maat en type schroeven en pluggen (houd rekening met de constructie en de staat van de wand). Gebruik drie schroeven of pluggen, ieder met een minimaal belastingsvermogen van 13 kg per stuk. Zorg ervoor dat de muurbeugel waterpas is voordat u de schroeven (A) aanhaalt.
- Haal de grijze kunststof afdekking (B) los van de muurbevestiging en sluit de kabels aan.
- Monteer de BeoLab 3500 aan de muurbeugel door de twee kunststof pennen in de gaten aan de bovenkant van de muurbeugel te plaatsen.
- Borg de BeoLab 3500 aan de muurbeugel met de twee schroeven (C), en plaats de grijze kunststof afdekking (B) terug.

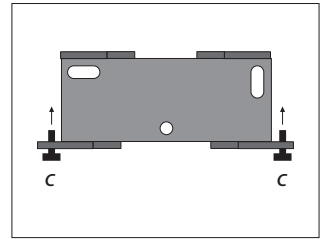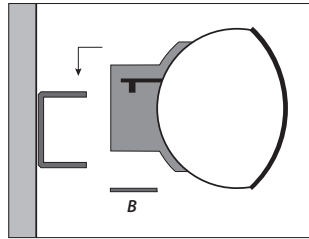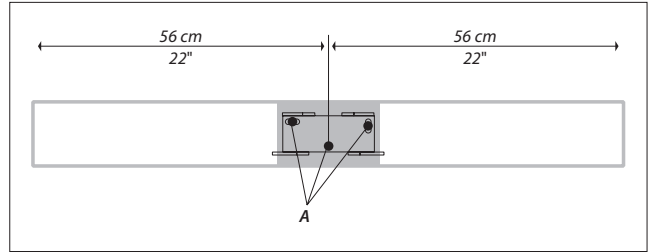


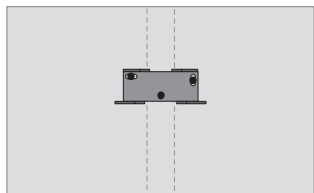

De beugel aan een lichte scheidingswand bevestigen:


Lichte scheidingswanden zijn vaak gemaakt van gipsplaten die tegen een verticale rij planken zijn gemonteerd. Gips is niet geschikt om het gewicht van de BeoLab 3500 te dragen!

Als u de BeoLab 3500 aan een gipsen wand wilt bevestigen met behulp van de standaard muurbeugel, moet u de ene rondkoppige keilbout (Ø 4.5 mm – 0.18”) gebruiken, die makkelijk door het gips geschroefd kan worden tot minimaal 25 mm (1”) in de verticale balk. Gebruik daarnaast ook twee extra schroeven die speciaal voor gipswanden bedoeld zijn.

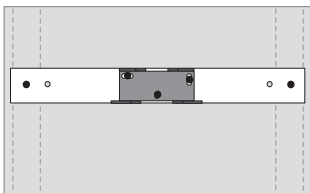

Als u de BeoLab 3500 tussen balken wilt plaatsen, bevestigt u de extra muurplaat aan ieder eind van een verticale balk met behulp van het juiste type schroef. Bevestig de standaard muurbeugel vervolgens aan de plaat, met behulp van de drie meegeleverde schroeven.

De afmetingen van de extra muurplaat zijn voor de Amerikaanse markt speciaal aangepast.

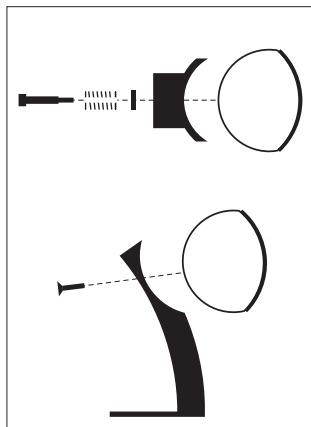

De BeoLab 3500 aan een tafelstand bevestigen:

Draai de veerschroeven aan de achterkant van de BeoLab 3500 los om de grijze kunststof muurbevestiging los te kunnen halen.

Bevestig de BeoLab 3500 aan de stand met behulp van de twee kleine schroeven die zijn meegeleverd.

Kabelaansluitingen ...



... In een bekabeld Master Link-systeem

Volg de instructies op deze pagina als u van plan bent de BeoLab 3500 te verbinden met de primaire ruimte met behulp van een Master Link-kabel.

In de secundaire ruimte: Sluit de Master Link-kabel (platte stekker met meerdere pennen) aan op de Master Link-aansluiting op de BeoLab 3500 en trek de kabel naar het ML-verbindingkastje.


In de primaire ruimte: Sluit de Master Link-kabel (platte stekker met meerdere pennen) aan op de Master Link-aansluiting op het hoofdsysteem en trek de kabel naar het ML-verbindingkastje.

Verbind de kabels in het verbindingkastje met elkaar, zoals beschreven in de handleiding bij het verbindingkastje. Deze handleiding bevat informatie over de vele mogelijkheden van het verbindingkastje en hoe u de kabels met elkaar kunt verbinden.

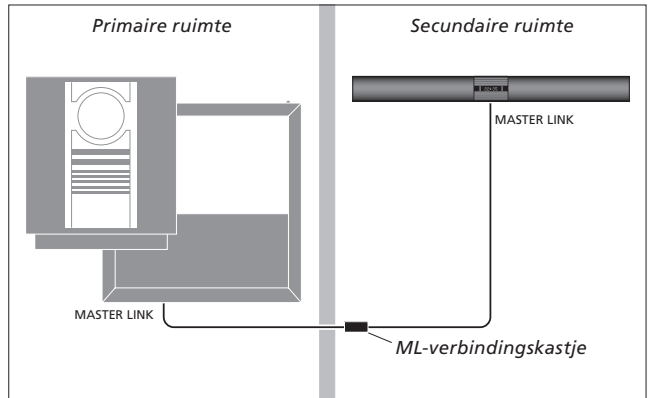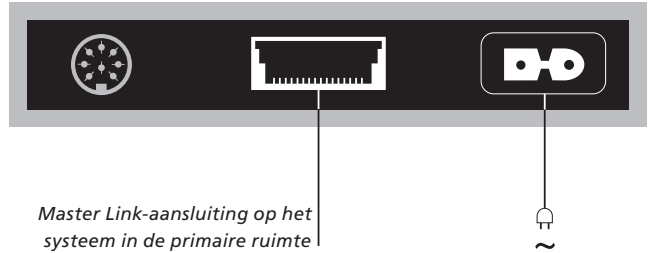

Sluit de BeoLab 3500 aan op de netvoeding – en schakel uw hoofdsysteem in.

Neem voor meer informatie over accessoires, kabels, kabelafdekkingen, enz. contact op met uw Bang & Olufsen-dealer.

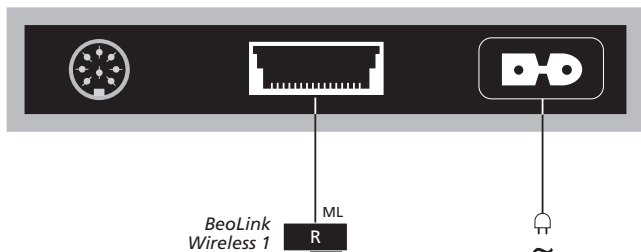


... In een draadloos Master Link-systeem

Volg de instructies op deze pagina, als u de BeoLab 3500 gaat aansluiten op de primaire ruimte via een BeoLink Wireless 1-systeem.

In de primaire ruimte: Sluit de Wireless 1-eenheid waaraan u de rol van zender hebt toegekend aan op de Master Link-aansluiting op het primaire systeem.

In de secundaire ruimte: Sluit de Wireless 1 waaraan u de rol van ontvanger hebt toegekend aan op de Master Link-aansluiting op de BeoLab 3500. Sluit de BeoLab 3500 en de Wireless 1 aan op de netvoeding.

Meer informatie over hoe u de BeoLink Wireless 1-eenheden kunt instellen, vindt u in de handleiding bij de Wireless 1.

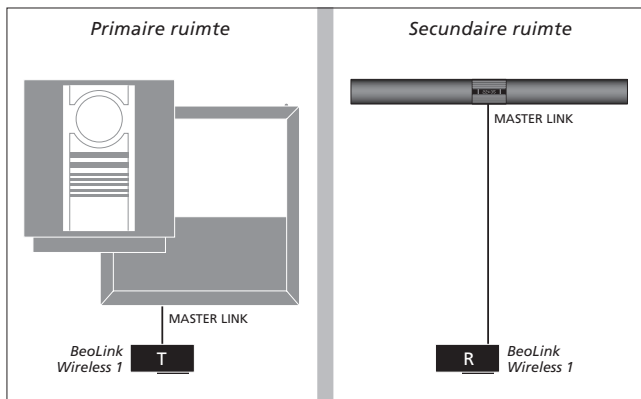




Zie 'Informatie in de display' (pag. 14-15) van deze handleiding voor meer informatie over de display.

Nadat u de installatieprocedure voor de BeoLab 3500 hebt voltooid, kunt u het concept op de netvoeding aansluiten. Schakel vervolgens het hoofdsysteem in.


Bij de eerste keer inschakelen zal het rode stand-by-lampje op de display gaan branden en na een tijdje wordt de klok op de display weergegeven. Als uw hoofdsysteem niet over een klokfunctie beschikt, zal de display alleen : weergeven.

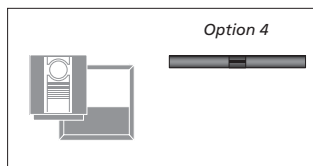


Optie-instellingen

De BeoLab 3500 kan op de volgende opties worden ingesteld:

Optie 0: Te gebruiken als u bediening met de afstandsbediening wilt uitschakelen.

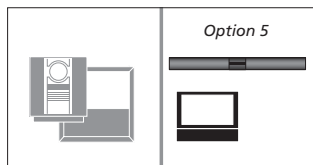

Optie 4: Te gebruiken als u de BeoLab 3500 in dezelfde ruimte installeert als uw hoofdsysteem (bijvoorbeeld in een grote L-vormige ruimte met twee afzonderlijke luisterposities).

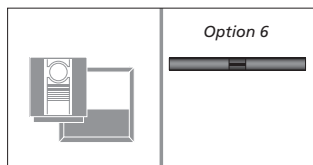


Optie 5: Te gebruiken als u een Bang & Olufsen-televisie in dezelfde ruimte als de BeoLab 3500 plaatst.

Optie 6: Te gebruiken in een opstelling met het hoofdsysteem in de ene ruimte en de BeoLab 3500 in een andere – zoals omschreven in deze handleiding (dit is de fabrieksinstelling).

Gebruik de Beo4-afstandsbediening om de optie in te stellen. Het complete systeem moet op stand-by worden gezet.

- > Druk op LIST terwijl u de • toets ingedrukt houdt.
- > Laat beide toetsen los.
- > Druk herhaaldelijk op LIST totdat in de Beo4-display OPTION? wordt weergegeven en druk op GO.
- > Druk herhaaldelijk op LIST totdat in de Beo4-display L.OPT verschijnt en toets vervolgens het desbetreffende cijfer in (0, 4, 5 of 6).

Gebruik nooit alcohol of andere oplosmiddelen om onderdelen van de BeoLab 3500 te reinigen.

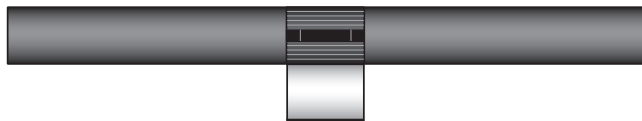

Reinig de metalen oppervlakken met een droge, zachte doek. Vetvlekken en hardnekkig vuil verwijdert u met een zachte en pluivrije doek die u eerst in water met een beetje afwasmiddel dompelt en vervolgens goed uitwringt.

Het middendeel van de BeoLab 3500 (display en toetsen) is voorzien van een speciale 'zelfhelende' beschermende lak. Dit betekent dat kleine krassen automatisch worden 'weggewerkt'. Gebruik uitsluitend *een droge doek om dit deel te reinigen.*

De bekleding aan de voorzijde mag u wel stofzuigen, maar alleen met het borstelhulpstuk en met de zuigkrachtregelaar op de laagste stand.



Afval van elektrische en elektronische apparaten (AEEA) – Milieubescherming

Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie hebben een nieuwe richtlijn inzake afval van elektrische en elektronische apparaten uitgevaardigd. Doel van de richtlijn is het tegengaan van afval van elektrische en elektronische apparaten en het bevorderen van hergebruik en recycling en andere vormen van nieuwe toepassingen voor dergelijk afval. Als zodanig heeft de richtlijn dus betrekking op producenten, distributeurs en consumenten. De AEEA-richtlijn stelt dat zowel de producenten als de eindgebruikers elektrische en elektronische apparaten en onderdelen op een milieuvriendelijke manier moeten afdanken en dat apparatuur en afval moeten worden hergebruikt of met betrekking tot de materialen en de energie anders moet worden verwerkt. Elektrische en elektronische apparaten en onderdelen mogen niet als normaal huishoudelijk afval worden afgedankt. Alle elektrische en elektronische apparaten en onderdelen moeten afzonderlijk worden verzameld en afgedankt.

Producten en apparaten die moeten worden verzameld voor hergebruik, recycling en andere vormen van verwerking zijn gemarkeerd met een pictogram zoals hier afgebeeld. Als elektrische en elektronische apparaten worden afgedankt door middel van verzamelssystemen zoals die in uw land beschikbaar zijn, dan beschermt u het milieu en de menselijke gezondheid terwijl u ook bijdraagt aan het zorgvuldig en verstandig gebruik van de natuurlijke hulpbronnen. Het verzamelen van elektrische en elektronische apparaten en afval voorkomt potentiële vervuiling van de natuur met de gevaarlijke stoffen die aanwezig kunnen zijn in elektrische en elektronische producten en apparaten. Uw Bang & Olufsen-dealer staat u graag bij met adviezen over de correcte manier van afdanken in uw land.

CE Dit product voldoet aan de voorwaarden die worden vermeld in de Richtlijnen 89/336/EEC en 73/23/EEC.

Technische gegevens, functies en het gebruik van deze functies kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd!

Uitsluitend voor de Amerikaanse markt!

OPMERKING: Dit apparaat is getest en in overeenstemming bevonden met de beperkingen van een digitaal apparaat van Klasse B, conform Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn bedoeld om een redelijke mate van bescherming te bieden tegen schadelijke storingen in een particuliere installatie. Dit apparaat produceert en gebruikt hoogfrequente energie en straalt deze mogelijk uit. Het apparaat kan, als het niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, schadelijke interferentie veroorzaken bij radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er bij bepaalde installaties geen storing zal optreden. Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur in en uit te schakelen, wordt aanbevolen om te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- De ontvangstantenne verplaatsen of anders richten.
- De afstand tussen het apparaat en de ontvanger vergroten.
- De apparatuur aansluiten op een stopcontact in een andere stroomkring dan die waarop de ontvanger is aangesloten.
- De dealer of een ervaren radio- of tv-technicus raadplegen.

Uitsluitend voor de Canadese markt!

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan alle vereisten van de Canadese regelgeving op storing veroorzakende apparatuur.

