

*De BeoSound Century is een fascinerend en klein, maar opmerkelijk krachtig muzieksysteem met ingebouwde luidsprekers en drie geïntegreerde audiobronnen: CD-speler, radio en cassette recorder.*

*De BeoSound Century verenigt dat alles op een zeer elegante en individuele wijze, waardoor het systeem gemakkelijk te gebruiken is waar U maar wilt – staande op zijn voet, of hangend aan de wand met de speciaal daarvoor bestemde muurbeugel.*

*Het magische glazen deurtje dat openschuift zodra U het systeem nadert en de gemakkelijke en eenvoudige bediening van de muziekbronnen, maken het BeoSound Century muzieksysteem een plezierige en prettige partner.*

In deze handleiding vindt U alle functie van het BeoSound Century muzieksysteem en hoe deze op het systeem worden bediend.

Afstandsbediening met de Beo4 afstandsbediening is eveneens mogelijk. Zie pagina 26 - 27.

Complete aanwijzingen voor samenstellen en opstellen vindt U in de afzonderlijke opstel-gids, die eveneens bij het systeem werd geleverd.

Opmerking: de Beo4 afstandsbediening, een muurbeugel om de BeoSound Century aan de wand te hangen en een draagbeugel die dienst doet als actieve FM-antenne zijn allen als extra leverbaar bij Uw Bang & Olufsen handelaar.

**4 Een uitnodiging****6 Uitgangspunten bij de bediening***8 Toetsen en display***10 Gebruik van de radio***11 Afstemmen van radiozenders**12 Opslaan van radiozenders**Automatische afstemming***14 Gebruik van de CD-speler***15 Omschakelen van de display**Afspelen in willekeurige volgorde***16 Gebruik van het cassettedeck***17 Zoeken van nummers of een tellerstand  
Ruisonderdrukking**18 Direct opnemen**19 Opnemen van een bepaald nummer van CD**Afbreken van de opname**20 Autoreverse functie***21 Gebruik extra apparatuur****22 Geluidsinstellingen****24 Via de Timer uitschakelen****25 Display van de BeoSound Century****26 Afstandsbediening**

Telkens wanneer U de BeoSound Century nadert schuift het glazen deurtje open en alle relevante toetsen lichten rood op. Een uitnodiging om te beginnen!


Door op een rode toets te drukken reageert het systeem – hetzij door de instructie uit te voeren, dan wel door een reeks toetsen te activeren, of zelfs beide.

Op deze manier begint de BeoSound Century een handige conversatie met U over de muziekbronnen: CD-speler, radio, of cassetdeck.


Opmerking: op de volgende pagina vindt U de vier bedieningsfasen waarin Uw BeoSound Century muzieksysteem zich kan bevinden.




*Het BeoSound Century systeem staat op standby, maar reageert op een simpele handbeweging.*

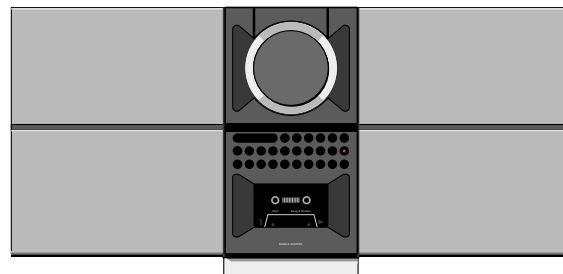


*Zodra U het systeem nadert gaat het open en de vier brontoetsen lichten op – een uitnodiging om te beginnen!*

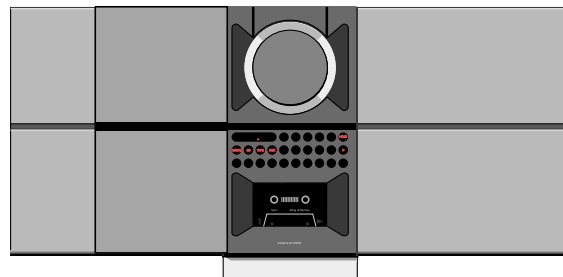

*Nu, drukt U één van de brontoetsen in. Deze bron begint te spelen en het systeem geeft U alle de relevante toetsen voor die bron (hier de CD-speler).*

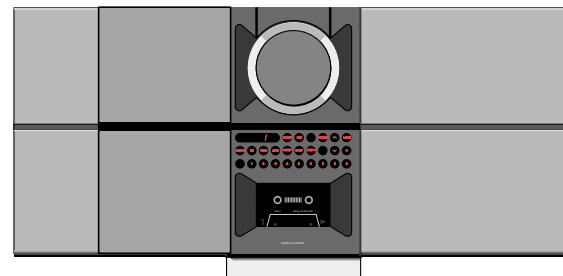

*Laat U de BeoSound Century verder met rust, dan sluit het glazen deurtje en het licht dooft. Alleen de brontoets en de display blijft branden en houdt U op de hoogte van de bron die speelt.*

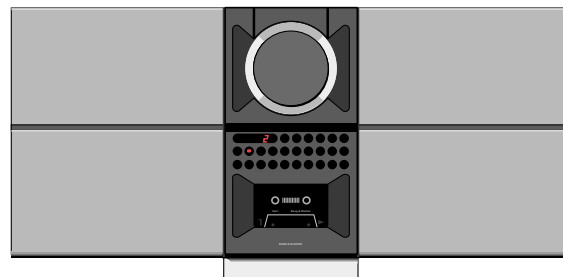

## De drie bronnen


Telkens wanneer U de BeoSound Century nadert gaat het glazen deurtje open en alle relevante toetsen lichten op als uitnodiging één van de muziekbronnen te laten spelen: CD-speler, radio of cassettedeck...

*Bovenin het systeem vindt U de ruimte voor de compact discs. De compact disc wordt op zijn plaats gehouden door een klem, die omhoog en omlaag wordt bewogen via de LOAD toets (rechts boven).*

*De radio van de BeoSound Century wordt zichtbaar zodra deze wordt gebruikt. Alle toetsen van de radio lichten op en – met een P – geeft de display aan dat een radioprogramma wordt ontvangen.*

*Het middelste gedeelte van het systeem bevat de display en alle toetsen die nodig zijn om het systeem te bedienen. Nadere informatie vindt U op pagina 8 - 9.*

*Het onderste deel is voor het cassettedeck. Het deck past zich automatisch aan op het type band dat U gebruikt: ferro of chroom.*

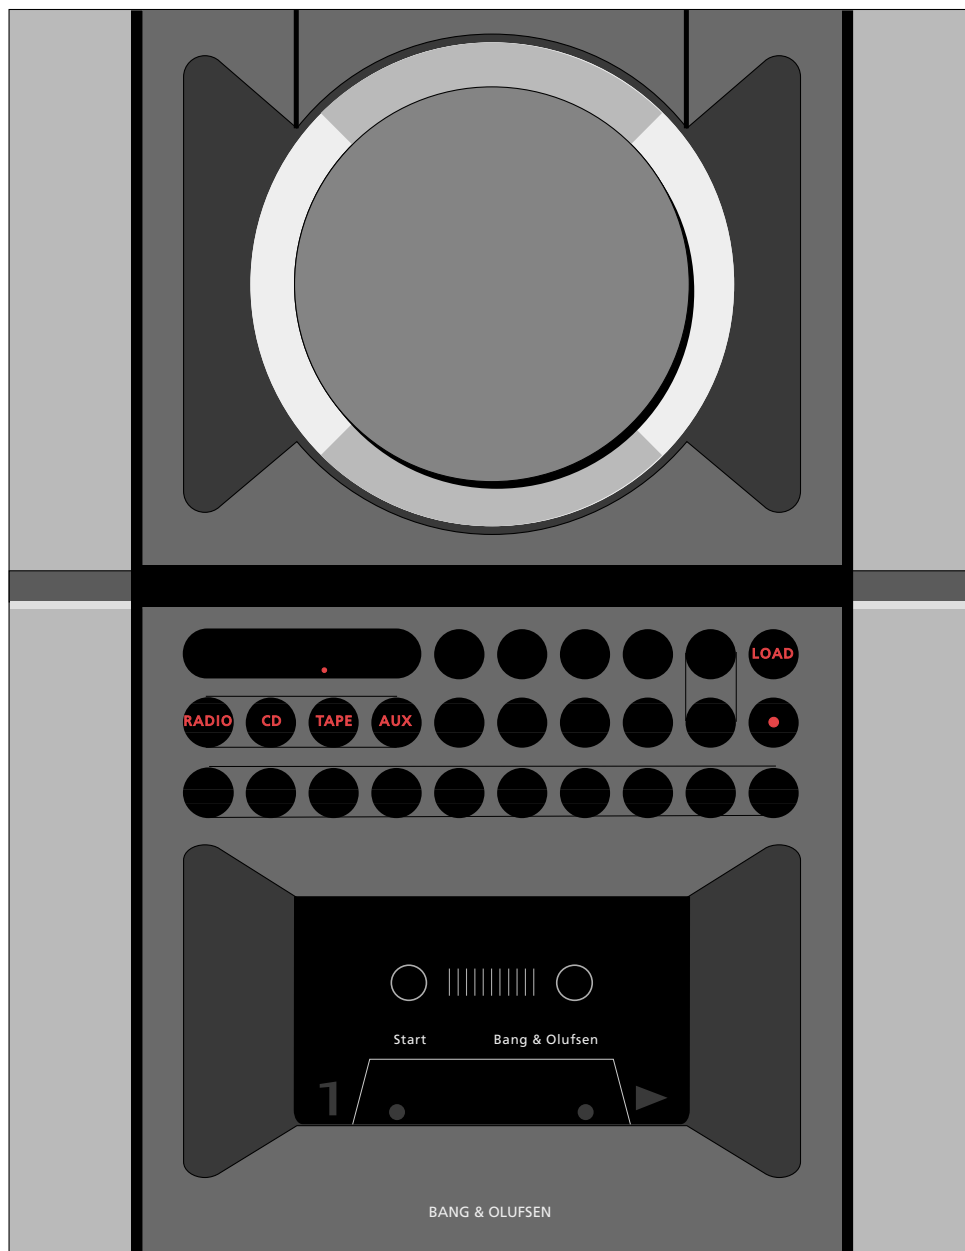




### Laden van een CD

Door op te toets **LOAD** te drukken gaat de klem die de CD op zijn plaats houdt omhoog. U kunt dan de CD verwijderen uit het vak en een andere inleggen.

Leg een CD altijd in met de tekst naar U toe!

Druk op **LOAD** om de klem weer te laten zakken. U kunt ook op **CD** drukken, waarop de klem naar beneden gaat en de CD direct begint te spelen.

Laat de klem die de CD vasthouden omhoog en omlaag gaan

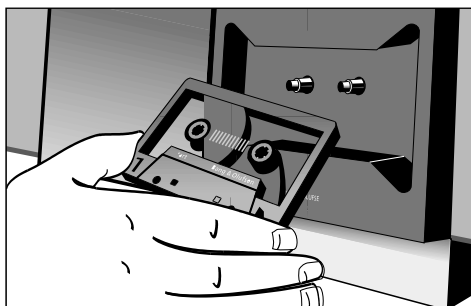


### Laden van een cassette

De cassette moet geladen worden met de bandopening naar beneden. Steek de bovenzijde eerst in en druk dan de onderste helft erin tot de cassette goed in het loopwerk zit.

Om de band uit te nemen neemt U de beide zijden van de cassette iets onder het midden vast, en trek de cassette voorzichtig maar ferm naar buiten.

## Hoofdtelefoon

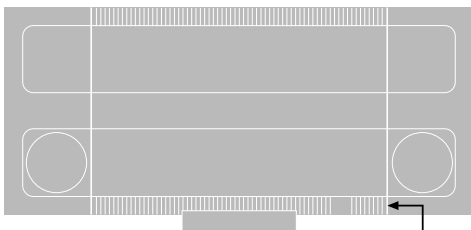

PHONES

### Hoofdtelefoonaansluiting

De aansluiting voor hoofdtelefoon vindt u op de achterzijde van de BeoSound Century, zoals hiernaast is aangegeven.

Zodra u de hoofdtelefoon op de BeoSound Century aansluit, worden de luidsprekers uitgeschakeld. Het geluid via de luidsprekers komt weer terug als de hoofdtelefoonplug weer wordt verwijderd.

## Toetsen en display

Door op een rode toets te drukken activeert U de BeoSound Century – hetzij met het uitvoeren van een instructie, dan wel met het activeren van een ander stel toetsen – of beide.

De display en de rode toetsen leiden U door elke procedure en bediening die U wilt uitvoeren, waarmee spelenderwijs een conversatie tussen U en de muziekbronnen wordt gevoerd.

Deze pagina's laten U zien waarvoor de display en de 26 toetsen worden gebruikt...

*Met de toets SOUND kunt U de geluidsniveaus instellen: volume, balans, laag, hoog en loudness (pagina 22-23).*

*Met de toets STORE kunt U gegevens opslaan:*

- radiozenders op programma-posities (pagina 12);
- voorkeur-instellingen geluid (pagina 23);

*Met de toets REC kunt U de bron die U hoort opnemen (pagina 18-20).*

*De toets MODE wordt gebruikt voor:*

- in- en uitschakelen van willekeurig afspelen bij CD (pagina 15);
- in- en uitschakelen van de ruisonderdrukking bij cassette (pagina 17);
- in- en uitschakelen van autoreverse bij cassette (pagina 20).



*De display houdt U op de hoogte van wat het systeem doet en van een lopende procedure. Zie de aanwijzingen in deze gids en op pagina 25.*



*De bronkeuze-toetsen. U kunt naar de volgende bronnen luisteren:*

- RADIO schakelt de radio in (pagina 10 - 13);
- CD schakelt de CD-speler in (pagina 14 - 15);
- TAPE start de cassetterecorder (pagina 16 - 20);
- AUX kiest een extra bron (pagina 21).





De beide step-toetsen, <STEP en STEP>, worden gebruikt:

- voor het doorlopen van:
  - radioprogramma's (pagina 10),
  - nummers op een CD of een cassette (pagina 14 en 17);
- voor het zoeken van radiozenders (pagina 11);
- voor heen- en terugspoelen van een cassette (pagina 17);
- voor het afbreken van een opname (pagina 19)
- voor het instellen van de verschillende geluidsniveaus (pagina 22 - 23).

STOP wordt gebruikt voor:

- voor het pauzeren van een CD of een cassette (pagina 14 en 16);
- voor het pauzeren en stoppen van een opname (pagina 18).
- Voor het instellen en activeren van een Timer uitschakeling (pagina 24)

De TUNE toets is voor het afstemmen van nieuwe radiozenders (pagina 11 - 12).

De volumetoetsen zijn voor het instellen van de geluidsterkte hoger of lager.


De LOAD toets beweegt de klem van de CD omhoog en omlaag (pagina 7).

De standby toets schakelt het systeem op standby.

De cijfertoetsen worden gebruikt voor:

- intoetsen van radio programmanummers of frequenties (pagina 10 - 11);

- intoetsen van CD nummers (pagina 14);
- afspelen van een cassette vanaf het begin (pagina 16).

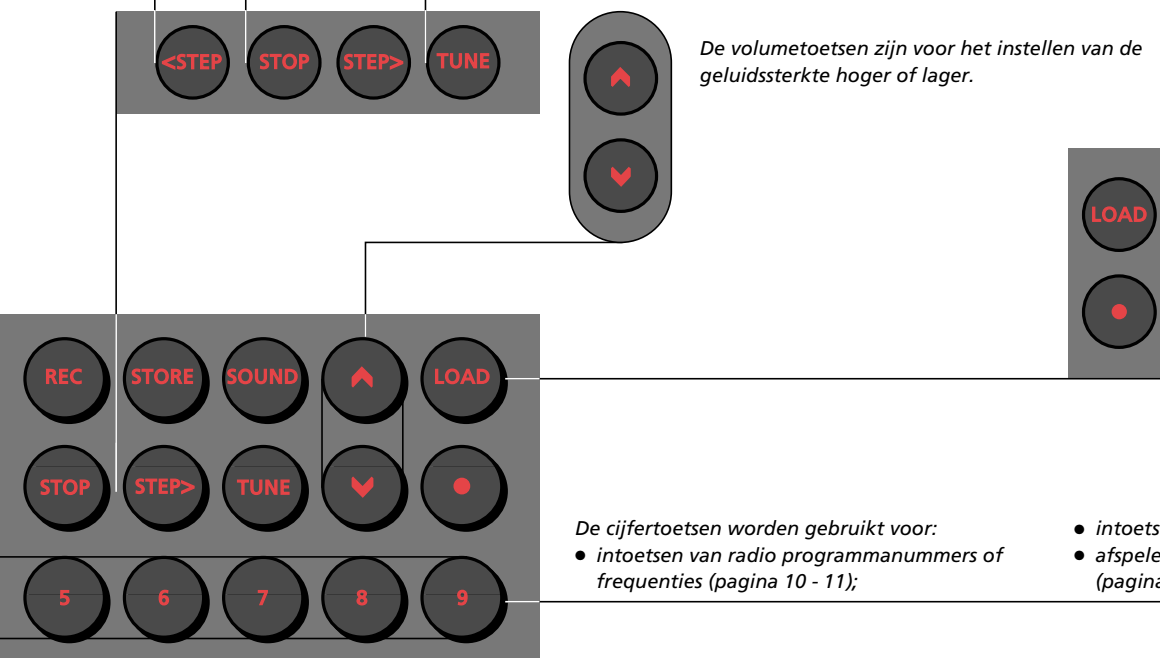

## Luisteren naar radioprogramma's



Schakelt de radio in



Indrukken om de band te doorlopen naar een hogere frequentie...

of



...naar een lagere



Ook kunt U de juiste positie intoetsen, bijv. 12



Hoger volume



Lager volume



Indrukken om het systeem op standby te zetten

Kiezen van een andere bron schakelt de radio ook uit



Door op de toets RADIO te drukken lichten de display en alle toetsen voor de bediening van de radio op. Tegelijkertijd start de radio met het programma waar U het laatst naar luisterde.

Het programmanummer wordt in de display aangegeven, bijv. P 3.

Om naar een ander programma over te schakelen kunt U direct het gewenste nummer met de cijfer-toetsen 0 - 9 intoetsen; òf er naar toe schakelen met de STEP-toetsen <STEP of STEP> door van de ene naar de andere positie te schakelen.

Het systeem zorgt ervoor dat alleen de geprogrammeerde nummers beschikbaar zijn. Dat wil zeggen dat alleen de cijfers 1 t/m 5 zullen verschijnen wanneer U alleen die nummers heeft geprogrammeerd.

Kiest U een andere bron, dan stopt de radio automatisch. Om het gehele systeem uit te schakelen drukt U op de standby toets ●.

Opmerking: Drukt U nogmaals op RADIO terwijl de radio al speelt, dan ziet U de frequentie van de afgestemde zender in de display. Druk nogmaals op RADIO om terug te keren naar het nummer van de programma-positie.

Opmerking: Met de toets REC kan gemakkelijk het radioprogramma waar U naar luistert worden opgenomen. Zie pagina 18.

> U kunt radioprogramma's alleen kiezen als hier beschreven wanneer alle zenders die U wilt ontvangen zijn geprogrammeerd op afzonderlijke programma-posities. Zie de volgende pagina's.

## Afstemmen van radiozenders

Steeds wanneer U de radio aanzet licht de toets TUNE op. TUNE activeert de afstemfunctie van de BeoSound Century radio.

Wanneer U op TUNE drukt veranderen de toetsen van het systeem, zodat alleen de toetsen voor het afstemmen van radiozenders beschikbaar blijven.

U kunt zenders op drie manieren afstemmen:

- U kunt het systeem automatisch laten afstemmen (zie pagina 12).
- U kunt het systeem de zenders laten zoeken door op TUNE te drukken en dan op STEP> of <STEP.
- Of, wanneer U de juiste frequentie van de zender kent, dan drukt U op TUNE om vervolgens met de cijfer-toetsen de frequentie in te toetsen.

Tijdens het afstemmen geeft de display de frequentie van de zender aan.

Heeft U de gewenste zender gevonden en U hoort deze duidelijk in de luidsprekers, dan kunt U deze vastleggen op een eigen programmanummer (zie pagina 12).

Opmerking: Heeft U een verkeerde frequentie ingetoetst, dan keert het systeem automatisch terug naar de laatst gebruikte frequentie.

Schakel de radio in



Indrukken om het systeem naar een zender te laten zoeken



dan

Zoekt naar een hogere frequentie



of

Zoekt naar een lagere frequentie



De radio stopt automatisch bij de eerste zender die een bruikbaar signaal oplevert

Is het niet de gezochte zender, druk dan nogmaals op de step-toets om naar een andere te zoeken

Ook kunt U de juiste frequentie intoetsen, bijvoorbeeld 87,5 MHz



dan



Opmerking: Om alle zenders in Uw omgeving te kunnen ontvangen moet een goede FM-antenne op de BeoSound Century worden aangesloten. Zie de opstel aanwijzingen voor informatie omtrent de antenne-aansluitingen.

Een speciale draagbeugel met een actieve FM-antenne is als extra voor de BeoSound Century leverbaar. Nadere informatie bij Uw Bang & Olufsen handelaar.

## Opslaan van radiozenders

Stem de FM-zender die U wenst af en dan...

STORE

dan

Indrukken om het opslaan van zenders te activeren

1

Toets het programmanummer dat U voor deze zender wenst, bijvoorbeeld 12

2

dan

STORE

Druk op STORE om de zender op het gekozen nummer vast te leggen

U kunt nu de volgende zender afstemmen (zie pagina 11)

U kunt in de BeoSound Century 30 verschillende radiozenders opslaan op eigen programmanummers. Daarmee kunt U de meestgebruikte zenders direct oproepen, door eenvoudig desbetreffend nummer in te toetsen.

Heeft U eenmaal afgestemd op de gewenste zender en U hoort deze duidelijk in de luidsprekers, dan kunt U deze vastleggen op een programma-nummer naar keuze: druk op STORE en toets het gewenste nummer (1-30) in en druk nogmaals op STORE.

Wanneer U een radiozender heeft opgeslagen, drukt U op TUNE om de volgende zender te zoeken...

Opmerking: Drukt U voor de eerste maal op STORE dan verschijnt in de display automatisch een vrij programmanummer voor een nieuwe zender. Past dat nummer U, dan hoeft U geen ander in te toetsen – U drukt gewoon nog eens op STORE.

Het nummer kan ook betekenen dat deze zender al opgeslagen is – op het aangegeven nummer.

Zodra het nummer stopt met knipperen, kan het programma worden opgeslagen.

Opmerking: Wilt U een zender van een programmanummer wissen, druk dan op TUNE, vervolgens STORE, 0, STORE terwijl U naar dat programma luistert.

## Automatisch afstemmen

U kunt het systeem alle beschikbare zenders laten opzoeken en automatisch op eigen programmanummers vastleggen.

U doet dat door de radio in te schakelen en op TUNE te drukken en vervolgens STORE in te drukken en twee seconden vast te houden.

Het systeem zoekt alle beschikbare zenders in de FM-band op en legt deze vast op de programmanummers 1 tot 30.

RADIO

Schakel de radio in

TUNE

dan

Indrukken om het systeem alle ter plaatse ontvangbare zenders te laten zoeken en opslaan

STORE

(Twee seconden vasthouden)

---

---

**Noteer de opgeslagen radiozenders hieronder:**

- |          |          |
|----------|----------|
| 1 _____  | 16 _____ |
| 2 _____  | 17 _____ |
| 3 _____  | 18 _____ |
| 4 _____  | 19 _____ |
| 5 _____  | 20 _____ |
| 6 _____  | 21 _____ |
| 7 _____  | 22 _____ |
| 8 _____  | 23 _____ |
| 9 _____  | 24 _____ |
| 10 _____ | 25 _____ |
| 11 _____ | 26 _____ |
| 12 _____ | 27 _____ |
| 13 _____ | 28 _____ |
| 14 _____ | 29 _____ |
| 15 _____ | 30 _____ |

## Afspelen van een CD

**CD** Start weergave van de CD die U heeft ingelegd

**STOP** Indrukken om het afspelen te onderbreken

**CD** Indrukken om het afspelen te vervolgen

**STEP>** Indrukken om vooruit van nummer naar nummer te gaan...

of

**<STEP** of achteruit

**5** Ook kunt U het nummer dat U wilt horen direct intoetsen, bijvoorbeeld nummer 5

**^** Indrukken om het volume te verhogen

**v** Indrukken om het volume te verlagen

**●** Indrukken om het systeem op standby te zetten

Kiezen van een andere bron schakelt tevens de CD-speler uit



Indrukken van de toets CD start de CD-speler: de display en alle toetsen voor de bediening van de CD-speler lichten op en het eerste nummer van de ingelegde CD wordt afgespeeld.

Het nummer wordt in de display aangegeven: 1.

U kunt de CD-speler op elk moment onderbreken door op STOP te drukken. Het afspelen wordt vervolgd door weer op CD te drukken.

Een ander nummer kiezen kunt U door direct het gewenste nummer in te toetsen met de cijfertoetsen 0 - 9, of stap voor stap door de nummers te gaan met de toetsen <STEP of STEP>.

Wanneer de CD geheel is afgespeeld stopt de CD-speler en wacht op een nieuwe instructie.

Kiest U een andere bron, dan stopt de CD-speler automatisch. Om het gehele systeem uit te schakelen drukt U op de standby toets ●.

Opmerking: Laat U de CD-speler in pauze of stoplanger dan 30 minuten staan, dan schakelt het systeem naar standby.

De overige functies van de CD-speler zijn:

- Omschakelen tussen verschillende display indicaties: nummer, tijd en resterende tijd (zie pagina 15).
- Afspelen in willekeurige volgorde (zie pagina 15).
- Opnemen van de CD waar U naar luistert en opnemen van bepaalde nummers (zie pagina 18-19).

## Omschakelen display



*De CD-speler speelt nummer 12*



*Het huidige nummer speelt al één minuut en 47 seconden (nummer)*



*12 Minuten en 38 seconden speeltijd resteert op de CD (resterende tijd)*

Wanneer U begint met het afspelen van een CD geeft de display altijd aan welk nummer speelt.

Op elk moment tijdens het afspelen van de CD kunt U de aanduiding in de display veranderen door de CD toets in te drukken. De display verandert – eerst naar verstreken tijd per nummer, dan naar de resterende tijd van de CD (minuten en seconden).

Drukt U voor een derde maal op CD, dan gaat de display weer terug naar het spelende nummer.

Druk tijdens het afspelen op CD om de display te veranderen – van nummer in tijd

dan

dan

Druk nogmaals op CD om de display te veranderen – van nummer-tijd in resterende tijd van de CD

Voor de derde maal indrukken om weer de nummer-aanduiding op te roepen

## Afspelen in willekeurige volgorde



*Het willekeurig afspelen van een CD is uitgeschakeld – de indicatie in de display knippert*



*Het willekeurig afspelen van een CD is ingeschakeld – de indicatie in de display roteert*

Tweemaal op MODE drukken tijdens het spelen, laat de CD speler de tracks in willekeurige volgorde afspelen.

Als u het afspelen in willekeurige volgorde wilt opheffen, drukt u opnieuw op MODE. Het uitschakelen van de CD speler heft die functie ook op.

Tijdens het afspelen van de CD indrukken om de huidige status op te roepen

dan

Indrukken om willekeurig afspelen in- of uit te schakelen

N.B. De display laat dan weer tracknummer of tracktijd zien. Als de tracks in willekeurige volgorde worden afgespeeld, kan de display niet op resterende tijd worden geschakeld.

Opmerking: U kunt steeds het nummer dat speelt overslaan door op STEP> te drukken. De speler gaat dan door naar het volgende willekeurige nummer.

## Afspelen van een cassette



Start de weergave van de cassette die in het deck is geladen

Druk op 1 om de cassette vanaf het begin af te spelen



Twee seconden vast houden keert de band om en start weergave op de andere zijde



Indrukken om de recorder in pauze te zetten



Vervolgt het afspelen



Indrukken om het volume te verhogen



Indrukken om het volume te verlagen



Indrukken om het systeem op standby te schakelen

Door een andere bron te kiezen wordt het cassettedeck eveneens uitgeschakeld



Door op TAPE te drukken start het cassettedeck. De display en alle toetsen voor het bedienen van het cassettedeck lichten op en de band die is ingelegd wordt afgespeeld.

Drukt U op **1** nadat de recorder is gestart, dan wordt de band teruggespoeld en start de weergave bij het eerste nummer.

U kunt de band ook op elk moment omdraaien. U doet dat door de toets TAPE meer dan twee seconden vast te houden, waarop de andere kant van de cassette wordt afgespeeld.

De teller-positie wordt in de display aangegeven, tellend vanaf *000* steeds wanneer U een nieuwe cassette speelt en wanneer de band is 'omgedraaid'.

U kunt de weergave op elk punt onderbreken door op STOP te drukken. U hervat de weergave door weer op TAPE te drukken.

Wanneer de cassette helemaal is afgespeeld (kant A èn B) stopt de recorder en wacht op nieuwe instructies.

Kiest U een andere bron, dan stopt de recorder automatisch. Om het gehele systeem uit te schakelen drukt U op de standby toets ●.

Opmerking: Laat U het cassettedeck in pauze of stop langer dan 30 minuten staan, dan schakelt het systeem naar standby.

Opmerking: Wanneer de band is omgedraaid om kant B af te spelen wordt dat aangegeven met een minteken voor de teller-indicatie *-000*.

De overige functies van het cassettedeck zijn:

- Zoeken van specifieke nummers of teller-posities (zie pagina 17).
- Ruisonderdrukking (zie pagina 17).
- Opname (zie pagina 18 - 19).
- Autoreverse functie (zie pagina 20).



## Zoeken van nummers of teller-posities

Tijdens het spelen van het cassettedeck kunt U het volgende nummer op laten zoeken door eenvoudig op de step-toets te drukken, STEP>.

Ook kunt U het lopende nummer opnieuw laten beginnen door op <STEP te drukken. Nogmaals op <STEP drukken om het voorafgaande nummer te starten.

Door meermaals op de step-toetsen te drukken zoekt het cassettedeck voor- of achteruit naar zoveel nummers als U aangegeven heeft.

U kunt ook voor- of achteruit spoelen naar een specifieke teller-positie.

U doet dat door eerst de recorder op pauze te zetten en U drukt daarvoor op STOP. Terwijl de recorder in pauze staat, drukt U op <STEP of STEP> om voor- of achteruit te spoelen.

Zodra de positie is bereikt die U zocht, drukt U op STOP om de recorder weer in pauze te zetten, of op TAPE om de band direct te starten.

Druk op step om naar het volgende nummer te gaan



Druk op step om hetzelfde nummer opnieuw te beginnen



Druk tweemaal op <STEP om naar het voorafgaande nummer te gaan

Indrukken om de recorder op pauze te zetten



dan

Spoelt de band terug



of

Spoelt de band verder



Breekt het snelspoelen af en hervat het afspeelen



## Ruisonderdrukking



*De display licht constant op wanneer de ruisonderdrukking is ingeschakeld en knippert wanneer deze is uitgeschakeld*

De ruisonderdrukking staat af fabriek op ON (aan). Wilt U deze instelling wijzigen, dan kan dat met de MODE toets.

De display laat dan de huidige positie van de ruisonderdrukking zien: constant branden voor ON (aan), knipperend voor OFF (uit).

Druk nogmaals op MODE om van ON (aan) naar OFF (uit) om te schakelen.

Indrukken om de huidige status op te roepen



dan

Nogmaals indrukken om van ON (aan) naar OFF (uit) of omgekeerd te schakelen



Opmerking: De ruisonderdrukking wordt automatisch weer op ON (aan) gezet bij opname.

## Direct opnemen

**REC** Indrukken om de recorder gereed te maken voor opname

dan

**REC** Indrukken om de opname te starten

**STOP** Indrukken om de opname te onderbreken

Een pauze van vier seconden wordt op de band gezet

dan

**REC** Indrukken om de opname te hervatten

of

**STOP** Indrukken om de opname geheel af te breken



*De twee displays knipperen beurtelings als teken dat bijvoorbeeld een CD-nummer wordt opgenomen*

Steeds wanneer de BeoSound Century speelt, kunt U direct een opname starten op de ingelegde band. Druk daarvoor tweemaal op REC.

Wanneer U eenmaal op REC drukt is de recorder gereed voor opname. De toetsen die voor opname nodig zijn lichten op en de display geeft aan dat het systeem gereed is door beurtelings **REC** en het nummer van het radioprogramma of CD waar U naar luistert te laten knipperen.

Druk nogmaals op REC en de opname start direct.

U kunt de opname op elk moment onderbreken door op **STOP** te drukken. Het cassettedeck zet automatisch een pauze van vier seconden op de band.

Druk vervolgens weer op REC om de opname te hervatten, of druk nogmaals op **STOP** om de opname geheel te beëindigen.

Opmerking: Om een CD vanaf het begin op te nemen – start de CD-speler, open de klem door op **LOAD** te drukken en leg de CD in die U wilt opnemen. Terwijl de klem nog open is drukt U op **REC**, **REC**: de klem sluit, de opname start en de CD begint te spelen vanaf het eerste nummer.

Opmerking: de toets REC is alleen beschikbaar wanneer er een cassette in het vak ligt – bovendien moet de wisbeveiliging intact zijn.

## Opnemen van een bepaald nummer van CD

Het systeem kan ook de opname beginnen bij een bepaald nummer van de CD.

Druk op STOP om de CD-speler in pauze te zetten. Druk vervolgens op de toets REC en toets met de cijfertoetsen 0 - 9, of met de step-toetsen <STEP of STEP> het nummer in dat U wilt opnemen. Het nummer wordt in de display aangegeven.

Drukt U nogmaals op REC dan begint de recorder op te nemen vanaf het begin van het nummer op de CD dat U heeft gekozen.

Voor pauze of stoppen drukt U één, resp. tweemaal op STOP.

Start het afspelen van de CD



CD

dan

Indrukken om de CD-speler op pauze te zetten



STOP

Indrukken om de recorder klaar te maken voor opname



REC

dan

Toets het nummer in dat U wenst, bijvoorbeeld nummer 4



4

dan

Indrukken om de opname te starten vanaf het gekozen nummer



REC

Aan het einde van het nummer zet U de recorder als gebruikelijk op pauze of stop

## Afbreken van de opname

Wanneer U de opname bij nader inzien toch niet wilt vervolgen, drukt U eenvoudig op de step-toets, <STEP terwijl de opname loopt.

De opname wordt afgebroken en de band wordt teruggespoeld ongeveer naar het punt waar U de opname begon.

Heeft U de juiste plaats gevonden dan kunt U de recorder stoppen door op STOP te drukken; of de opname hervatten door op REC te drukken.

Opmerking: Wij raden U aan te luisteren en de exacte plaats te zoeken, alvorens de opname te hervatten.

Opmerking: Wanneer U een opname wilt wissen, kunt U dat doen door op TAPE, STOP en dan op REC, REC te drukken. Daar dan geen andere bron dan de recorder actief is, komt er niets op de band.

Indrukken terwijl de opname loopt om de opname af te breken en terug te keren naar de plaats (ongeveer) waar deze begon



<STEP



Maakt de recorder gereed voor opname



Indrukken om te zien welke bandloop richting gekozen is

dan



Nogmaals indrukken om van ON (aan) naar OFF (uit) te veranderen

## Autoreverse



*De display geeft de huidige autoreverse instelling aan – brandt constant voor ON (aan), knippert voor OFF (uit)*

De cassetterecorder van de BeoSound Century speelt de gehele cassette (kant A en B) voordat de band stopt.

Deze autoreverse functie kan natuurlijk worden uitgeschakeld tijdens opname, zodat de opname slechts op één zijde plaats vindt.

Nadat de toets REC is ingedrukt om de opname te starten, drukt U op MODE. Een indicatie van autoreverse verschijnt in de display om de huidige instelling aan te geven – brandt constant voor ON (aan); knippert voor OFF (uit).

Druk nogmaals op MODE om van ON naar OFF te wisselen, of omgekeerd.

Opmerking: U kunt uiteraard ook de autoreverse functie ingeschakeld laten, zodat de opname op beide zijden van de ingelegde cassette plaats vindt.

## Weergeven extra bronnen



De AUX toets is voor het starten van een extra bron die U op de BeoSound Century heeft aangesloten.

Door op AUX te drukken lichten de display en de relevante toetsen op. *AU* staat in de display als teken dat U de extra bron op de gebruikelijke manier kunt bedienen.

U hoort dan het geluid van de extra bron via de luidsprekers van de BeoSound Century.

Wanneer U weer één van de bronnen van de BeoSound Century kiest, stopt de AUX functie automatisch. Om het gehele systeem uit te schakelen drukt U op de standby toets ●.

Opmerking: Met de REC toets kunt U opnemen van de extra bron op het cassette-deck van de BeoSound Century (zie pagina 18).

Opmerking: De extra bron dient te worden aangesloten op de AUX-ingang op de achterzijde van het systeem. Zie voor nadere informatie de afzonderlijke opstel-gids, die eveneens bij de BeoSound Century werd geleverd.

Schakelt de extra functie van de BeoSound Century in

AUX

U kunt de extra bron nu op de gebruikelijke manier bedienen

Indrukken om het volume te verhogen



Indrukken om het volume te verlagen



Indrukken om het systeem in standby te zetten



Door een andere bron te kiezen wordt de extra functie eveneens opgeheven

SOUND

Herhaaldelijk indrukken tot de gewenste geluidsinstelling in de display staat

dan

STEP&gt;

Stel vervolgens het geluid naar wens in...

Verhoogt de niveaus: laat de rechter luidspreker luider gaan, of schakelt de loudness functie in

of

&lt;STEP

Verlaagt de niveaus: laat de linker luidspreker luider gaan, of schakelt de loudness functie uit

## Instellen geluidsniveaus

De toets SOUND is voor het corrigeren van het geluid uit de BeoSound Century luidsprekers.

U kunt het laag en hoog naar smaak instellen: ook kunt U de balans zo instellen dat het geluid van de linker en rechter luidsprekers op Uw luisterplaats optimaal is. Ook kunt U de loudness functie in- en uitschakelen.

Telkens wanneer U op SOUND drukt verschijnt een aanwijzing in de display die aangeeft welke correctie gemaakt kan worden, en geeft daarbij de huidige instelling.

Zie de volgende pagina voor het opslaan van de nieuwe niveaus. Doet U dat niet dan worden de instellingen teruggezet op de oorspronkelijke niveaus zodra U het systeem op standby zet.

Opmerking: Om het volume te regelen hoeft U niet eerst op SOUND te drukken. Druk direct op de volume-toetsen  $\wedge$  en  $\vee$ .



De display laat de huidige instelling van de volumeregelaar zien. Het volume kan met de volumetoetsen  $\wedge$  en  $\vee$  worden ingesteld in stappen van twee over een bereik van 00 tot 72.



De display geeft de huidige balans-instelling aan - hier neutraal. De balans kan worden ingesteld over een bereik van 6 naar beide zijden.



De display geeft de huidige bas-instelling aan - hier neutraal. De bas kan worden ingesteld over een bereik van -5 tot +5.



De display geeft de huidige hoog-instelling aan - hier neutraal. Het hoog kan worden ingesteld over een bereik van -5 tot +5.



De display geeft de huidige loudness instelling aan: constant branden voor ON (aan), knipperend voor OFF (uit).

Opmerking: De loudness functie wordt gebruikt om te compenseren voor de geringere gevoeligheid van het menselijk gehoor voor hoge en lage frequenties bij het luisteren op laag niveau. De hoge en lage frequenties worden extra versterkt, zodat de muziek dynamischer klinkt.

Opmerking: Met de afstandsbediening Beo4 kunt U ook de BeoSound Century luidsprekers tijdelijk uitschakelen; verder kunt U de geluidsinstellingen terugzetten zonder eerst het systeem uit te schakelen. Zie pagina 26 - 28.

## Opslaan van nieuwe geluidsinstellingen

U kunt de gecorrigeerde instellingen opslaan, zodat het systeem op b.v. een lager volume inschakelt; met meer of minder bas of hoog, dan oorspronkelijk op de fabriek ingesteld.

Alles wat U moet doen om de correctie om te zetten in een permanente instelling is de STORE toets indrukken nadat U de verschillende correcties naar eigen inzicht hebt gemaakt.

Wanneer U op STORE drukt begint de display te knippen – als vraag of U de gemaakte instelling wilt opslaan. Druk nogmaals op STORE om dat te bevestigen

Opmerking: Wanneer de STORE toets niet rood oplicht, nogmaals op SOUND drukken alvorens tweemaal op STORE te drukken.

Opmerking: *Alle* huidige instellingen worden gelijktijdig opgeslagen.

Corrigeer de instellingen naar eigen inzicht, dan...

..indrukken om de instellingen op te slaan

De display begint te knippen

Nogmaals indrukken om de niveaus op te slaan



dan



## Instellen en activeren van een Timer uitschakeling

A black circle containing the word "RADIO" in white capital letters.

Indrukken om naar radio te gaan

A black circle containing the word "STOP" in white capital letters.

Herhaaldelijk indrukken om de gewenste tijd voor de timer te kiezen

*De display laat zien hoeveel minuten nog reteren*

U kunt de radio van de BeoSound Century voor een bepaald aantal minuten laten spelen om deze dan automatisch op standby te laten schakelen. Via de STOP toets van de BeoSound Century kunt u zowel de tijd instellen waarna uitgeschakeld moet worden als de Timer voor Stop activeren.

U kunt het aantal minuten dat het systeem speelt en waarna het uitgeschakeld moet worden instellen op 00, 15, 30, 45, 60, 90, 120 minuten.

Drukt u op een andere toets of u schakelt naar CD voordat de Timer van de BeoSound Century is ingesteld, dan vervalt de Timer. De Stop Timer wordt ingesteld zodra de display terug gaat naar de radio status. Drukt u op STOP terwijl een Timer instelling wordt uitgevoerd, dan kunt u een nieuwe Stop Timer instelling maken.

Opmerking: De Stop Timer wordt niet in de BeoSound Century opgeslagen. Telkens wanneer u de functie wilt gebruiken dient u deze instelling opnieuw te maken.





Radio programma nummer 3 speelt



Het spelende programma is niet op een eigen programmanummer opgeslagen



CD nummer 12 speelt (zie pagina 15)



Cassette kant A speelt (teller positie 234)



Cassette kant B speelt (teller positie 234)



De bron die is aangesloten op de AUX ingang van de BeoSound Century speelt



De STOP toets is ingedrukt en de CD-speler of het cassettedeck staat in pauze



Het systeem wacht op een afspeel-instructie



Dunne streepjes in de display geven het aantal cijfers aan dat kan worden ingetoetst – hier nog drie voor een radio-frequentie



Een dunne lijn verschijnt wanneer U een nieuw programmanummer of, zoals hier, een nieuw nummer voor CD in kunt toetsen



Nadat U op 1 heeft gedrukt, kunt U een tweede cijfer intoetsen, b.v. 2, om naar nummer 12 te luisteren

Opmerking: De displays die zijn aangegeven in deze handleiding geven alleen het principe aan van de verschillende functies van het BeoSound Century systeem.

## Gebruik van de Beo4

Hoewel de BeoSound Century primair voor bediening op het apparaat is bedoeld, kan het muzieksysteem ook op afstand worden bediend.

De Beo4 bestuurt alle primaire functies van het systeem inclusief inschakelen, kiezen van radioprogramma's, nummers op cassette of CD, pauze van CD en cassette, opname op cassette, geluidinstellingen en uitschakelen.

### Belangrijk om te weten...

Op elk moment terwijl de BeoSound Century speelt kunt u op MENU op de Beo4 drukken om de toetsen van de BeoSound Century kort te verlichten. Drukt u tweemaal op MENU, dan blijven de toetsen verlicht tot u het systeem op standby zet – of weer op MENU drukt.

- RADIO** Indrukken om de radio in te schakelen
- CD** Indrukken om de CD-speler te starten
- A TAPE** Indrukken om de cassetterecorder te starten
- LIST** Indrukken om TURN in de display op te roepen en de andere kant van de cassette af te spelen
- GO** Indrukken om de cassette om te draaien

- ▲** Indrukken om door de radiozenders of
- ▼** of de nummers op een cassette of CD te schakelen


Ook kunt u met de cijfertoetsen het juiste nummer intoetsen

- Start willekeurig afspelen...
- LIST** Indrukken om RANDOM op te roepen dan
- GO** Indrukken om Random in te schakelen
- of
- ▲** Indrukken om Random in te schakelen
- of
- ▼** Indrukken om Random uit te schakelen

- ▶▶** Indrukken om de cassette snel door te spoelen
- of
- ◀◀** Indrukken om snel terug te spoelen

- STOP** Indrukken om de CD-speler of de cassetterecorder te pauzeren
- dan
- GO** Indrukken om het afspelen te hervatten

- Indrukken om uit te schakelen

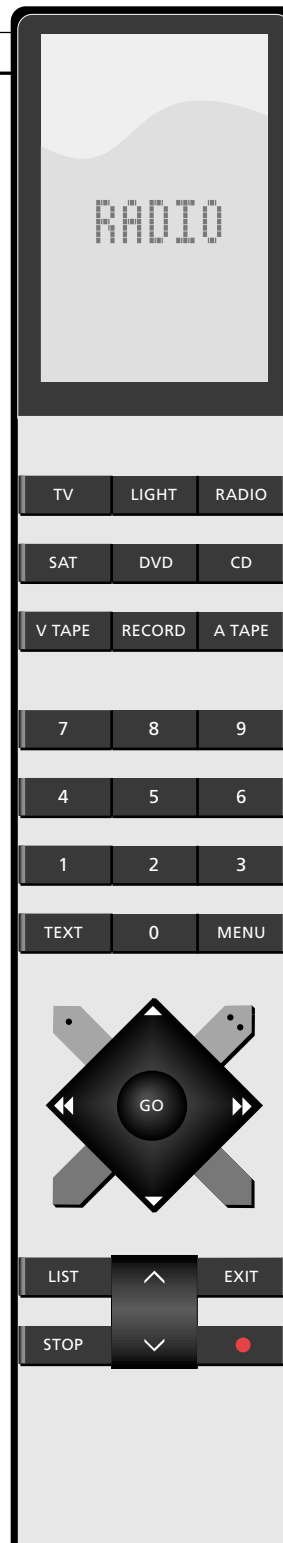

De Beo4 afstandsbediening is als extra voor de BeoSound Century leverbaar via uw Bang & Olufsen dealer.

Start opname...

Indrukken om het systeem voor te bereiden voor opname

RECORD

dan

Indrukken om de opname te starten

RECORD

Indrukken om de opname te pauzeren

A TAPE

dan

STOP

Om de opname geheel af te breken drukt u tweemaal op STOP op de BeoSound Century of u schakelt op standby...

Indrukken om het volume te verhogen

^

of

Indrukken om het volume te verlagen

v

Druk gelijktijdig op ^ en v om de luidsprekers uit te schakelen; nogmaals indrukken om ze weer in te schakelen

> Zie de volgende pagina voor nadere informatie over de geluidsinstellingen van de BeoSound Century.




Druk herhaaldelijk op LIST om dan A.SETUP\* op te roepen

Nadat u op GO heeft gedrukt, verschijnt SOUND ...



Druk herhaaldelijk op LIST om Bass, Treble, of Loudness op te roepen



Indrukken om de gekozen instelling te corrigeren

Herhaal deze procedure voor alle te maken instellingen...

Om de balans te corrigeren....



Druk herhaaldelijk op LIST om dan SPEAKER\* op te roepen



Indrukken om te corrigeren

Dan, om de instellingen op te slaan...



Druk op LIST om A.SETUP\* op te roepen



Druk herhaaldelijk op LIST om dan S.STORE op te roepen


Indrukken om de instellingen op te slaan

## Geluid instellen via de Beo4

U kunt het geluid van de BeoSound Century instellen met de Beo4 afstandsbediening.

Om dat te doen kiest u de relevante geluidsinstellingen op de Beo4 en vervolgens corrigeert u deze\*. De instellingen die u maakt worden aangegeven in de display van de Beo4.

\* Opmerking: Om het geluid in te stellen en A.SETUP en SPEAKER in de Beo4 te kunnen oproepen, dient deze functie aan de Beo4 te worden toegevoegd. Zie de volgende pagina...

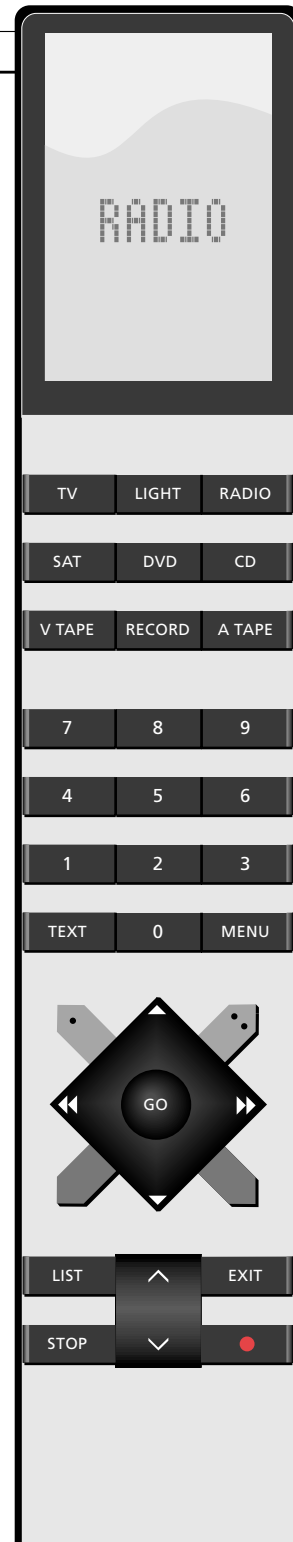

De Beo4 afstandsbediening is als extra voor de BeoSound Century leverbaar via uw Bang & Olufsen dealer.

---

### **Functies aan het overzicht van de Beo4 toevoegen...**

- Druk op standby op de Beo4 en houd deze toets vast terwijl u op LIST drukt om de speciale Beo4 setup functie te activeren en laat beide toetsen tegelijk los. U bent nu in de setup functie.
- Druk nu op LIST om ADD? op te roepen en dan op GO om het overzicht van toe te voegen aanwijzingen te activeren, waarop de eerste aanwijzing in de display verschijnt.
- Druk nu op LIST tot de aanwijzing die u wilt toevoegen verschijnt en druk op GO om deze toe te voegen. Zodra de aanwijzing in de display van de Beo4 stopt met knipperen is de aanwijzing toegevoegd.
- De toevoeging is nu uitgevoerd: druk op EXIT om de setup functie van de Beo4 te verlaten.

Opmerking: Om een extra bron aangesloten op de AUX-ingang van de BeoSound Century te kunnen weergeven voegt u eerst A.AUX aan de Beo4 toe, dan drukt u op LIST op de Beo4 om A.AUX in de display op te roepen en dan drukt u op GO.





---

Datum van aankoop

---

Contactpersoon

---

Handelaar

---

Telefoon

---

Adres

---

---

*Noteer hier de serienummers:*

---

BeoSound Century

---

Beo4 afstandsbediening

---

*Dear Customer,*

*Your needs as the user of our products are always given careful consideration during the design and development process, and we strive to make our products easy and comfortable to operate.*

*We therefore hope that you will take time to drop us a line, telling us about your experiences with your Bang & Olufsen system. Anything which you consider important – positive or negative – may help us in our constant efforts to refine our products.*

*Thank you!*

*Please write to:*

*Customer information dept. 7240*

*Bang & Olufsen als*

*DK-7600 Struer*

*Denmark*