





## **Kennismaken met uw Bang & Olufsen muzieksysteem, 4**

Hier raakt u bekend met uw muzieksysteem, ziet u hoe de knoppen zijn gerangschikt op het bedieningspaneel, leest u wat er op de display wordt afgebeeld en leert hoe u deze informatie kunt wijzigen.

## **Dagelijks gebruik, 9**

Hier leest u hoe u het muzieksysteem bedient, hoe u muziek afspeelt vanuit het cd-geheugen, hoe u de cd-speler en de radio bedient en hoe u de Beo4-afstandsbediening gebruikt.

## **Geavanceerde bediening, 15**

Hier leest u meer over de geavanceerde bediening, bijvoorbeeld hoe u alleen uw favoriete cd-tracks afspeelt, hoe u de functies voor afspelen in willekeurige volgorde en herhaald afspelen gebruikt, hoe u een cd opslaat in het cd-geheugen en hoe u uw cd-geheugengroepen, cd's en radiozenders een naam geeft. Bovendien leert u hier hoe u het cd-geheugen bewerkt, hoe u tracks kopieert, verplaatst en wist, hoe u het muzieksysteem op een bepaald tijdstip laat starten of stoppen en hoe u een audio/video-systeem bedient.

## **Plaatsing, aansluitingen en onderhoud, 27**

Hier leest u hoe u een plaats kiest voor uw muzieksysteem en hoe u het in elkaar zet en aansluit. Bovendien leest u hier hoe u het muzieksysteem aansluit op uw videosysteem, hoe u het muzieksysteem en uw cd's reinigt en hoe u de batterijen van de Beo4 vervangt. U vindt hier ook aanwijzingen voor het gebruik van het cd-geheugen.

## **Zenders afstemmen en voorkeuren instellen, 33**

Hier leest u hoe u afstemt op radiozenders, hoe u het geluid aanpast en de klok instelt, hoe u het pincodesysteem activeert en een pincode invoert, hoe u de Beo4 configureert om uw producten te bedienen en hoe u extra 'toetsen' aan de Beo4 toevoegt.


## **Index, 42**

Hier ziet u waar u meer te weten kunt komen over specifieke onderwerpen.


## Kennismaken met uw muzieksysteem

Wanneer u uw hand uitsteekt naar de glazen deuren, gaan deze automatisch open en verschijnt het BeoSound-muzieksysteem.

Met dit muzieksysteem kunt u naar de radio luisteren, een cd afspelen of tracks afspelen vanuit het cd-geheugen.

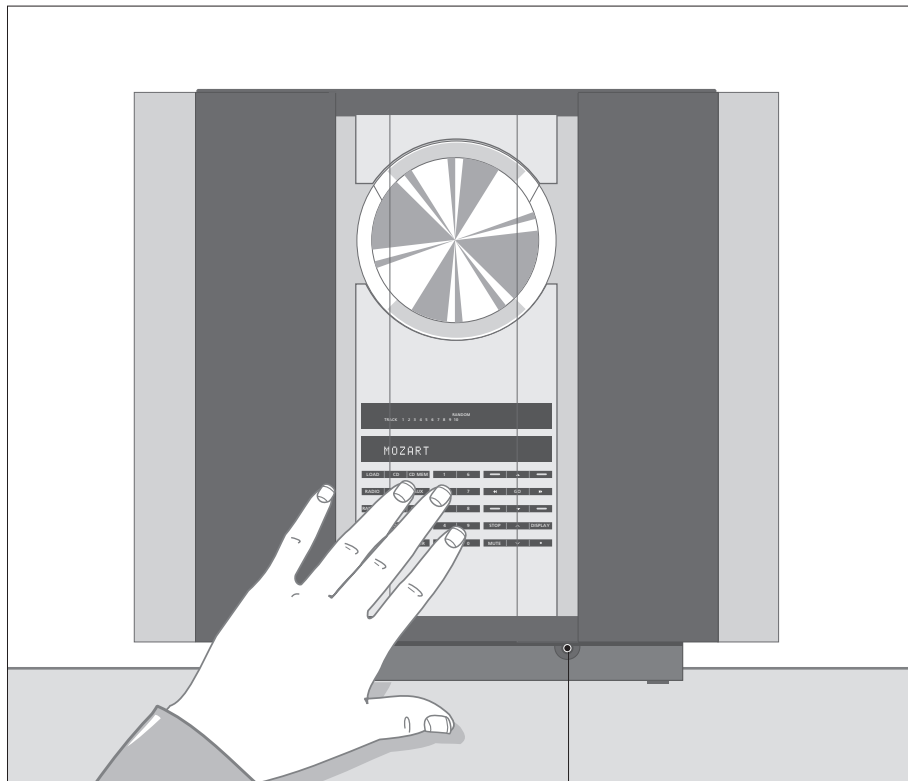

Aansluiting voor hoofdtelefoon. Als een hoofdtelefoon is aangesloten, worden de luidsprekers van uw muzieksysteem automatisch uitgeschakeld.

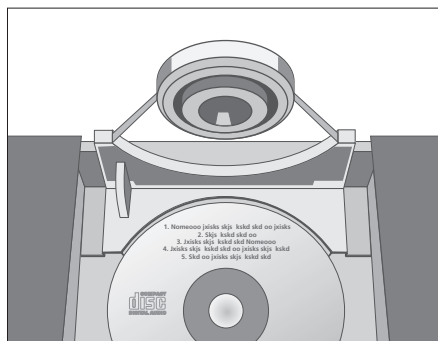

Druk op de toets LOAD om de klem waarmee de cd wordt vastgezet, omhoog te laten bewegen.


U kunt nu een cd verwijderen of een cd laden die u wilt afspelen. Wanneer u een cd laadt, moet het cd-label altijd naar u toe wijzen.

Druk opnieuw op LOAD om de klem te laten zakken. Wanneer u op de toets CD drukt, gaat de klem automatisch naar beneden en wordt de cd afgespeeld.

Met behulp van het cd-geheugen kunt u de tracks van uw cd's opslaan in het muzieksysteem. Het muzieksysteem beschikt over vier geheugengroepen en elke groep kan maximaal 99 cd's bevatten. Daardoor hoeft u niet langer uw cd's te zoeken en te laden. U hebt direct toegang tot uw cd-verzameling, die helemaal in de speler is opgeslagen.

Wanneer de cd's in het geheugen zijn opgeslagen, kunt u ze uit het zicht opbergen.

In de brochure die bij deze bedieningshandleiding wordt meegeleverd, vindt u meer informatie over het ordenen van de cd-geheugengroepen. Elke groep wordt aangeduid met de kleur van de toets waarmee u de groep selecteert. U beschikt over voldoende ruimte om de namen van de groepen, cd's en tracks in te voeren.

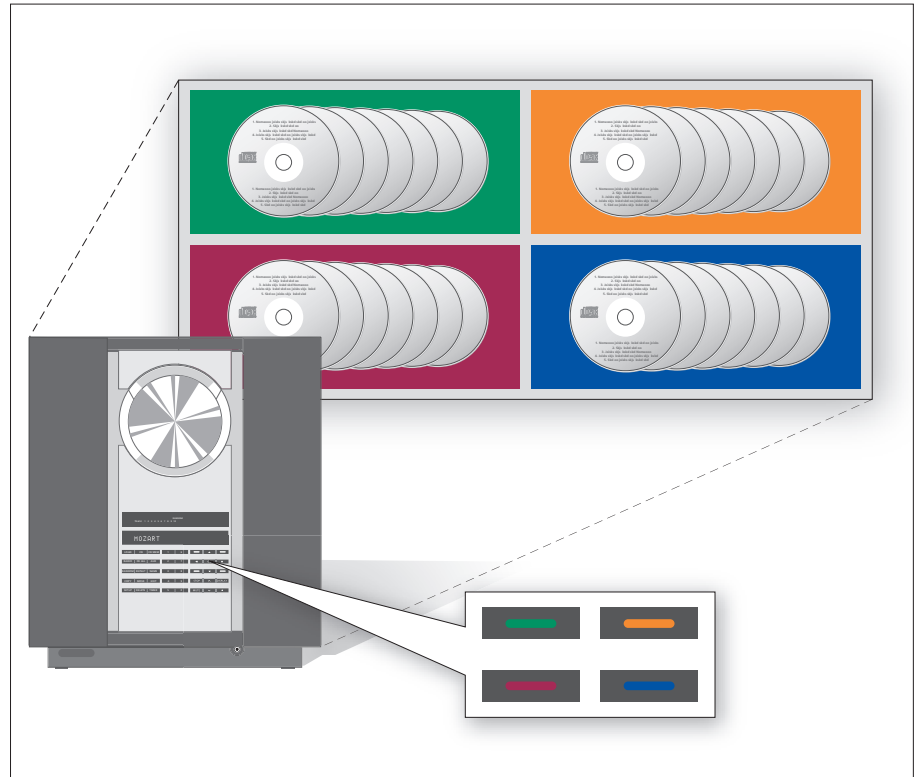

*De vier gekleurde toetsen verwijzen elk naar een cd-geheugengroep.*

### **Geheugengroepen**

Wanneer u uw cd's kopieert, moet u de tracks opslaan in een of meer van de vier groepen die al in het cd-geheugen staan. De vier groepen worden bediend met de vier gekleurde toetsen op het bedieningspaneel: groen, geel, rood en blauw. Ook op de display worden deze als zodanig vermeld, tenzij u de namen van de groepen wijzigt zoals wordt beschreven op pagina 20.

### **Namen invoeren en cd's ordenen**

U kunt de vier groepen een andere naam geven en desgewenst kunt u uw eigen structuur maken. U kunt al uw cd's in één groep opslaan of u kunt ze in verschillende groepen opslaan, die bijvoorbeeld op genre zijn geordend. Vervolgens kunt u elke groep een passende naam geven: POP, BLUES, etc. U kunt de cd's ook ordenen op basis van de verschillende gebruikers van het muzieksysteem, bijvoorbeeld: MIJN MUZIEK, MAMA of PETER. De keus is geheel aan u.

## Bedieningspaneel en displays


Alle toetsen zijn handig gegroepeerd op de verschillende soorten functies, zodat u ze gemakkelijk kunt vinden tijdens het bedienen van het systeem.

De displays op het muzieksysteem geven verschillende soorten informatie. U kunt kiezen welke soort informatie wordt afgebeeld.

### Displays

Op de displays ziet u waar het systeem mee bezig is. De verwijzingen op de bovenste display hebben betrekking op functies van de cd-speler, bijvoorbeeld het tracknummer.

Op de onderste display wordt bijvoorbeeld de naam van de actieve radiozender of cd-geheugengroep afgebeeld. De onderste display geeft ook aanwijzingen bij het maken van instellingen en het programmeren van afspeellijsten.

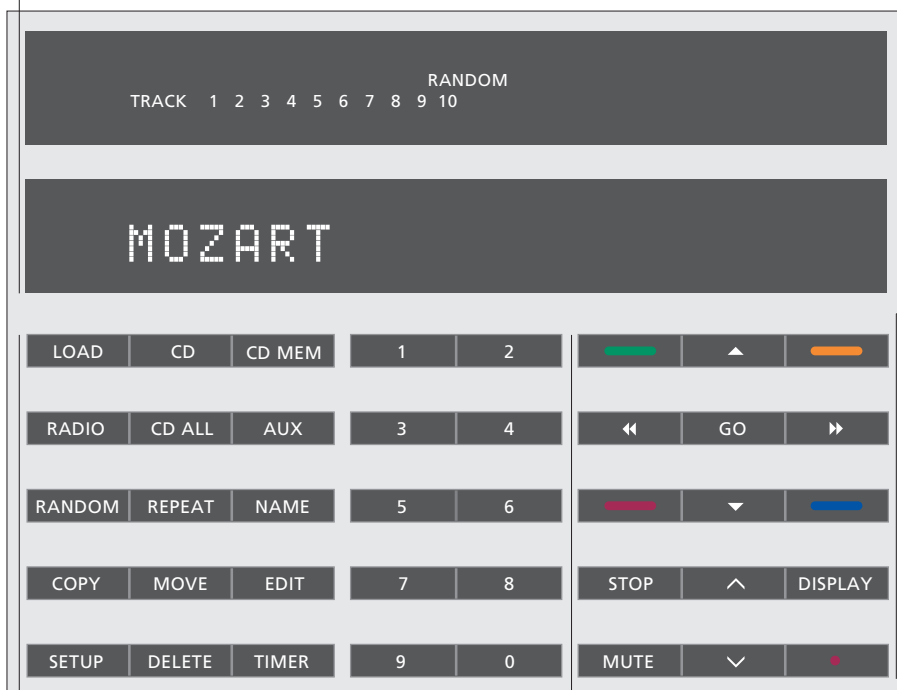

### Brontoetsen en cd-geheugenfuncties

Deze groep toetsen geeft u toegang tot bronnen en tot installatie-, afspelen- en timerfuncties.

### Cijfertoetsen

Met de cijfertoetsen kunt u andere radiozenders, tracks op een cd, of cd's en tracks in het cd-geheugen selecteren.

### De informatie op de display wijzigen

U kunt tussen verschillende soorten informatie schakelen door herhaaldelijk op DISPLAY te drukken wanneer de radio, de cd-speler of het cd-geheugen is ingeschakeld.



*De radiozender met de naam 'CLASSIC' staat aan.*



*De cd wordt gescand. Dit betekent dat de eerste vijftien seconden van elke track worden afgespeeld. De huidige track heeft nummer 5.*



*De radiozender die aanstaat, zendt uit op FM-frequentie 94,6.*



*Deze cd is bewerkt: bepaalde tracks worden niet afgespeeld en bovendien worden de tracks herhaald. Van de huidige track zijn twee minuten en vijftien seconden verstreken.*



*De tien tracks van de cd met de naam 'MOZART' worden in willekeurige volgorde afgespeeld.*



*Track 15 op cd 12 in de groene cd-geheugengroep wordt afgespeeld.*

*De radio heeft drie verschillende display-instellingen:*

- 1 Zendernaam
- 2 Zendernummer
- 3 Radiofrequentie

*De cd-speler heeft drie display-instellingen:*

- 1 Cd-naam
- 2 Tracknummer
- 3 Verstreken tijd van huidige track

*Het cd-geheugen heeft twee display-instellingen:*

- 1 Naam van de groep, gevolgd door de naam van de cd
- 2 Groep, cd-nummer en tracknummer

### Primaire functies

De toetsen rechts naast het bedieningspaneel geven toegang tot alle primaire functies: het systeem in- en uitschakelen, het volume aanpassen, het geluid uitschakelen en de bediening van de radio, de cd-speler en het cd-geheugen.





In dit hoofdstuk leest u meer over de basisfuncties van uw muzieksysteem. U leest bijvoorbeeld hoe u muziek afspeelt vanuit het cd-geheugen of vanaf een cd, hoe u de radio bedient en ten slotte hoe u de Beo4-afstandsbediening gebruikt als u daarover beschikt.

Raadpleeg het volgende hoofdstuk *Geavanceerde bediening* op pagina 15 voor meer informatie over geavanceerde bewerkingen, zoals het kopiëren van cd-tracks naar het cd-geheugen.

Als PIN in het menu verschijnt als u voor de eerste keer een functie activeert en u hebt nog geen pincode van uw Bang & Olufsen-dealer ontvangen, kunt u contact opnemen met uw dealer om een pincode te ontvangen. Zie voor meer informatie over de pincodefunctie *een pincode instellen en invoeren* op pagina 38.

---

## **Afspelen uit het cd-geheugen, 10**

- Afspelen uit het cd-geheugen
- Een specifieke groep, cd of track afspelen

## **De cd-speler gebruiken, 11**

- Een cd afspelen

## **De radio gebruiken, 12**

- De radio aanzetten

## **De Beo4-afstandsbediening gebruiken, 13**

## Afspelen uit het cd-geheugen


Cd's die naar het cd-geheugen zijn gekopieerd, blijven opgeslagen totdat u ze wist. U kunt nu op eenvoudige wijze al uw audio-cd's afspelen.

Wanneer u het cd-geheugen inschakelt, begint de cd te spelen die u de laatste keer hebt afgespeeld. Vervolgens kunt u andere cd's of tracks in die groep, een andere groep of een bepaalde cd in een andere groep selecteren. Als u een groep wilt activeren, drukt u op de bijbehorende toets op het bedieningspaneel. De groepen worden standaard aangeduid met de kleuren groen, geel, rood en blauw, maar u kunt deze vervolgens een naam geven. Zie pagina 19 voor meer informatie.


Tenzij u anders besluit, worden gedurende twaalf uur tracks afgespeeld vanuit het cd-geheugen.


### Afspelen uit het cd-geheugen


Druk hierop om cd's af te spelen uit de groep die u de laatste keer hebt beluisterd **CD MEM**


Druk hierop om cd's af te spelen die in de groene groep zijn opgeslagen 


Druk hierop om cd's af te spelen die in de gele groep zijn opgeslagen 


Druk hierop om cd's af te spelen die in de rode groep zijn opgeslagen 


Druk hierop om cd's af te spelen die in de blauwe groep zijn opgeslagen 

Als er geen cd's zijn opgeslagen in de groep die u wilt afspelen, wordt op de display de tekst **EMPTY** afgebeeld 

Druk hierop om naar de volgende cd in de groep te gaan of... 

Druk hierop om naar de vorige cd in de groep te gaan 

Druk hierop om de volgende track af te spelen of... 

Druk hierop om de vorige track af te spelen 

Druk hierop om het afspelen te onderbreken **STOP**

Druk hierop om het afspelen te hervatten **GO**

#### *Volume aanpassen...*



Druk hierop om het geluid harder of zachter te zetten  

Druk hierop om de luidsprekers uit te schakelen en druk nog een keer op deze toets om ze weer in te schakelen **MUTE**



Druk hierop om het muzieksysteem standby te zetten 

### Een specifieke groep, cd of track afspelen


Druk hierop om cd's af te spelen uit de groep die u de laatste keer hebt beluisterd **CD MEM**

Druk hierop om de groep te selecteren die u wilt afspelen    

Toets het nummer in van een specifieke cd in deze groep of... **1 - 9**

Druk hierop om te schakelen tussen de cd's  

Druk op GO en toets vervolgens het nummer van een specifieke track in of... **GO** **1 - 9**

Druk hierop om naar de volgende track te gaan 

Druk hierop om naar de vorige track te gaan 

## De cd-speler gebruiken

Voordat een geladen cd wordt afgespeeld, wordt alle informatie op de cd vastgelegd, zoals het aantal tracks. Vervolgens wordt de cd vanaf het begin afgespeeld. Het afspelen gaat door totdat de hele cd is afgespeeld, tenzij u anders besluit.

U kunt altijd bijhouden waar de cd-speler mee bezig is op de displays te kijken. Op de displays wordt het nummer of de tijd van de track afgebeeld, afhankelijk van de displaymodus die u hebt gekozen. Als u de cd een naam hebt gegeven, wordt deze ook op de display afgebeeld.\*

### Een cd afspelen

Druk hierop om een geladen cd af te spelen **CD**

Druk hierop om specifieke tracks af te spelen **0 – 9**

Druk hierop om de volgende track af te spelen **▲**

Druk hierop om de vorige track af te spelen **▼**

Druk hierop om het afspelen te onderbreken **STOP**

Druk hierop om het afspelen te hervatten **GO**

Druk hierop om voorwaarts te zoeken tot het einde van de cd **▶▶**


Druk hierop om achterwaarts te zoeken tot het begin van de cd **◀◀**

Houd de toets ingedrukt totdat u het gewenste punt hebt bereikt

### Volume aanpassen...

Druk hierop om het geluid harder of zachter te zetten **^**  
**▼**

Druk hierop om de luidsprekers uit te schakelen en druk nog een keer op deze toets om ze weer in te schakelen **MUTE**

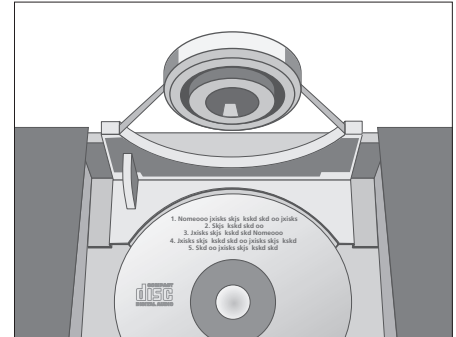

*De cd die wordt afgespeeld, heeft de naam 'MOZART'. De tracks worden in willekeurige volgorde afgespeeld.*

**OPMERKING!** De BeoSound 3200 schakelt automatisch naar standby wanneer deze 30 minuten inactief is geweest.

\*Als de display is ingesteld op de weergave van de naam van de cd, verschijnt alleen de naam op de display en kunt u de verstreken tijd niet zien. Zie pagina 7 voor meer informatie over de verschillende instellingen voor de display.

## De radio gebruiken

Om naar de radio te kunnen luisteren, moet u eerst de zenderfrequenties opzoeken en opslaan.

U kunt maximaal zestig verschillende radiozenders opslaan. Raadpleeg het hoofdstuk *Radiozenders afstemmen* op pagina 34 voor meer informatie.

### De radio aanzetten

Druk hierop om de radio aan te zetten **RADIO**

Gebruik de cijfertoetsen om een opgeslagen zender te selecteren **0 – 9**

Druk hierop om alle opgeslagen zenders te doorlopen ▲  
▼

Druk hierop om het muzieksysteem standby te zetten •

*Wanneer u op 0 drukt, schakelt u van de huidige radiozender over naar de vorige radiozender.*

### Volume aanpassen...

Druk hierop om het geluid harder of zachter te zetten ^  
v

Druk hierop om de luidsprekers uit te schakelen. Druk nog een keer op deze toets om ze weer in te schakelen **MUTE**



*Radiozender 3 staat aan.*

Hoewel het muzieksysteem primair is ontworpen voor gebruik met het bedieningspaneel, kunt u het ook van afstand bedienen. Met de Beo4-afstandsbediening kunt u alle primaire functies van uw Bang & Olufsen product bedienen.

Met de Beo4 kunt u het muzieksysteem in- of uitschakelen en radiozenders of cd-tracks selecteren. U kunt ook de speciale functies voor afspelen in willekeurige volgorde en herhaald afspelen van de cd-speler inschakelen en het volume aanpassen.

Als u het muzieksysteem in combinatie met andere producten van Bang & Olufsen gebruikt, is het raadzaam om de bedieningshandleidingen van deze producten te raadplegen voor meer informatie.



- RADIO** Hiermee zet u de radio aan
- CD** Hiermee schakelt u de cd-speler in
- A TAPE** Hiermee schakelt u het cd-geheugen in – *Komt overeen met de CD MEM-toets op het bedieningspaneel*
- 0 – 9** Met de cijfer-toetsen voert u het exacte nummer van de radiozender, cd of cd-track in
- MENU** Druk hierop om de timer te programmeren
- ▲ Blader door de radiozenders of door de tracks van een cd. Druk op ▲ om de desbetreffende functie te activeren als RANDOM of REPEAT op de display wordt afgebeeld, en druk op ▼ om de functie uit te schakelen wanneer deze wordt afgebeeld
- ▼
- ◀ ▶ Hiermee kunt u een cd doorzoeken
- ■ Hiermee selecteert u een cd-geheugengroep
- ■
- GO** Hiermee hervat u het afspelen, accepteert u instellingen, etc. Ook activeert u hiermee de bron of functie op de display van de Beo4
- STOP** Hiermee onderbreekt u het afspelen wanneer u maar wilt
- LIST** Hiermee geeft u extra 'toetsen'\* weer, bijvoorbeeld RANDOM of REPEAT
- RANDOM**
- REPEAT**
- ▲ Hiermee zet u het geluid harder of zachter.
- ▼ Druk in het midden om de luidsprekers uit te schakelen en druk nog een keer in het midden om ze weer aan te zetten
- Hiermee zet u de BeoSound 3200 standby

\*OPMERKING! Als u de bijbehorende extra toetsen op de Beo4-display wilt weergeven, moet u deze eerst aan de lijst met Beo4-functies toevoegen: voeg de toetsen RANDOM en REPEAT aan de Beo4 toe om deze functies te kunnen gebruiken. Voeg A.AUX toe, zodat u naar een andere bron kunt schakelen die op de AUX-ingang is aangesloten. Raadpleeg het hoofdstuk *De Beo4 aanpassen* op pagina 40 voor meer informatie.



Hier leest u hoe u de bijzondere functies van het muzieksysteem gebruikt. Ontdek de verschillende manieren waarop u cd's kunt afspelen. Leer hoe u muziek naar het cd-geheugen kopieert en hoe u het muzieksysteem aan uw voorkeuren aanpast door de cd-geheugengroepen, cd's en radiozenders een naam te geven. Orden de muziek op de gewenste wijze en lees hoe u het muzieksysteem op een bepaald tijdstip kunt laten starten of stoppen. Bovendien kunt u hier meer te weten komen over de diverse audio/video-opstellingen.

---

## **Alleen favoriete tracks afspelen, 16**

- Een cd bewerken
- Een tracklijst afspelen of wissen

## **In willekeurige volgorde en herhaald afspelen, 17**

- Verschillende manieren om cd's af te spelen

## **Een cd kopiëren en opslaan, 18**

- Een hele cd kopiëren en opslaan
- Favoriete tracks kopiëren en opslaan

## **Namen geven, 20**

- De naamfunctie gebruiken
- De lijst met cd-namen bekijken

## **Cd-geheugen – kopiëren, verplaatsen en wissen, 22**

- Een cd naar een andere groep kopiëren
- Een cd naar een andere groep verplaatsen
- Een cd een nieuwe positie in een groep geven
- Een cd of tracks uit een groep wissen

## **Op een bepaald tijdstip starten of stoppen, 24**

- De timer instellen
- De timerinstellingen controleren
- Een timerinstelling wissen

## **Een Audio/Video-opstelling gebruiken, 26**

- Het audio- of videogeluid afspelen op een van beide systemen...
-

## Alleen favoriete cd-tracks afspelen

Als u bepaalde tracks op een cd niet goed vindt, kunt u de cd zo bewerken dat alleen de tracks worden afgespeeld die u wel goed vindt. Wanneer u een cd hebt bewerkt en u een eigen lijst met tracks hebt samengesteld, wordt deze tracklijst altijd afgespeeld wanneer u deze cd afspeelt.

Desgewenst kunt u nog wel de hele cd beluisteren. Ook kunt u de opgegeven tracklijst wissen om de cd voortaan altijd weer in zijn geheel af te spelen. De gekozen tracks worden in numerieke volgorde afgespeeld.

Laad de cd die u wilt bewerken en begin met de procedure. In de bewerkingsmodus worden de eerste vijftien seconden van elke track weergegeven, zodat u voldoende tijd hebt om te beslissen of u een track wilt opnemen in de tracklijst of niet. Als u niets opgeeft, wordt de track automatisch toegevoegd aan de lijst.

Als u de functie afsluit voordat u over alle tracks van de cd een beslissing hebt genomen, worden de resterende tracks weggelaten uit de lijst.

### Een cd bewerken

Druk hierop om de cd te bewerken terwijl deze wordt afgespeeld.  
EDIT ? wordt afgebeeld

Druk hierop om de cd te doorlopen. EDITING wordt afgebeeld – en SCAN verschijnt op de bovenste display

Druk hierop om een tracknummer in de tracklijst op te nemen of...

Druk hierop om een tracknummer weg te laten uit de lijst

EDIT OK ? wordt op de display afgebeeld als de laatste track is toegevoegd of weggelaten

Druk hierop om de tracklijst op te slaan. STORED wordt afgebeeld

Druk op elk gewenst moment hierop als u de bewerkingsprocedure wilt beëindigen voordat de laatste track is toegevoegd of weggelaten

*Als u van gedachten verandert terwijl u de tracks selecteert, drukt u gewoon nogmaals op de toetsen CD en EDIT, en begint u opnieuw.*

**EDIT**

EDIT ?

**GO**

EDITING

▲

▼

EDIT OK ?

**GO**

STORED

**GO**

### Een tracklijst afspelen of wissen

Druk hierop om de bewerkte tracklijst af te spelen. CD ED wordt afgebeeld

**CD**

CD ED

Druk hierop om de hele cd af te spelen

**CD-ALL**

*Druk hierop om een tracklijst te wissen...*

Druk hierop om een tracklijst te wissen terwijl de bewerkte cd wordt afgespeeld.  
EDIT ? wordt afgebeeld

**EDIT**

EDIT ?

Druk hierop om de hele lijst te wissen. DELETED wordt afgebeeld

**DELETE**

DELETED

*U kunt de functie voor het kiezen van tracks ook gebruiken in combinatie met de functies voor afspelen in willekeurige volgorde en herhaald afspelen. Zie hiervoor de volgende pagina.*

**OPMERKING!** Wanneer u een cd kopieert die u hebt bewerkt, worden alle tracks gekopieerd, tenzij u andere voorkeuren opgeeft voordat u begint met kopiëren. Raadpleeg het hoofdstuk *Een cd kopiëren en opslaan* op pagina 18 voor meer informatie.



Met de functie voor afspelen in willekeurige volgorde, worden alle tracks die op de geladen cd of in de geselecteerde cd-geheugengroep staan in willekeurige volgorde afgespeeld. Met de functie voor herhaald afspelen wordt de geladen cd steeds weer opnieuw afgespeeld gedurende maximaal twaalf uur. Deze functies kunnen in combinatie met elkaar of afzonderlijk worden gebruikt.

### Verschillende manieren om cd's af te spelen

Druk hierop om de geladen cd af te spelen of... **CD**

Druk hierop om cd's af te spelen uit de groep die u de laatste keer hebt beluisterd **CD MEM**

Druk hierop om een andere groep te selecteren

Druk hierop om de functie voor afspelen in willekeurige volgorde te activeren **RANDOM**

ON wordt afgebeeld – en RANDOM verschijnt op de bovenste display **ON**

#### Een cd herhaald afspelen...

Druk hierop om de geladen cd af te spelen **CD**

Druk hierop om de functie voor herhaald afspelen te activeren **REPEAT**

ON wordt afgebeeld – en REPEAT verschijnt op de bovenste display **ON**

*Als u de functie voor afspelen in willekeurige volgorde of herhaald afspelen wilt uitschakelen, drukt u gewoon opnieuw op de desbetreffende toets.*



*Op de bovenste display wordt aangegeven dat de huidige cd in willekeurige volgorde wordt afgespeeld en dat momenteel track 5 wordt afgespeeld. Op de onderste display wordt afgebeeld dat de cd de naam 'MOZART' heeft.*



*Op de bovenste display wordt aangegeven dat de bewerkte cd herhaald wordt afgespeeld. Op de onderste display wordt afgebeeld dat van de huidige track al twee minuten en vijftien seconden zijn verstreken.*

**OPMERKING!** Als u de functie voor afspelen in willekeurige volgorde uitschakelt terwijl een cd wordt afgespeeld, worden alle tracks na het actieve nummer in numerieke volgorde afgespeeld, ook al zijn sommige tracks al afgespeeld toen de functie voor afspelen in willekeurige volgorde nog was ingeschakeld.

## Een cd kopiëren en opslaan

De eenvoudigste manier om muziek naar het cd-geheugen te kopiëren, is een hele cd kopiëren. U laadt de cd gewoon en begint met kopiëren. De afspeelduur van de cd bepaalt hoelang het kopiëren duurt. De kwaliteit van de muziek in het cd-geheugen komt overeen met de kwaliteit van de oorspronkelijke cd. U kunt de cd beluisteren tijdens het kopiëren, maar u kunt de luidsprekers tijdens het kopiëren ook uitschakelen.

Ook cd's met kopieerbeveiliging kunnen naar het geheugen van uw muzieksysteem worden gekopieerd. Als een door u gekopieerde cd tegen kopiëren is beveiligd, moet u alleen wel bevestigen dat u de kopie wilt opslaan. Anders wordt deze automatisch gewist wanneer het systeem circa 30 minuten na het kopiëren naar standby overschakelt.

De kopieerbeveiligingsgegevens kunnen zich overal op de cd bevinden. Daarom kan deze informatie op elk moment tijdens het kopiëren van een dergelijke cd verschijnen. Zodra uw muzieksysteem deze informatie herkent, wordt er weliswaar CODED CD op de display afgebeeld, maar gaat het kopiëren gewoon door.

Als u een cd probeert te kopiëren naar een geheugengroep die vol is, wordt op de display FULL afgebeeld. In dat geval moet u een cd wissen voordat u een nieuwe cd naar de groep kunt kopiëren.


### Een hele cd kopiëren en opslaan

Druk hierop om de geladen cd af te spelen **CD**


Druk hierop om te beginnen met het kopiëren van de cd **COPY**

De display geeft aan dat alle tracks worden gekopieerd **ALL ?**

Druk hierop om de hele cd te kopiëren **GO COPY TO ?**

Druk hierop om de cd op te slaan in de groene, gele, rode of blauwe groep 

De eerste beschikbare positie in de geselecteerde groep wordt aangeboden, maar u kunt ook een andere positie kiezen **17 ?**

Druk hierop om door de beschikbare posities te bladeren of... 

Voer het nummer van de gewenste positie in, of... **0 - 9**

Druk hierop om te beginnen met kopiëren **GO COPYING**

Als de cd over een kopieerbeveiliging beschikt, wordt dit kort op de display afgebeeld **CODED CD**

Na het kopiëren van een cd met kopieerbeveiliging, wordt CODED op de display afgebeeld en moet u bevestigen dat u de kopie wilt opslaan\* **CODED GO**

... ⇒

Nadat de cd is gekopieerd en opgeslagen, wordt op de display COPY OK afgebeeld **COPY OK**

#### Stoppen met kopiëren...

Druk hierop om te stoppen – de hele kopie wordt vervolgens gewist **CD MEM STOP**

*\*Als u besluit de kopie van een cd met kopieerbeveiliging niet op te slaan, drukt u op STOP om de kopie te wissen.*

⇒ ...

*OPMERKING! Als u geen positie opgeeft, wordt de cd op de eerste beschikbare positie in de geselecteerde groep geplaatst.*

Als een cd al is bewerkt (zie pagina 16), wordt deze toch in zijn geheel gekopieerd als u ALL selecteert.

Desgewenst kunt u de cd bewerken en alleen de geselecteerde tracks kopiëren. In de bewerkingsmodus worden de eerste vijftien seconden van elke track afgespeeld. Gedurende deze tijd moet u beslissen of u de track wilt toevoegen aan de lijst met te kopiëren tracks of niet. Als u de functie afsluit voordat u alle tracks van de cd hebt beluisterd, worden de resterende tracks weggelaten uit de lijst.

Als uw muzieksysteem is ingesteld op *Option 0* (zie pagina 31) en u tijdens het kopiëren de tv aanzet, schakelt het muzieksysteem na het kopiëren naar standby. Daarom moet u ervoor zorgen dat het muzieksysteem tijdens het kopiëren is ingeschakeld, anders is het niet mogelijk om een kopie van een cd met kopieerbeveiliging op te slaan.

## Favoriete tracks kopiëren en opslaan

Druk hierop om de geladen cd af te spelen

**CD**

Druk hierop om te beginnen met het kopiëren van de cd

**COPY**

**ALL ?**

Druk hierop om tracks te selecteren die u wilt toevoegen

**EDIT**

**EDIT ?**

Druk hierop om te beginnen met het bewerken van de cd

**GO**

**EDITING**

Druk hierop om de track toe te voegen

▲

Druk hierop om de track weg te laten

▼

Druk op elk gewenst moment hierop om de tracks op te slaan die u tot dusver hebt toegevoegd

**GO**

EDIT OK? wordt op de display afgebeeld wanneer de cd is bewerkt

**EDIT OK?**

Druk hierop om de groep te selecteren waarin de cd wordt opgeslagen

**GO**

**COPY TO ?**

Druk hierop om een groep te selecteren



De eerste beschikbare positie in de geselecteerde groep wordt aangeboden, maar u kunt ook een andere positie kiezen

**17 ?**

Voer het nummer van de gewenste positie in

**0 – 9**

Druk hierop om te beginnen met kopiëren

**GO**

**COPYING**

Als de cd over een kopieerbeveiliging beschikt, wordt dit kort op de display afgebeeld

**CODED CD**

... =>

Na het kopiëren van een cd met kopieerbeveiliging, wordt CODED GO op de display afgebeeld en moet u bevestigen dat u de kopie wilt opslaan\*

**CODED**

**GO**

Wanneer de bewerkte cd is gekopieerd en opgeslagen, wordt op de display COPY OK afgebeeld

**COPY OK**

=> ...

*\*Als u besluit de kopie van een cd met kopieerbeveiliging niet op te slaan, drukt u op STOP om de kopie te wissen.*

## Namen geven

Om uw verschillende cd's uit elkaar te houden, zowel de cd-schijven als de cd's die in het cd-geheugen zijn opgeslagen, kunt u deze een naam geven. U kunt ook de radiozenders en cd-geheugengroepen een naam geven.

Wanneer u een cd of radiozender een naam wilt geven, moet u deze cd of radiozender op- of aanzetten. U kunt maximaal 200 namen voor cd's opslaan in het muzieksysteem, maar alle cd's die in het cd-geheugen zijn opgeslagen, kunnen een naam krijgen. Elke naam kan uit maximaal acht tekens bestaan, inclusief cijfers.

Als u een radiozender geen naam geeft, wordt mogelijk een naam afgebeeld die door de zender zelf wordt doorgegeven.

U kunt een lijst afbeelden met de namen van de niet gekopieerde cd's die in het muzieksysteem zijn opgeslagen (niet de namen van de cd's in het cd-geheugen) en vervolgens kunt u desgewenst namen uit deze lijst verwijderen. Als u de naam verwijdert van een cd die u hebt bewerkt, wordt de bewerkte tracklijst van deze cd gewist, evenals de naam.

### De naamfunctie gebruiken

#### Geef eerst aan wat u een naam wilt geven...

Selecteer de groep die u een naam wilt geven en/of...



Druk hierop om het cd-geheugen in te schakelen

**CD MEM**

Selecteer de cd in het cd-geheugen die u een naam wilt geven of...

**0 – 9**

Druk hierop om de radio aan te zetten

**RADIO  
0 – 9**

Selecteer de radiozenders die u een naam wilt geven of...

Druk hierop om een geladen cd een naam te geven

**CD**

#### Terwijl u datgene beluistert wat u een naam wilt geven...

Druk hierop om te beginnen met het invoeren van een naam

**NAME**  
A \_ \_ \_ \_ \_

Druk hierop om door de tekens te bladeren



Druk hierop om naar de volgende positie te gaan en voer de rest van de naam in

**▶**  
D \_ \_ \_ \_ \_

Druk hierop om de naam op te kunnen slaan. STORE ? wordt afgebeeld

**GO**  
STORE ?

Druk hierop om de naam op te slaan. \* STORED wordt afgebeeld om aan te geven dat de naam is opgeslagen

**GO**  
STORED

*\*Als u op DELETE drukt in plaats van GO, wordt alleen de naam verwijderd. Alle andere instellingen blijven behouden.*

### De lijst met cd-namen bekijken

Druk hier tweemaal op terwijl een cd wordt afgespeeld om de cd-namen te bekijken. MEMORY wordt kort afgebeeld en vervolgens verschijnt de naam van de huidige cd knipperend. Als de cd geen naam heeft, wordt het nummer van de cd afgebeeld, bijvoorbeeld DISC 1

**NAME**  
**NAME**  
MEMORY  
DISC 1

Druk hierop om de namen één voor één af te beelden



#### De naam van een cd wissen...

Druk hierop om een naam en een tracklijst te wissen terwijl de desbetreffende naam wordt afgebeeld. DELETE ? wordt afgebeeld

**DELETE**  
DELETE ?

Druk nogmaals op deze toets om de naam en de tracklijst te wissen.

**DELETE**  
DELETED

DELETED wordt afgebeeld om aan te geven dat de naam en de tracklijst zijn gewist

Druk op CD om de naamfunctie voor cd's af te sluiten

**CD**

Als de namenlijst voor cd's leeg is, wordt op de display EMPTY afgebeeld

EMPTY

Als de namenlijst voor cd's vol is, wordt op de display FULL afgebeeld

FULL



## Cd-geheugen – kopiëren, verplaatsen en wissen

U kunt cd's verplaatsen tussen cd-geheugengroepen of de positie van elke cd in een groep wijzigen (om bijvoorbeeld in een groep een tijdelijke tracklijst voor een feest te maken) of u kunt een cd kopiëren naar een groep van een andere gebruiker. Wanneer een cd is gekopieerd naar een andere groep, is deze beschikbaar in beide groepen. U kunt ook hele cd's of tracks die u nooit meer afspeelt, uit het cd-geheugen wissen.

Wanneer u een cd kopieert of verplaatst, komt deze op de eerste beschikbare positie terecht. Als u een cd wilt kopiëren naar een positie die al bezet is, moet u de cd die zich op deze positie bevindt eerst verplaatsen of wissen.

### Een cd naar een andere groep kopiëren

Druk hierop om cd's af te spelen uit de groep die u de laatste keer hebt beluisterd

**CD MEM**

Druk hierop om de groep te selecteren waaruit u een cd wilt kopiëren



Druk hierop om de cd te selecteren die u wilt kopiëren. Het afspeelen van deze cd wordt gestart

**0 – 9**

Druk hierop om de cd naar een andere groep te kunnen kopiëren

**COPY**  
**COPY TO ?**

Druk hierop om de groep te selecteren waar u een cd naartoe wilt kopiëren



**15 ?**

Druk hierop om een positie voor de cd in de nieuwe groep te selecteren

**0 – 9**

Druk hierop om de cd naar de nieuwe groep te kopiëren. COPYING wordt afgebeeld op de display

**GO**  
**COPYING**

Wanneer het kopiëren is voltooid, wordt COPY OK afgebeeld

**COPY OK**

### Een cd naar een andere groep verplaatsen

Druk hierop om cd's af te spelen uit de groep die u de laatste keer hebt beluisterd

**CD MEM**

Druk hierop om de groep te selecteren waaruit u een cd wilt verplaatsen



Druk hierop om de cd te selecteren die u wilt verplaatsen. Het afspeelen van deze cd wordt gestart

**0 – 9**

Druk hierop om de cd naar een andere groep te kunnen verplaatsen

**MOVE**  
**MOVE TO ?**

Druk hierop om de groep te selecteren waar u de cd naartoe wilt verplaatsen



**15 ?**

Druk hierop om een positie voor de cd in de nieuwe groep te selecteren

**0 – 9**

Druk hierop om de cd naar de nieuwe groep te verplaatsen. MOVING wordt afgebeeld op de display

**GO**  
**MOVING**

Wanneer het verplaatsen is voltooid, wordt MOVED afgebeeld

**MOVED**

## Een cd een nieuwe positie in een groep geven

Druk hierop om cd's af te spelen uit de groep die u de laatste keer hebt beluisterd **CD MEM**

Druk hierop om de groep te selecteren waaruit u een cd wilt verplaatsen 

Druk hierop om de cd te selecteren die u wilt verplaatsen. Het afspelen van deze cd wordt gestart **0 – 9**

Druk hierop om de cd te kunnen verplaatsen **MOVE**

**MOVE TO ?**

Druk hierop om dezelfde groep opnieuw te selecteren 

**15 ?**

Druk hierop om de nieuwe positie te selecteren **0 – 9**

Druk hierop om de cd naar de nieuwe positie te verplaatsen. MOVING wordt afgebeeld op de display

**GO**  
**MOVING**

Wanneer het verplaatsen is voltooid, wordt MOVED afgebeeld

**MOVED**

## Een cd of tracks uit een groep wissen

Druk hierop om cd's af te spelen uit de groep die u de laatste keer hebt beluisterd **CD MEM**

Druk hierop om de groep te selecteren waaruit u een cd of een track wilt wissen 

Druk hierop om de cd te selecteren die u wilt wissen of waarvan u een track wilt wissen. Het afspelen van de cd wordt gestart **0 – 9**

Druk hierop om de cd of tracks van de cd te kunnen wissen **DELETE**

**15 ?**

Druk hierop om de gehele cd te wissen of... **DELETE**

Druk hierop als u alleen bepaalde tracks van de cd wilt wissen **EDIT**

**EDIT ?**

Druk hierop om de tracks te selecteren die u wilt wissen **GO**

**EDITING**

Druk hierop om de track waarnaar u luistert te bewaren, of... ▲

Druk hierop om de track waarnaar u luistert toe te voegen aan de lijst met te wissen tracks ▼

Als de laatste track is geselecteerd, wordt op de display **DELETE ?** afgebeeld **DELETE ?**

Druk hierop om de tracks te wissen die u hebt toegevoegd aan de lijst met te wissen tracks. **DELETED** wordt afgebeeld **DELETE**

**DELETED**

## Op een bepaald tijdstip starten of stoppen

U kunt het muzieksysteem op elk gewenst moment van de dag of week laten starten of stoppen.

U kunt maximaal vijftien timerinstellingen opslaan en bijvoorbeeld kiezen om 's morgens wakker te worden met uw favoriete cd of radioprogramma. Als u het muzieksysteem op een bepaald tijdstip van de avond wilt laten stoppen, stelt u eenvoudig een timer in met **STANDBY** als bron.

Als u een timer instelt voor maandag, dinsdag en donderdag, wordt deze timer elke week op die dagen herhaald.

Als u van gedachten verandert, kunt u de timerinstellingen op elk gewenst moment wijzigen of uitschakelen. Als het muzieksysteem is aangesloten op een videosysteem, moet de timer worden ingesteld volgens de aanwijzingen in de bedieningshandleiding van het videosysteem. Wanneer u de timerfunctie inschakelt, wordt op de display **USE TV** afgebeeld. Als u een timer via het videosysteem programmeert, wordt het **cd-geheugen** als bron gekozen door **A TAPE** te selecteren. Wanneer u het **CD-geheugen** als bron selecteert, speelt het systeem uit de laatst gebruikte geheugengroep, indien de **Timer** is geactiveerd.

### De timer instellen

Druk herhaaldelijk hierop totdat op de display **TIMER ?** wordt afgebeeld

**SETUP**  
**TIMER ?**

Druk hierop om door de dagen te bladeren

◀ ▶

Druk hierop om naar de timerfunctie te gaan. **NEW ?** wordt afgebeeld

**GO**  
**NEW ?**

Druk hierop om een dag toe te voegen

▲

Druk hierop om een dag weg te laten

▼

Druk hierop om een nieuwe timerinstelling te programmeren. **RADIO ?** wordt afgebeeld

**GO**  
**RADIO ?**

De geselecteerde dagen worden afgebeeld

**MT T SS**

Druk hierop om te schakelen tussen de beschikbare bronnen

▲  
▼

Druk hierop om de dagen te accepteren die op de display worden afgebeeld. **STORE ?** wordt afgebeeld

**GO**  
**STORE ?**

Druk hierop om een bron te selecteren wanneer deze wordt afgebeeld. Als u radio hebt geselecteerd, verschijnt het nummer van de radiozender

**GO**  
**P.NO 12 ?**

Druk hierop om de timerinstelling op te slaan. **STORED** wordt afgebeeld om aan te geven dat de timerinstelling is opgeslagen

**GO**  
**STORED**

Druk hierop om door de nummers van de zenders te bladeren

▲  
▼

Druk hierop om de timer te activeren en de luidsprekers in te schakelen die op de **BeoSound 3200** zijn aangesloten

**TIMER**

Druk hierop om de bron te accepteren. Er verschijnt een begintijd

**GO**  
**ON 20:00**

Het groene lampje gaat branden wanneer de timerfunctie is geactiveerd

Voer de gewenste begintijd in

**0 - 9**

Druk hierop om de begintijd te accepteren. Er verschijnt een eindtijd

**GO**  
**OFF 21:00**

*Als u de timerinstelling niet wilt opslaan, drukt u wanneer **STORE ?** verschijnt op ▲, zodat **EXIT ?** op de display wordt afgebeeld. Druk op **GO** om de timerfunctie af te sluiten zonder de timerinstelling op te slaan.*

Voer de gewenste eindtijd in

**0 - 9**

*Als u een timerinstelling voor **STANDBY** opgeeft, hoeft u alleen de eindtijd op te slaan.*

*Als u de timerfunctie afsluit door bijvoorbeeld op een brontoets te drukken voordat de timer is opgeslagen, wordt de timer automatisch uitgeschakeld.*

Druk hierop om de tijd te accepteren. **MTWTFSS** wordt afgebeeld

**GO**  
**MTWTFSS**

De letters verwijzen naar de zeven dagen van de week, beginnend met **M** voor Monday (Engelse dagnamen)

⇒ ...

**OPMERKING!** De lijst met bronnen die op de display wordt afgebeeld, bevat **N.MUSIC** (voor muziektracks die op de computer zijn opgeslagen). Deze bron is beschikbaar als uw muzieksysteem op **BeoLink PC 2** is aangesloten.



## De timerinstellingen controleren

Druk herhaaldelijk hierop totdat op de display **TIMER ?** wordt afgebeeld

**SETUP**  
**TIMER ?**

Druk hierop om naar de timerfunctie te gaan. **NEW ?** wordt afgebeeld

**GO**  
**NEW ?**

Druk hierop om op de display **CHECK ?** af te beelden

▲  
**CHECK ?**

Druk hierop om alle timerinstellingen te bekijken

**GO**

Druk hierop om door de geprogrammeerde timerinstellingen te bladeren

▲  
▼

Als u wijzigingen wilt invoeren, drukt u op **GO** wanneer de desbetreffende timerinstelling wordt afgebeeld

**RADIO 12**  
**GO**

Druk hierop om de bron te wijzigen

▲  
▼

Druk hierop om de instelling te accepteren als u de bron hebt gewijzigd

**GO**

Voer de gewenste wijzigingen in

**0 – 9**

Druk hierop om de begintijd te accepteren. **OK ?** wordt afgebeeld

**GO**  
**OK ?**

Druk hierop om de instelling op te slaan. **STORED** wordt afgebeeld om aan te geven dat de gewijzigde timerinstelling is opgeslagen

**GO**  
**STORED**

## Een timerinstelling wissen

Druk herhaaldelijk hierop totdat op de display **TIMER ?** wordt afgebeeld

**SETUP**  
**TIMER ?**

Druk hierop om naar de timerfunctie te gaan. **NEW ?** wordt afgebeeld

**GO**  
**NEW ?**

Druk hierop om op de display **CHECK ?** af te beelden

▲  
**CHECK ?**

Druk hierop om alle timerinstellingen te bekijken

**GO**

Druk hierop om door de geprogrammeerde timerinstellingen te bladeren

▲  
▼

Wanneer de timerinstelling wordt afgebeeld

**RADIO 12**

Druk hierop om de instelling te wissen. **DELETED** wordt afgebeeld om aan te geven dat de timerinstelling is gewist

**DELETE**  
**DELETED**

OPMERKING! U kunt een timer ook programmeren via de Beo4. U drukt dan gewoon op de toets **MENU** en volgt de hierna beschreven procedure.

## Een Audio-/Videosysteem gebruiken

Als uw muzieksysteem via de Master Link-kabel is aangesloten op uw videosysteem, zoals beschreven in het hoofdstuk *Audio/Video-opstelling* op pagina 31, dan kunt u naar keuze de luidsprekers van het muzieksysteem, indien aanwezig, of de luidsprekers van het videosysteem gebruiken.

Als uw muzieksysteem is aangesloten op een videosysteem en de luidsprekers met het videosysteem zijn verbonden, neemt het videosysteem enkele van de in deze gids genoemde functies over, bijvoorbeeld de programmering van een timer zoals beschreven in het hoofdstuk *Op een bepaald tijdstip starten of stoppen* op pagina 24. Ook moeten alle op afstand bedienbare functies (audio en video) plaatsvinden via het videosysteem.

Als uw luidsprekers zijn aangesloten op uw muzieksysteem, hoeven uw audio- en videosystemen niet in dezelfde ruimte te staan, u kunt beide systemen nog steeds beluisteren via hun eigen luidsprekers.

### Het audio- of videogeluid op een van beide systemen afspelen...

*Het geluid van uw videosysteem beluisteren via de luidsprekers van het muzieksysteem zonder het televisiescherm aan te zetten...*

Druk herhaaldelijk hierop tot op de Beo4-display AV\* wordt afgebeeld...

**LIST**

AV

Druk vervolgens op een videobrontoets, bijvoorbeeld TV

**TV**

*Als u op een brontoets drukt voor- of nadat AV op de Beo4-display is verschenen, wordt het televisiebeeldscherm ingeschakeld.*

*Geluid van uw muzieksysteem beluisteren via de televisieluidsprekers...*


Druk herhaaldelijk hierop tot op de Beo4-display AV wordt afgebeeld

**LIST**


AV

Druk vervolgens op een audiobrontoets, bijvoorbeeld RADIO


**RADIO**

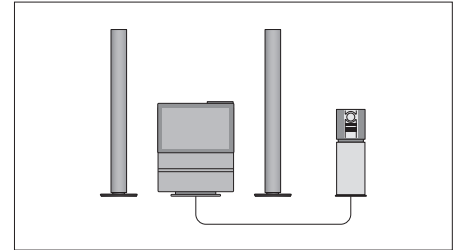

*Een Audio-/Videosysteem. Luidsprekers aangesloten op het videosysteem.*

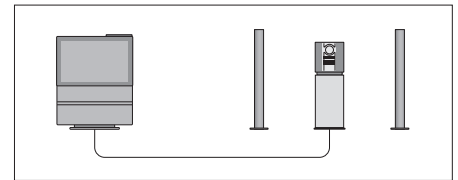

*Een Audio-/Videosysteem opgesteld in één ruimte. Luidsprekers aangesloten op het audiosysteem.*

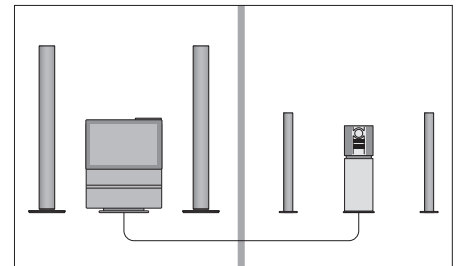

*Een Audio-/Videosysteem opgesteld in twee ruimten. Luidsprekers aangesloten op het audiosysteem, of op beide systemen.*

\*OPMERKING! Als AV niet beschikbaar is op de Beo4-display, moet u deze functie toevoegen aan de lijst met Beo4-functies. Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk *De Beo4 aanpassen* op pagina 40.

In dit hoofdstuk vindt u informatie over plaatsing, aansluiting en onderhoud van uw muzieksysteem.

Aanbevolen wordt om bij het installeren van uw muzieksysteem de volgende procedure te volgen:

- 1 Zet het muzieksysteem neer waar u het wilt gaan gebruiken.
- 2 Stel uw luidsprekers en eventuele randapparatuur op.
- 3 Plaats de kabels in de uitsparingen aan de achterzijde van het muzieksysteem en maak het deksel vast.
- 4 Sluit alle kabels aan op hun ingangen aan de achterzijde van het muzieksysteem – maar sluit het systeem nog niet aan op het lichtnet!
- 5 Monteer de glazen deuren.
- 6 Steek de netstekkers van de apparaten in het stopcontact.

---

## **Uw muzieksysteem installeren, 28**

- Uw muzieksysteem opstellen...

## **De kabels aansluiten, 29**

- Antenne
- Luidsprekers
- Randapparatuur
- BeoLink-aansluiting
- Netvoeding

## **Het muzieksysteem in elkaar zetten, 30**

- De kabels aansluiten
- Het kabeldeksel monteren
- De glazen deuren monteren

## **Audio/Video-opstelling, 31**

## **Onderhoud van uw muzieksysteem, 32**

- De BeoSound reinigen
  - Uw cd's reinigen
  - Cd-geheugen – harddisk
  - De batterijen van de Beo4 vervangen
-

## Uw muzieksysteem opstellen

### Uw muzieksysteem opstellen...

Zorg ervoor dat u het muzieksysteem installeert, opstelt en aansluit volgens de instructies in deze handleiding.

Plaats uw muzieksysteem op een stevige ondergrond, bij voorkeur op een tafel, dressoir of standaard waar u het permanent wilt neerzetten.


Het muzieksysteem is bestemd voor gebruik binnenshuis in een droge woonomgeving en bij temperaturen tussen 10 en 40° C.

Plaats het systeem niet in de volle zon en uit de buurt van radiatoren en andere warmtebronnen.

Laat voor een goede ventilatie ten minste 5 cm ruimte vrij aan de bovenkant en de zijkanten van het muzieksysteem. Vergeet niet om aan de zijkanten voldoende ruimte over te laten om de glazen deuren te openen.

Als u het muzieksysteem wilt ophangen aan de muur, moet u ervoor zorgen dat u het juiste formaat en type schroeven en muurpluggen gebruikt voor de montage van de muurbeugel (optionele accessoire) en het muzieksysteem. Het juiste soort schroeven en muurpluggen is afhankelijk van het materiaal en het soort muur.

Sluit de onderdelen van het systeem pas aan op de netstroom nadat u alle kabels hebt aangesloten (zie tegenoverliggende pagina).

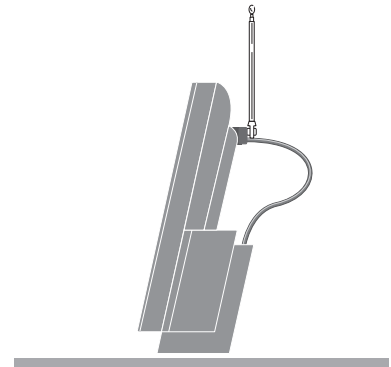


*Als een permanente FM-antenneaansluiting ontbreekt, kunt u een binnenantenne aansluiten op de klem aan de achterzijde van de BeoSound 3200.*

Gebruik het schema en de afbeeldingen op het aansluitpaneel als referentie voor de juiste aansluiting.

Sluit het muzieksysteem pas aan op de netstroom nadat de installatieprocedure is voltooid!

U kunt het muzieksysteem zelfstandig gebruiken, maar ook met een Master Link-kabel aansluiten op een Bang & Olufsen videosysteem. De ingang Master Link aan de achterzijde van het muzieksysteem kan ook worden gebruikt voor doorgave via BeoLink®. Met het BeoLink-systeem kunt u in elke gewenste ruimte naar het muzieksysteem luisteren via extra luidsprekers\*.

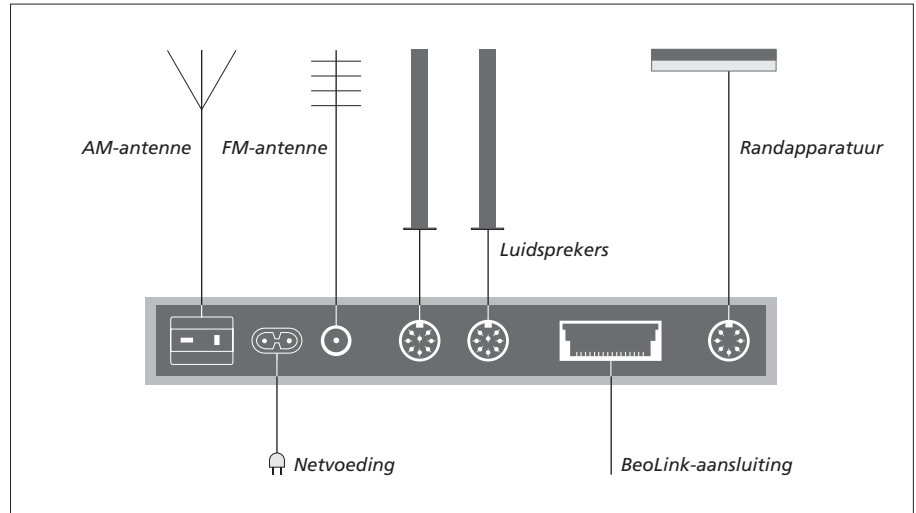

#### Antenne

Sluit de FM-antenne aan op de aansluiting FM en de AM-antenne, indien aanwezig, op de aansluiting AM.

*Stem bij gebruik van een AM-raamantenne af op de gewenste radiozender en draai de antenne vervolgens horizontaal totdat u het best mogelijke signaal ontvangt.*

#### Luidsprekers

Sluit uw actieve luidsprekers aan op de POWER LINK-aansluitingen.

*U kunt de signalen doorlussen van de ene luidspreker naar de andere of op elke uitgang een luidspreker aansluiten. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw BeoLab-luidsprekers.*

Vergeet niet om de L • R • LINE-schakelaar van de BeoLab-luidsprekers respectievelijk op L en R (linker- en rechterkanaal) te zetten.

Als u de BeoLab 2500-luidsprekers wilt aansluiten, raadpleeg dan de bijgeleverde handleidingen.

#### Randapparatuur

Sluit uw randapparatuur aan op de AUX-ingang. Hierop kunt u compatibele Bang & Olufsen apparatuur aansluiten, zoals een cassette-deck of een platenspeler. Op deze ingang aangesloten apparatuur kan niet worden bediend met de afstandsbediening. Deze ingang kan ook worden gebruikt voor apparatuur van andere merken.

#### BeoLink-aansluiting

Gebruik de ingang MASTER LINK voor het aansluiten van uw muzieksysteem op een compatibel Bang & Olufsen videosysteem.

#### Netvoeding

Steek het ene uiteinde van het netsnoer in de aansluiting ~ op het muzieksysteem, maar steek het andere uiteinde nog niet in het stopcontact.

\*OPMERKING! Neem contact op met een Bang & Olufsen dealer voor meer informatie over het BeoLink-systeem en voor informatie over randapparatuur.

## De BeoSound 3200 in elkaar zetten

Nadat u de installatieprocedure zoals beschreven op de vorige pagina hebt voltooid, moet u de glazen deuren en het kabeldeksel monteren.

### De kabels aansluiten

Plaats de aansluitkabels in het kabeldeksel zoals rechts aangegeven. Voordat u het kabeldeksel aan de achterzijde van het muzieksysteem monteert, kunt u de kabels vastzetten met tape om ze op hun plaats te houden.

### Het kabeldeksel monteren

Bevestig het kabeldeksel – met de daaraan vastgeplakte kabels – aan de grill van het achterpaneel van de BeoSound:




- Steek de onderste rij pennen in de grill.
- Duw de bovenste rij pennen in de grill.
- Trek het kabeldeksel naar boven totdat de pennen precies overeenkomen met de grill.

*Sluit de kabels pas aan nadat het kabeldeksel is gemonteerd.*

### De glazen deuren monteren

De etiketten aan de achterzijde van de glazen deuren geven aan welke kant naar boven moet wijzen en welke kant naar het midden van de BeoSound.

- > Zet de twee glazen deuren een voor een vast aan de voorzijde van het muzieksysteem door hun bevestigingspunten in de overeenkomende bevestigingsopeningen op de BeoSound te drukken.
- > Druk voorzichtig op elk van de bevestigingspunten totdat u een klik hoort. De klik geeft aan dat de glazen deuren goed zijn gemonteerd.

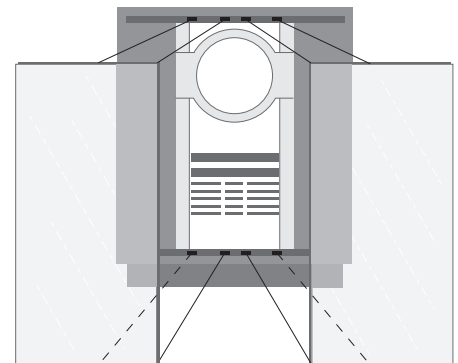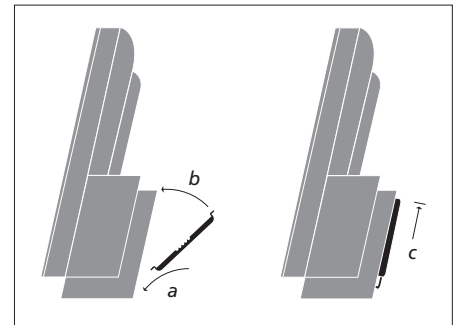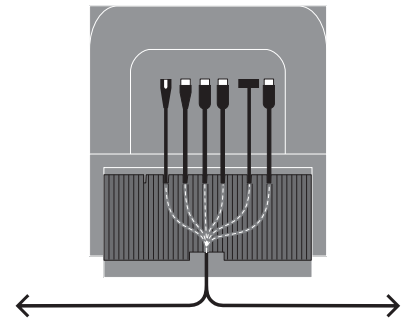

*Behandel de glazen deuren uiterst voorzichtig! Als de deuren gebarsten, geschilderd of anderszins beschadigd zijn, moeten ze direct worden vervangen omdat ze anders lichamelijk letsel kunnen veroorzaken. U kunt nieuwe deuren bestellen via uw Bang & Olufsen dealer.*

Als u de systemen verbindt met een Master Link-kabel, kunt u uw muzieksysteem zelfstandig gebruiken of als Audio-/Videosysteem. Als u uw muziek- en videosysteem met elkaar verbindt, moet u ervoor zorgen dat ze zijn ingesteld om met elkaar te werken. Dat betekent dat u de functie *Option* moet programmeren zoals beschreven op deze bladzijde. Ook moet u kiezen of u de luidsprekers met uw muzieksysteem verbindt of met uw videosysteem.

Uw muzieksysteem is van fabriekswege ingesteld op *Option 1* en als u het muzieksysteem zelfstandig gebruikt, hoeft u *Option* niet te programmeren.

Raadpleeg het hoofdstuk *Een audio-/videosysteem gebruiken* op pagina 26 voor informatie over de bediening van een audio-/videosysteem.

## Option programmeren

Voor het programmeren van *Option* met de Beo4-afstandsbediening moet het hele systeem standby staan.

### 'Option' voor uw audiosysteem programmeren...

- > Druk op LIST terwijl u de toets • op de Beo4 ingedrukt houdt.
- > Laat beide toetsen los.
- > Houd LIST ingedrukt totdat op de Beo4-display OPTION? wordt afgebeeld en druk op GO.
- > Druk herhaaldelijk op LIST tot op de Beo4-display A.OPT wordt afgebeeld en toets vervolgens het gewenste cijfer in (0, 1, 2, 5 of 6).

Kies V.OPT om 'Option' voor uw videosysteem te programmeren.

### Het muzieksysteem heeft vijf verschillende Option-instellingen:


**Option 0.** Voor als uw muzieksysteem is verbonden met uw videosysteem en er geen luidsprekers rechtstreeks zijn aangesloten op het muzieksysteem.

**Option 1.** Voor als uw muzieksysteem is ingesteld voor zelfstandig gebruik of verbonden met een videosysteem en er luidsprekers zijn aangesloten op het muzieksysteem.


**Option 2.** Voor als uw muzieksysteem is opgesteld in een ruimte en verbonden met een videosysteem in een andere ruimte.

**Optie 5.** Voor als uw muzieksysteem is opgesteld in een secundaire ruimte waar ook een Bang & Olufsen-televisie staat.


**Optie 6.** Voor als uw muzieksysteem is opgesteld in een secundaire ruimte waar geen Bang & Olufsen-televisie staat.

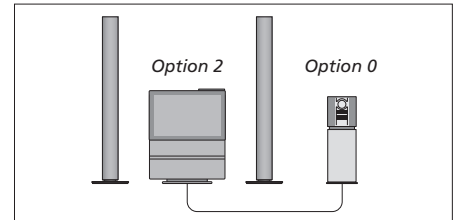


Een audio-/videosysteem.

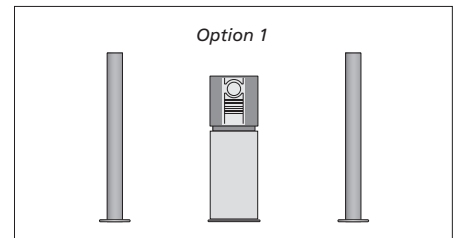

Een zelfstandige opstelling.

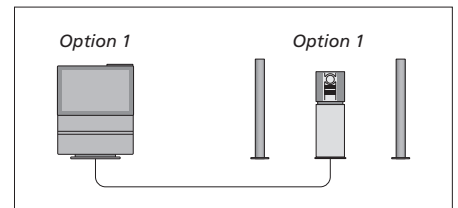

Een audio-/videosysteem opgesteld in één ruimte.

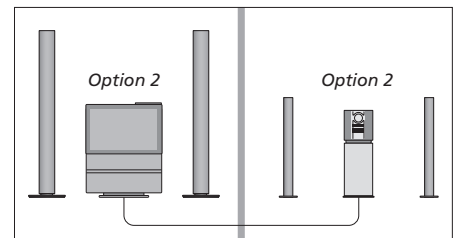

Een audio-/videosysteem opgesteld in twee ruimten.

## Onderhoud van uw muzieksysteem

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het normale onderhoud, zoals het reinigen van het muzieksysteem. Volg de instructies voor een zo goed mogelijk resultaat.

Trek voordat u het muzieksysteem reinigt de netstekker uit het stopcontact om te voorkomen dat de glazen deuren open- of dichtgaan. Als het muzieksysteem is losgekoppeld van het lichtnet kunt u de glazen deuren met de hand openen en sluiten. Dit vereist niet veel kracht.

Behandel cd's voorzichtig. Als u de cd altijd aan de rand beetpakt en buiten de cd-speler bewaart in de oorspronkelijke cassette is reiniging overbodig.

Mocht de harddisk defect raken, dan kan alle in het cd-geheugen opgeslagen muziek verloren zijn gegaan en opnieuw moeten worden opgenomen.

Als op de display van de Beo4 'BATTERY' wordt afgebeeld, is het tijd om de batterijen van de afstandsbediening te vervangen.

### Uw muzieksysteem reinigen

Gebruik een droge, zachte doek om het stof van het muzieksysteem te verwijderen.

Indien nodig kunnen de glazen deuren worden verwijderd en aan de binnenkant worden gereinigd. Om de glazen deuren te verwijderen, pakt u ze stevig een voor een vast terwijl ze open staan en maakt u ze los van hun bevestigingspunten door ze ferm, maar voorzichtig naar buiten te trekken. Voor het reinigen van de glazen deuren adviseren wij een mild raamwasmiddel.

Maak de deuren weer vast zoals beschreven in deze gids. Laat de deuren half open staan voordat u het systeem weer aansluit op het lichtnet.

### Cd-geheugen – harddisk

Als tijdens het afspelen van muziek uit het cd-geheugen de muziek wegvalt of ruis optreedt, laat het muzieksysteem dan nakijken door een geautoriseerde servicemonteur. Als de harddisk moet worden vervangen, wordt de in het cd-geheugen opgeslagen muziek indien mogelijk overgezet naar een nieuwe harddisk.


### De batterijen vervangen...

De Beo4 gebruikt drie batterijen. Wij adviseren om alleen alkalinebatterijen van 1,5 volt (formaat AAA) te gebruiken. Vervang de batterijen zoals op deze pagina aangegeven en houd een vinger op de batterijen totdat het deksel weer is aangebracht.


Wacht nadat u de batterijen hebt vervangen ongeveer 10 seconden totdat op de display 'TV' verschijnt. De Beo4-afstandsbediening is dan opnieuw gereed voor gebruik.



*Gebruik geen alcohol of andere oplosmiddelen om onderdelen van de BeoSound te reinigen! We raden af om speciale reinigings-cd's in de cd-speler te gebruiken.*

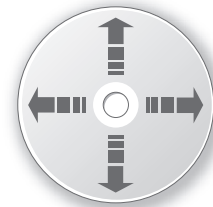

*Mochten er vingerafdrukken, stof of vuil op de cd's komen, dan moet u deze schoonvegen met een niet-pluizende, zachte, droge doek. Vermijd extreme warmte en vochtigheid en schrijf niet op cd's. Gebruik nooit oplosmiddelen of agressieve reinigingsmiddelen op cd's en veeg bij het reinigen van cd's in een rechte lijn vanuit het midden naar de rand.*

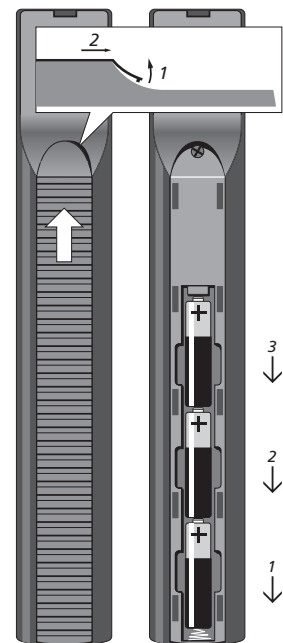



Hier leest u hoe u radiozenders afstemt en uw persoonlijke geluidsvoorkeuren instelt. Ook leest u hoe u de klok instelt en het pincodesysteem gebruikt. Als u de Beo4-afstandsbediening met uw muzieksysteem wilt gebruiken, leest u in dit hoofdstuk hoe u de Beo4 daarvoor aanpast. Raadpleeg voor informatie over het gebruik van de Beo4 het hoofdstuk *Dagelijks gebruik* op pagina 9.

---

## **Radiozenders afstemmen en bewerken, 34**

- Radiozenders afstemmen
- Opgeslagen radiozenders verplaatsen
- Radiozenders wissen

## **Geluidsinstellingen aanpassen en opslaan, 36**

- Het geluid aanpassen

## **De ingebouwde klok instellen, 37**

- De klok instellen

## **Een pincode instellen en invoeren, 38**

- De pincode invoeren
- Het pincodesysteem activeren
- De pincode wijzigen
- Het pincodesysteem uitschakelen
- Als u de pincode vergeten bent

## **De Beo4 aanpassen, 40**

- De Beo4 configureren
  - Een extra 'toets' toevoegen
  - Extra 'toetsen' verplaatsen
  - Extra 'toetsen' verwijderen
-

## Radiozenders afstemmen en bewerken

Laat het muzieksysteem de beschikbare radiozenders voor u vinden en sla ze op onder zendernummers van uw eigen keuze. U kunt tot 60 radiozenders opslaan en een naam geven zoals beschreven op pagina 20. Een opgeslagen zender is rechtstreeks toegankelijk door het zendernummer in te toetsen of door alle opgeslagen zenders te doorlopen.

Voor radiozenders met een slechte ontvangst kunt u de fijnafstemming inschakelen. U kunt ook de exacte frequentie van een radiozender intoetsen en opslaan onder een gekozen zendernummer.

Desgewenst kunt u ingestelde radiozenders verplaatsen of wissen.

U kunt een zender die u naar een ander zendernummer heeft verplaatst nog steeds op het originele zendernummer vinden. De naam die u de zender heeft gegeven gaat verloren wanneer u het als een nieuw zendernummer opslaat.

Wanneer u een zender verplaatst naar een zendernummer die door een andere zender wordt gebruikt, wordt deze verwijderd en moet deze worden geprogrammeerd en opgeslagen op een ander zendernummer.

OPMERKING! Als het stereosignaal niet krachtig genoeg is om een acceptabel geluid te produceren, schakelt het muzieksysteem automatisch over naar mono. Indien nodig kunt u tijdens het afstemmen mono ook handmatig selecteren.

### Radiozenders afstemmen

Druk hierop om de radio aan te zetten

**RADIO**

Druk herhaaldelijk hierop tot op de display TUNE ? wordt afgebeeld

**SETUP**

TUNE ?

Druk hierop om de afstemfunctie te activeren. FM ? wordt afgebeeld

**GO**

FM ?

Druk hierop om van FM naar AM te schakelen of andersom

▲

▼

Druk hierop om AM of FM te selecteren. Nu wordt FM of AM afgebeeld, plus de huidige frequentie

**GO**

FM 88,9

Druk hierop om een radiozender te zoeken – omhoog of omlaag op de frequentieband, of...

▲

▼

Toets de exacte frequentie in

**0 – 9**

Druk hierop om te accepteren. FINE 0 wordt afgebeeld

**GO**

FINE 0

Druk hierop om zonodig fijner af te stemmen

▲

▼

Druk hierop om te accepteren. STEREO ? wordt afgebeeld

**GO**

STEREO ?

Druk hierop om van STEREO naar MONO te schakelen

▲

▼

Druk hierop om te accepteren – het eerste beschikbare zendernummer wordt afgebeeld

**GO**

P 15 ?

Druk hierop om naar een ander zendernummer te schakelen, of...

▲

▼

Toets het gewenste zendernummer in

**0 – 9**

Druk hierop om de zender op te slaan onder het afgebeelde zendernummer. Nu verschijnt STORED, wat aangeeft dat de zender is opgeslagen

**GO**

STORED

### Opgeslagen radiozenders verplaatsen

Druk hierop om de radio aan te zetten

**RADIO**

Druk herhaaldelijk hierop tot op de display TUNE ? wordt afgebeeld

**SETUP**

TUNE ?

Druk hierop om de zender af te stemmen. FM ? (of AM ?) wordt afgebeeld

**GO**

FM ?

Druk hierop om te accepteren

**GO**

Druk hier herhaaldelijk op om het zendernummer op te roepen

**GO**

P 15 ?

Toets het nummer in waaronder u de zender wilt opslaan

**0 – 9**

Druk nogmaals hierop om de zender op te slaan. STORED wordt afgebeeld om aan te geven dat de zender is opgeslagen onder het gekozen nummer

**GO**

STORED

## Radiozenders wissen

Druk hierop om de radio aan te zetten **RADIO**

Druk op een van de cijfertoetsen om een radiozender te selecteren **0 – 9**  
**RADIO 7**

Druk hierop om de radiozender waarnaar u luistert te kunnen wissen. DELETE ? wordt afgebeeld **DELETE**  
**DELETE ?**

Druk nogmaals hierop om de zender te wissen. DELETED wordt afgebeeld om aan te geven dat de radiozender is gewist **DELETE**  
**DELETED**

## Geluidsinstellingen aanpassen en opslaan

Alle geluidsniveaus worden van fabriekswege op neutraal gezet, maar u kunt uw eigen aanpassingen maken en deze opslaan.

U kunt het volume, de hoge tonen en de lage tonen aanpassen of de balans tussen de linker- en rechterluidspreker wijzigen.

Als u een geluidsniveau opslaat, begint uw muzieksysteem op deze geluidsterkte te spelen als u het aanzet. Het maximumniveau dat u kunt opslaan is 60.

Het muzieksysteem is tevens voorzien van een loudness-functie. Die kunt u naar believen aan- of uitzetten. De functie loudness maakt de muziek dynamischer. De functie compenseert het gebrek aan gevoeligheid van het menselijk oor voor hoge en lage frequenties bij het beluisteren van zachte muziek.

Als u de geluids aanpassingen niet opslaat voordat u het geluidssysteem uitschakelt, keert het systeem terug naar de vooraf ingestelde geluidsniveaus.

### Het geluid aanpassen

Druk herhaaldelijk hierop tot op de display SOUND ? wordt afgebeeld

SETUP

SOUND ?

Druk hierop om het aanpassen van het geluid te activeren. VOL en het huidige geluidsniveau worden afgebeeld

GO

VOL 28

Druk hierop om de geluidsniveaus te verhogen of te verlagen

▲  
▼

Druk herhaaldelijk op deze toets om de verschillende geluidsinstellingen af te beelden, bijvoorbeeld BAL > <

GO

BAL ><

Druk hierop om de balans aan te passen

◀ ▶

Druk herhaaldelijk hierop totdat STORE ? wordt afgebeeld

GO

STORE ?

Druk hierop om de huidige geluidsniveaus op te slaan. STORED wordt afgebeeld

GO

STORED

#### Volume aanpassen...

Druk hierop om het geluid harder of zachter te zetten

^  
v

Druk hierop om de luidsprekers uit te schakelen en druk nog een keer op deze toets om ze weer in te schakelen

MUTE

Deze informatie verschijnt op de display tijdens het aanpassen van het geluid...

VOL 32

**Volume** Het volume kunt u binnen een bereik van 00 tot 72 in stappen van twee instellen.

BAL ><

**Balans** De balans kunt u aanpassen binnen een bereik van 7 naar elke kant.

BASS 0

**Lage tonen** De lage tonen kunt u instellen binnen een bereik van -5 tot +5.

TREB 0

**Hoge tonen** De hoge tonen kunt u instellen binnen een bereik van -5 tot +5.

LOUD ON

**Loudness** Geeft aan of deze functie in- of uitgeschakeld is.

OPMERKING! Als u de BeoSound gebruikt in een geïntegreerd Bang & Olufsen Audio-/Videosysteem, dient u het geluid aan te passen zoals beschreven in de handleiding van het videosysteem. Als u op de toets SOUND drukt, wordt op de display 'USE TV' afgebeeld.

Het muzieksysteem is voorzien van een ingebouwde klok die tijd, datum en jaar aangeeft. U kunt de tijd afbeelden op de display via de toets SETUP of via de Beo4-afstandsbediening. De klok wordt niet automatisch ingesteld. U moet de tijd zelf invoeren.

Als u de timerfunctie wilt gebruiken zoals beschreven op pagina 24, moet u de ingebouwde klok van het muzieksysteem op de juiste tijd instellen.

## De klok instellen

Druk herhaaldelijk hierop tot op de display CLOCK ? wordt afgebeeld

**SETUP**  
CLOCK ?

Druk hierop om de klokfunctie te activeren. De tijd wordt afgebeeld

**GO**  
14 : 45

Druk hierop om indien nodig de tijd te veranderen

▲  
▼

Als alternatief kunt u de juiste tijd intoetsen

**0 – 9**

Druk hierop om te accepteren. De datum wordt afgebeeld

**GO**  
23 AUG

Druk hierop om indien nodig de datum te veranderen

▲  
▼

Druk hierop om te accepteren. Het jaar wordt afgebeeld

**GO**  
2002

Druk hierop om indien nodig het jaar te veranderen

▲  
▼

Druk hierop om te accepteren. STORE ? wordt afgebeeld

**GO**  
STORE ?

Druk hierop om de nieuwe instelling op te slaan. STORED wordt afgebeeld

**GO**  
STORED

*De klok op de display oproepen via de Beo4...*

Druk herhaaldelijk hierop tot op de Beo4-display CLOCK wordt afgebeeld

**LIST**  
CLOCK

Druk hierop om de klok op te roepen. De tijd wordt op de display van het muzieksysteem afgebeeld

**GO**  
14 : 45

OPMERKING! Als het muzieksysteem via een Master Link-kabel is aangesloten op een videosysteem, moet u de klok van het videosysteem instellen.

## Een Pincode instellen en invoeren

U bepaalt zelf of u het pincodesysteem activeert of niet. Het gebruik van een pincode betekent dat als uw muzieksysteem langer dan ongeveer 30 minuten is afgesloten van de netstroom, het alleen opnieuw kan worden geactiveerd door het aan te zetten en uw eigen persoonlijke pincode in te toetsen via het bedieningspaneel.

Als er geen pincode wordt ingevoerd, schakelt het muzieksysteem na drie minuten automatisch naar standby.

Als u een verkeerde pincode intoetst, kunt u vervolgens nog vijf keer proberen om de juiste pincode op te geven. Als de code dan nog niet juist is ingevoerd, wordt het systeem uitgeschakeld en kan het gedurende drie uur niet meer worden ingeschakeld.

Om veiligheidsredenen kunt u uw pincode binnen een periode van drie uur maximaal vijf keer wijzigen.

Als u uw code vergeten bent, neem dan contact op met de Bang & Olufsen dealer voor een mastercode. De mastercode schakelt de pincode uit en geeft u weer toegang tot uw muzieksysteem.

### De pincode invoeren

PIN \_ \_ \_ \_ wordt afgebeeld

PIN \_ \_ \_ \_

Toets uw persoonlijke pincode in. De pincode wordt niet afgebeeld

0 – 9

PIN \* \_ \_ \_

PIN \* \* \* \*

Als de viercijferige code is ingevoerd, wordt op de display de relevante bron afgebeeld, bijvoorbeeld RADIO 1

RADIO 1

*Als het pincodesysteem is geactiveerd en het muzieksysteem langer dan ongeveer 30 minuten is afgesloten van de netstroom, knippert het indicatorlampje om aan te geven dat u het systeem moet aanzetten en de pincode moet invoeren via het bedieningspaneel.*

### Het pincodesysteem activeren

Druk tweemaal hierop wanneer het systeem standby staat

◀

Druk hierop om de viercijferige pincode in te voeren die u hebt gekozen. Nu verschijnt heel even NEW PIN, waarna PIN \_ \_ \_ \_ wordt afgebeeld

STOP

NEW PIN

PIN \_ \_ \_ \_

Toets de viercijferige pincode in die u hebt gekozen. De pincode wordt niet afgebeeld

0 – 9

PIN \* \_ \_ \_

PIN \* \* \* \*

Druk hierop om de pincode op te slaan. Nu verschijnt heel even CONFIRM, waarna PIN \_ \_ \_ \_ wordt afgebeeld

GO

CONFIRM

PIN \_ \_ \_ \_

Toets uw pincode opnieuw in. De pincode wordt niet afgebeeld

0 – 9

PIN \* \* \* \*

Druk hierop om de code op te slaan. STORED wordt afgebeeld om aan te geven dat de pincode is opgeslagen

GO

STORED

OPMERKING! Als u voor de tweede keer een foutieve code invoert, wordt op de display ERROR afgebeeld en moet u de code opnieuw invoeren.

## De pincode wijzigen

Druk tweemaal hierop wanneer de installatie standby staat



Druk hierop om de viercijferige pincode in te voeren. PIN \_ \_ \_ \_ wordt afgebeeld

**STOP**

PIN \_ \_ \_ \_

Toets uw persoonlijke pincode in. De pincode wordt niet afgebeeld. NEW PIN ? wordt afgebeeld

**0 – 9**

PIN \* \* \* \* \*

NEW PIN?

Druk hierop om een nieuwe pincode in te voeren. PIN \_ \_ \_ \_ wordt afgebeeld

**GO**

PIN \_ \_ \_ \_

Toets uw nieuwe pincode in. De pincode wordt niet afgebeeld

**0 – 9**

PIN \* \* \* \* \*

Druk hierop om de code op te slaan. Nu verschijnt heel even CONFIRM, waarna PIN \_ \_ \_ \_ wordt afgebeeld

**GO**

CONFIRM

PIN \_ \_ \_ \_

Toets uw pincode opnieuw in. De pincode wordt niet afgebeeld

**0 – 9**

PIN \* \* \* \* \*

Druk hierop om de code op te slaan. STORED wordt afgebeeld om aan te geven dat uw gewijzigde pincode is opgeslagen

**GO**

STORED

## Het pincodesysteem uitschakelen

Druk tweemaal hierop wanneer de installatie standby staat



Druk hierop om de viercijferige pincode in te voeren. PIN \_ \_ \_ \_ wordt afgebeeld

**STOP**

PIN \_ \_ \_ \_

Toets uw persoonlijke pincode in. De pincode wordt niet afgebeeld. NEW PIN ? wordt afgebeeld

**0 – 9**

PIN \* \* \* \* \*

NEW PIN?

Druk hierop om de display naar PIN OFF te schakelen



PIN OFF

Druk hierop om het pincodesysteem uit te schakelen. DELETED wordt afgebeeld om aan te geven dat het pincodesysteem is uitgeschakeld

**GO**

DELETED

## Als u de pincode vergeten bent

PIN \_ \_ \_ \_ wordt afgebeeld

PIN \_ \_ \_ \_

Houd deze toets drie seconden lang ingedrukt om de mastercode in te kunnen voeren



Toets de vijfcijferige mastercode in. DELETED wordt afgebeeld om aan te geven dat het pincodesysteem is uitgeschakeld en de installatie gereed is voor gebruik

**0 – 9**

DELETED

## De Beo4 aanpassen

Als u al een Beo4-afstandsbediening hebt, kunt u deze opnieuw configureren voor gebruik met uw muzieksysteem.

Ook kunt u extra 'toetsen' aan de Beo4 toevoegen, die u vervolgens oproept door op de toets LIST te drukken. U kunt de volgorde veranderen van de extra 'toetsen' die u zelf hebt toegevoegd, alsmede van de reeds aanwezige toetsen die verschijnen als u op LIST drukt.

Als u een 'toets' toevoegt, kunt u kiezen waar u deze wilt plaatsen in de lijst met extra 'toetsen' op de Beo4. U kunt extra 'toetsen' ook weer wissen.

### De Beo4 configureren

Houd de standbytoets ingedrukt •

Druk hierop om naar de Beo4-instelfunctie te gaan **LIST**

Laat beide toetsen los. ADD? wordt op de display afgebeeld **ADD?**

Druk herhaaldelijk hierop tot op de display CONFIG ? wordt afgebeeld **LIST**  
**CONFIG?**

Druk hierop om het type configuratie te kunnen selecteren **GO**

Druk herhaaldelijk hierop tot op de display AUDIO ? wordt afgebeeld **LIST**  
**AUDIO?**

Druk hierop om de audioconfiguratie te openen **GO**

Druk herhaaldelijk hierop tot op de display\* AUDIO1 wordt afgebeeld **LIST**  
**AUDIO1**

Druk hierop om de configuratie op te slaan **GO**

STORED wordt afgebeeld om aan te geven dat de configuratie is opgeslagen. U verlaat de Beo4-instelfunctie automatisch **STORED**

*\*Als de audioconfiguratie niet AUDIO1 bevat, selecteert u in plaats daarvan BASIC.*

### Een extra 'toets' toevoegen

Houd de standbytoets ingedrukt •

Druk hierop om naar de Beo4-instelfunctie te gaan **LIST**

Laat beide toetsen los. ADD? wordt op de display afgebeeld **ADD?**

Druk hierop om de lijst met 'toetsen' die u kunt toevoegen weer te geven. De eerste 'toets' verschijnt op de display en knippert **GO**

Druk hierop om verder of terug te bladeren in de lijst met alle extra 'toetsen' **▲**  
**▼**

Druk hierop om de 'toets' toe te voegen en deze op zijn vooraf ingestelde plaats te zetten of als eerste 'toets' in de lijst, of... **GO**

Druk hierop om de 'toets' in te voegen op een bepaalde plaats in de lijst **1 – 9**

ADDED wordt afgebeeld om aan te geven dat de 'toets' is toegevoegd, waarna u de Beo4-instelfunctie automatisch verlaat **ADDED**



## Extra 'toetsen' verplaatsen

Houd de standbytoets ingedrukt •

Druk hierop om naar de Beo4-instelfunctie te gaan **LIST**

Laat beide toetsen los. ADD? wordt op de display afgebeeld **ADD?**

Druk herhaaldelijk hierop totdat MOVE? wordt afgebeeld **LIST**  
**MOVE?**

Druk hierop om de lijst met extra 'toetsen' te openen. De eerste 'toets' wordt op de display afgebeeld **GO**

Druk hierop om verder of terug te bladeren in de lijst met extra 'toetsen' **▲**  
**▼**

Druk hierop om de afgebeelde 'toets' te verplaatsen en als eerste in de lijst te zetten, of... **GO**

Druk hierop om de 'toets' te verplaatsen naar een bepaalde plaats in de lijst. De daaropvolgende 'toetsen' zakken een plaats in de lijst **1 – 9**

MOVED wordt afgebeeld om aan te geven dat de 'toets' is verplaatst, waarna u de Beo4-instelfunctie automatisch verlaat **MOVED**

## Extra 'toetsen' verwijderen

Houd de standbytoets ingedrukt •

Druk hierop om naar de Beo4-instelfunctie te gaan **LIST**

Laat beide toetsen los. ADD? wordt op de display afgebeeld **ADD?**


Druk herhaaldelijk hierop totdat REMOVE? wordt afgebeeld **LIST**  
**REMOVE?**

Druk hierop om de lijst met extra 'toetsen' te openen. De eerste 'toets' wordt op de display afgebeeld **GO**


Druk hierop om verder of terug te bladeren in de lijst met extra 'toetsen' **▲**  
**▼**

Druk hierop om de afgebeelde 'toets' te verwijderen **GO**

REMOVED wordt afgebeeld om aan te geven dat de 'toets' is verwijderd, waarna u de Beo4-instelfunctie automatisch verlaat **REMOVED**

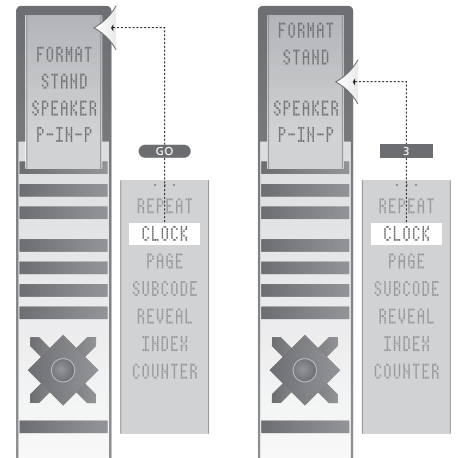

Een extra 'toets' aan de Beo4 toevoegen.

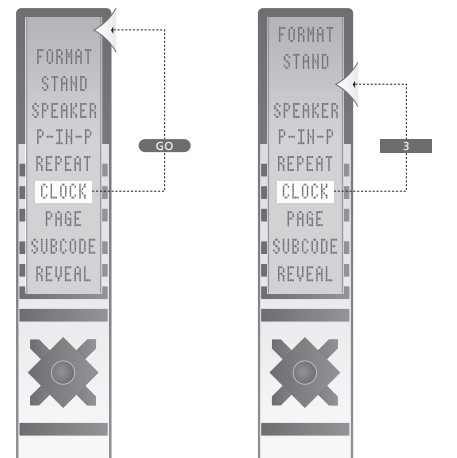

Extra 'toetsen' verplaatsen.

# Index

## Aansluitingen

Aansluitpaneel, 29  
 Antenneaansluiting, 29  
 Hoofdtelefoon aansluiten, 4  
 Luidsprekers aansluiten, 29  
 Uw muzieksysteem aansluiten op een videosysteem, 29

## Afstemmen

Radiozenders afstemmen, 34  
 Radiozenders een naam geven, 20  
 Radiozenders verplaatsen, 34  
 Radiozenders wissen, 35  
 Radiozenders zoeken, 34

## Assemblage

De BeoSound 3200 in elkaar zetten, 30  
 De glazen deuren monteren, 30  
 Het kabeldeksel monteren, 30

## Audio-/videosysteem

Een audio-/videosysteem gebruiken, 26  
 Option-functie programmeren, 31  
 Uw muzieksysteem aansluiten op een videosysteem, 29

## Beo4-afstandsbediening

De batterijen van de Beo4 vervangen, 32  
 De Beo4 configureren, 40  
 De Beo4-afstandsbediening gebruiken, 13  
 Extra 'toetsen' aan de Beo4 toevoegen, 40  
 Extra 'toetsen' verplaatsen, 41  
 Extra 'toetsen' verwijderen, 41

## Cd-geheugen

Afspelen uit het cd-geheugen, 10  
 Alleen geselecteerde tracks naar de cd-geheugengroepen kopiëren, 19  
 Cd's binnen het cd-geheugen kopiëren, 22  
 Cd's binnen het cd-geheugen verplaatsen, 22 – 24  
 Cd's in het cd-geheugen een naam geven, 20  
 Cd's naar het cd-geheugen kopiëren, 18  
 Cd's uit het cd-geheugen wissen, 23  
 Cd-geheugengroepen een naam geven, 20  
 Cd-geheugengroepen, 5  
 Tracks uit het cd-geheugen wissen, 23

## Cd-speler

Alleen favoriete tracks afspelen, 16  
 Cd's een naam geven, 20  
 Cd-namen wissen, 20  
 Een cd afspelen, 11  
 Een cd laden, 4  
 Een cd maximaal 12 uur lang herhalen, 17  
 Lijst met cd-namen bekijken, 20

## Contact

Contact opnemen met Bang & Olufsen, 44

## Displays

De afgebeelde informatie begrijpen en wijzigen, 7

## Geluid

Geluid wijzigen van stereo naar mono, 34  
 Volume aanpassen of uitschakelen, 36  
 Volume, lage tonen en hoge tonen wijzigen, 36

## Glazen deuren

De glazen deuren monteren, 30

## Groepen

Cd-geheugengroepen, 5  
 Cd-geheugengroepen een naam geven, 20

## Harddisk

Cd-geheugen – harddisk, 32

## Herhalen

Een cd herhalen, 17

## Hoofdtelefoon

Hoofdtelefoon aansluiten, 4

## Instellingen

De Beo4 aanpassen, 40

De klok instellen, 37

Het geluid aanpassen, 36

## Kabels

De kabels aansluiten, 29

Het kabeldeksel monteren, 30

## Klok

Interne klok instellen, 37

## Kopiëren

Een cd van de ene groep naar de andere kopiëren, 20

Van een cd naar het cd-geheugen kopiëren, 18

## Luidsprekers

Luidsprekers aansluiten, 29

## Master Link

Audio/video-opstelling, 31

Een audio-/videosysteem gebruiken, 26

Option-functie programmeren, 31

## Namen geven

Cd-geheugengroepen een naam geven, 20

Cd-namen wissen, 20

Een cd een naam geven, 20

Een radiozender een naam geven, 20

Lijst met cd-namen bekijken, 20

## Onderhoud

Onderhoud van uw muzieksysteem, 32

## Option-functie

De juiste Option instellen voor uw muzieksysteem, 31

## Pincode

Pincode gebruiken, 38

Pincode vergeten, 39

Pincode wijzigen of wissen, 39

Pincodesysteem activeren, 38

## Plaatsing

Uw muzieksysteem opstellen, 28

## Radio

De radio aanzetten, 12

Radiozenders afstemmen, 34

Radiozenders een naam geven, 20

Radiozenders verplaatsen, 34

Radiozenders wissen, 35

## Reinigen

Behandeling van cd's, 32

Onderhoud van uw muzieksysteem, 32

## Timer

De functie 'Timer play' inschakelen, 24

De timer programmeren via de Beo4, 25

Interne klok instellen, 37

Timerinstellingen bekijken, bewerken of wissen, 25

Uw muzieksysteem automatisch starten of stoppen, 24

## Tracks

Alleen favoriete tracks afspelen, 16

Alleen favoriete tracks kopiëren, 19

Tracks in willekeurige volgorde afspelen, 17

## Willekeurig afspelen

Tracks in willekeurige volgorde afspelen, 17

## Wissen

Cd's of tracks uit het cd-geheugen wissen, 23

Cd-namen wissen, 20

Radiozenders wissen, 35

Tracklijsten wissen, 16

### Ter informatie...

Bij het ontwerpen en ontwikkelen van de producten van Bang & Olufsen wordt zeer veel aandacht besteed aan uw behoeften als gebruiker. Wij streven ernaar de bediening van onze producten zo eenvoudig en comfortabel mogelijk te maken.

Daarom hopen wij dat u even de tijd wilt nemen om ons te vertellen wat uw ervaringen zijn met dit product van Bang & Olufsen. Alles wat u van belang acht, positief of negatief, kan ons helpen om onze producten nog verder te verbeteren.

Wij danken u bij voorbaat!

*Schrijf naar:* Bang & Olufsen a/s  
Customer Service  
Dept. 7210  
Peter Bangs Vej 15  
DK-7600 Struer

*of stuur een fax:*  
Bang & Olufsen  
Customer Service  
+45 97 85 39 11 (fax)

*of e-mail:* [beoinfo1@bang-olufsen.dk](mailto:beoinfo1@bang-olufsen.dk)

*Bezoek onze website op...*  
[www.bang-olufsen.com](http://www.bang-olufsen.com)

Technische gegevens, functies en het gebruik van deze functies kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



Dit product voldoet aan de voorwaarden die worden vermeld in de EU-richtlijnen 89/336 en 73/23.

**KLASSE 1  
LASERPRODUCT**

Het zwartgele label op de cd-speler dient als waarschuwing dat het apparaat een lasersysteem bevat en is geclassificeerd als een laserproduct van klasse 1. Als u problemen hebt met de cd-speler, neemt u contact op met een Bang & Olufsen dealer. Het apparaat mag alleen worden geopend door deskundig servicepersoneel.



LET OP: Het gebruik van bedieningsfuncties, instellingen of procedures anders dan die welke in deze handleiding worden gespecificeerd, kan resulteren in blootstelling aan gevaarlijke straling.

Bang & Olufsen is niet verantwoordelijk voor verlies van gegevens als gevolg van het defect raken van vaste schijven.





