

BeoSound 4

Aanvulling

Menusysteem

Deze aanvulling bevat correcties voor uw BeoSound 4-handleiding. Dankzij nieuwe software is uw muzieksysteem nu uitgerust met nieuwe functies.

Het menusysteem is gewijzigd ten opzichte van het systeem beschreven in uw handleiding.

| | | | |
|----|----------------------------|----|---------------------|
| 1 | N.MUSIC | 12 | INSTELLEN |
| 2 | N.RADIO | | A.MEM |
| 3 | A.AUX | | A.MEM BEWERKEN |
| 4 | WILLEKEURIG AAN/UIT | | FORM. GEH.KAART |
| 5 | HERHALEN AAN/UIT | | KOPIERBEVEILIG. |
| 6 | CD BEWERKEN AAN/UIT | | RADIO |
| 7 | TIMER AAN/UIT | | AUT. AFSTEMMING |
| 8 | A.MEM BEWERKEN | | AUT. AFSTEMMING DAB |
| | INHOUD INDELEN | | ZENDERS INDELEN |
| | MAP HERNOEMEN | | ZENDER TOEVOEGEN |
| 9 | PLAY TIMER | | ZENDER BEWERKEN |
| | 1-8 TIMER | | DAB-ANTENNE AFST. |
| | AAN/UIT | | DAB DRC |
| | BRON | | CD |
| | ZENDER | | CD NAAM GEVEN |
| | START/STOP | | CD BEWERKEN |
| | DAGEN | | TIMER |
| | NAAM | | TIMER AAN/UIT |
| 10 | TIMEROPNAME | | PLAY TIMER |
| | 1-8 TIMER | | TIMEROPNAME |
| | AAN/UIT | | GELUID |
| | BRON | | OPTIES |
| | ZENDER | | KLOK INSTELLEN |
| | START/STOP | | TAAL KIEZEN |
| | DAGEN | | DISPLAY INSTELLEN |
| | NAAM | | MENU-OPTIES |
| 11 | KLOK TONEN | | CD-AFTELLING |

Dit menusysteemoverzicht vervangt het overzicht weergegeven in uw handleiding.

De nieuwe functies en kenmerken staan hierboven in het vet gedrukt en worden uitgelegd op de volgende pagina's.

U kunt maximaal acht timerinstellingen opslaan in het muzieksysteem. Als u beschikt over een SD-kaart (optioneel accessoire), kunt u opnamen maken. U kunt op elk gewenst moment beschikbare bronnen of zenders opnemen.

Het menu **TIMEROPNAME** is alleen beschikbaar in het hoofdmenu als u het hebt toegevoegd aan het menu **MENU-OPTIES** onder **OPTIES**.

U kunt timers duidelijk herkenbare namen geven en elke timer apart in- en uitschakelen.

U kunt de timers op elk gewenst moment wijzigen.

Items in het menu **TIMEROPNAME ...**

AAN/UIT ... Hiermee kunt u elk van uw geprogrammeerde timeropnamen in- of uitschakelen.

BRON ... Hiermee kunt u een radiobron selecteren voor uw geprogrammeerde timeropname. Als u radio als bron selecteert, moet u ook een zendernummer selecteren.



START/STOP ... Hiermee kunt u de begin- en eindtijden van de timeropname invoeren.

DAGEN ... Hiermee kunt u selecteren op welke specifieke dagen van de week deze timeropname moet worden ingeschakeld. Gebruik de pijltjestoetsen om door de dagen te bladeren. Draai het wiel linksom om de selectie van een dag ongedaan te maken, druk op het wiel om een dag te selecteren en naar de volgende dag te gaan.


NAAM ... Hiermee kunt u uw timeropnamen makkelijk herkenbare namen geven.

```
TIMEROPNAME ...
1  TIMER 1
   1  AAN/UIT
   2  BRON (ZENDER)
   3  START/STOP
   4  DAGEN
   5  NAAM
...
8  TIMER 8
```

U kunt een cd laten 'aftellen' vooraleer hij begint af te spelen en u kunt ervoor kiezen om alleen uw favoriete tracks weer te geven. U kunt ook geselecteerde tracks naar uw SD-kaart kopiëren.

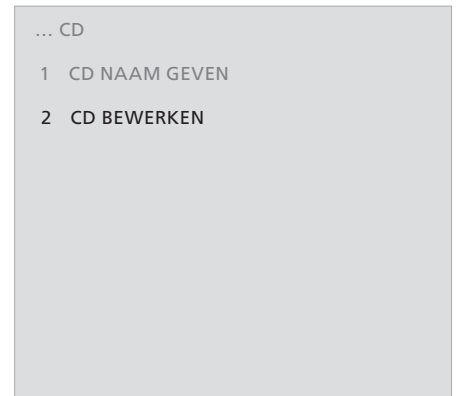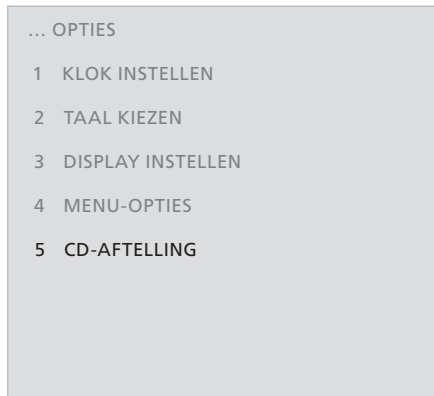

Vertraging van cd-weergave

CD-AFTELLING ... U kunt dit menu gebruiken om de cd in uw productopstelling te laten 'aftellen'. Dit zorgt ervoor dat de televisie voldoende tijd heeft om de luidsprekers in te schakelen voor de muziek start. De aftelling wordt ingesteld in seconden. U kunt dit doen met behulp van het wiel .

Afspelen van favoriete cd-tracks

CD BEWERKEN ... Gebruik dit menu om tracks die u niet wilt afspelen uit te sluiten.

Om de bewerkte cd af te spelen, selecteert u CD BEWERKEN AAN in het hoofdmenu. Het menu CD BEWERKEN AAN/UIT is alleen beschikbaar als u het hebt toegevoegd aan het menu MENU-OPTIES onder OPTIES.

Houd ◀ of ▶ ingedrukt om snel vooruit of achteruit te spoelen in de huidige A.MEM-track. Druk op GO om de weergave te hervatten. Wanneer CD is geselecteerd als bron, hoeft u slechts kort op ◀ of ▶ te drukken.

Een track uitsluiten ...

- > Druk op **GO** om een track uit te sluiten. Hierna zal de cursor naar de volgende track verspringen.
- > Druk op **▶▶** om vooruit door de tracks te bladeren zonder een selectie te maken.
- > Druk op **◀◀** om achteruit door de tracks te bladeren zonder een selectie te maken.
- > Druk op **GO** om een track toe te voegen die u eerder hebt uitgesloten.
- > Druk op **STORE** om de wijzigingen te aanvaarden, of ...
- > ... druk op **EXIT** om dit menu af te sluiten zonder de selectie op te slaan.

Geselecteerde tracks kopiëren naar uw SD-kaart

U kunt selecteren welke tracks u wilt kopiëren naar uw SD-kaart. Druk terwijl u een cd afspeelt tweemaal op **RECORD**. De tekst 'alle tracks kopiëren' zal verschijnen en u kunt kiezen tussen 'ja' en 'nee'. Kies 'nee' om alleen uw favoriete tracks te selecteren en druk op **GO** om een track toe te voegen of uit te sluiten. Druk op **STORE** om uw opname te starten of op **EXIT** om uw opname te annuleren en het menu af te sluiten.

De volgende keer dat u uw muzieksysteem inschakelt, wordt de weergave voortgezet vanaf dezelfde track en tijdpositie tenzij de geheugenkaart is verwijderd.

Technische gegevens, functies en het gebruik van deze functies kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.