

# Bedieningshandleiding



U hebt de beschikking over twee boekjes die u helpen vertrouwd te raken met uw Bang & Olufsen product.



De *Bedieningshandleiding* bevat informatie over het dagelijks gebruik. Het *Referentiehandboek* bevat een gedetailleerd overzicht van alle aspecten van het apparaat.

Aan de rechterkant vindt u de inhoud van de bedieningshandleiding. Hieronder worden de belangrijkste hoofdstukken van het referentiehandboek vermeld.

- Voordat u begint, 6
- De Beosound 9000 installeren, 7
- De kabels aansluiten, 10
- Aan de slag, 12
  
- De tijd instellen, 13
- De BeoSound 9000 op een bepaald tijdstip starten of stoppen, 14
  
- Cd's afspelen, 18
- Cd's op verschillende manieren afspelen, 20
- Favoriete cd-tracks afspelen, 21
- Cd's een naam geven, 22
- Cd's plaatsen, 23
- Cd-informatie afbeelden, 24
  
- Andere bronnen afspelen, 25
  
- De radio gebruiken, 26
- Het radiogeluid optimaliseren, 27
- Radiostations een naam geven, 28
- Radiostations beluisteren, 29
  
- Geluidsinstellingen aanpassen en opslaan, 30
  
- De Beo4-afstandbediening gebruiken, 31
- De BeoSound 9000 met een videosysteem gebruiken, 32
  
- Onderhoud van de BeoSound 9000, 34

## Informatie over het gebruik van de BeoSound 9000

- 4 Principes van de bediening
- 5 De toetsen op het bedieningspaneel

## De cd-speler gebruiken

- 6 Cd's laden
- 7 Cd's afspelen
- 7 Cd's en cd-tracks in willekeurige volgorde afspelen
- 8 Cd's kiezen om in willekeurige volgorde af te spelen

## De radio gebruiken

- 9 De radio aanzetten

## Het volume aanpassen

- 10 Het geluidsvolume aanpassen

## Informatie over het gebruik van de BeoSound 9000


U kunt de BeoSound 9000 bedienen via het bedieningspaneel of op afstand via de Beo4-afstandbediening.

Of u de BeoSound 9000 op een tafel zet, verticaal of horizontaal aan de wand monteert of op de speciaal ontworpen vloerstandaard plaatst, u kunt altijd de positie van het bedieningspaneel (en het display) bijstellen zodat u de BeoSound 9000 optimaal kunt bedienen.

### Cd-speler

De BeoSound 9000 heeft zes cd-laden. Een loopwerk zorgt ervoor dat de cd's in de laden worden afgespeeld. U kunt het loopwerk verplaatsen door op de toets voor directe cd-keuze naast de cd-lade te drukken.

Als u de BeoSound 9000 standby zet, wordt het loopwerk automatisch altijd naast het bedieningspaneel en de cd-lade 1 geplaatst.

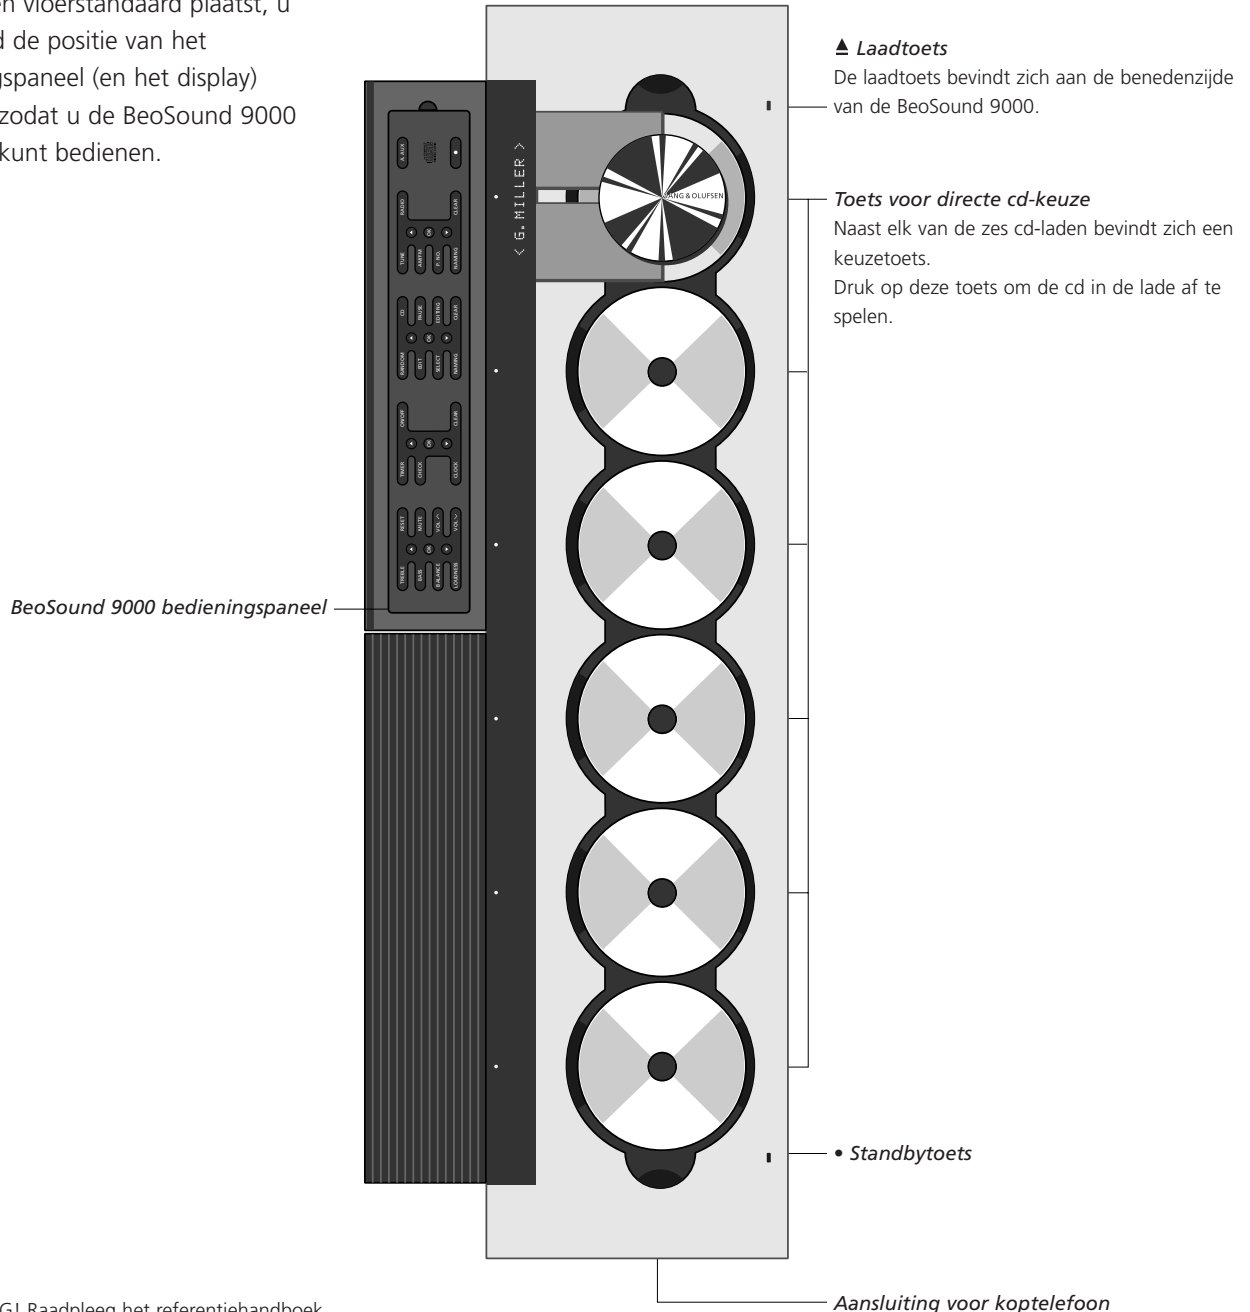

OPMERKING! Raadpleeg het referentiehandboek voor aanwijzingen over het verwijderen en terugplaatsen van het bedieningspaneel.

## De toetsen op het bedieningspaneel

De toetsen op het bedieningspaneel zijn handig gegroepeerd naar soort functie, waardoor ze bij het bedienen van het systeem gemakkelijk te vinden zijn.

**A. AUX-functie.** Met deze toets kunt u extra audioapparatuur inschakelen.

**Standbyfunctie.** Met deze toets zet u de BeoSound 9000 standby.



**Geluid aanpassen.** Met deze toetsen kunt u het geluid aanpassen:  
 VOL  $\wedge$  en VOL  $\vee$ : Hiermee zet u het geluid harder of zachter.  
 MUTE: Hiermee schakelt u de luidsprekers uit of in.  
 TREBLE, BASS, BALANCE en LOUDNESS: Hiermee kunt u het geluid aanpassen.  
 RESET: Hiermee zet u de geluidsinstellingen terug naar hun standaardinstellingen.

**Timerfuncties.** Met deze toetsen kunt u de timerfuncties gebruiken:  
 TIMER: Hiermee kunt u de BeoSound 9000 op een bepaald tijdstip laten starten of stoppen.  
 ON/OFF: Hiermee bepaalt u of de betreffende timer wordt in- of uitgeschakeld.  
 CHECK: Hiermee controleert u timerinstellingen.  
 CLEAR: Hiermee wist u timerinstellingen.  
 CLOCK: Hiermee kunt u de ingebouwde klok instellen of afbeelden.

**Cd-functies.** Met deze toetsen kunt u de cd-functies gebruiken:  
 CD: Hiermee speelt u de cd af.  
 PAUSE: Hiermee pauzeert u het afspelen.  
 SELECT en EDITING: Hiermee programmeert u reeksen cd's en tracks.  
 RANDOM en EDIT: Hiermee kunt u cd's of bepaalde tracks in willekeurige volgorde laten afspelen.  
 NAMING: Hiermee kunt u cd's en reeksen een naam geven.  
 CLEAR: Hiermee kunt u programma-instellingen wissen.

**Radiofuncties.** Met deze toetsen kunt u de radiofuncties gebruiken:  
 RADIO: Hiermee zet u de radio aan.  
 TUNE, AM/FM en P. NO.: Hiermee kunt u zenders opzoeken en nummeren.  
 NAMING: Hiermee kunt u zenders een naam geven.  
 CLEAR: Hiermee kunt u zenders wissen.

## Items in het display

In het display wordt aangegeven waar de BeoSound mee bezig is, bijv. met het afspelen van een cd-reeks genaamd GLENN MILLER. Raadpleeg *Schakelen tussen displays* in het referentiehandoek voor een gedetailleerde beschrijving van de displayfuncties.

GLENN MILLER

Als PIN in het display verschijnt als u voor de eerste keer een functie activeert en u hebt nog geen pincode van uw Bang & Olufsen-dealer ontvangen, kunt u contact opnemen met uw dealer om een pincode te ontvangen. Raadpleeg het hoofdstuk *Het pincodesysteem* op pagina 36 van het referentiehandoek voor meer informatie over de pincodefunctie.

## De cd-speler gebruiken

Als u 1 t/m 6 cd's in de BeoSound 9000 hebt geladen, kunt u de cd's gaan afspelen.

Als u op de toets CD drukt om het afspelen te starten, wordt alle informatie over de cd's vastgelegd, zoals het aantal tracks. Vervolgens worden alle geladen cd's afgespeeld.

U kunt tussen de cd's en de afzonderlijke tracks op cd's schakelen en de tracks in iedere gewenste volgorde beluisteren. Met de functie voor afspelen in willekeurige volgorde worden cd's en tracks op de verschillende cd's in een willekeurige volgorde afgespeeld.

De BeoSound 9000 stopt na twaalf uur ononderbroken afspelen. Als u een andere bron kiest, wordt de cd-speler automatisch uitgeschakeld.

### Cd's laden

Druk op de laadtoets om de glazen deur te openen. U kunt de cd's die u wilt afspelen laden of cd's uit hun lade nemen.

- ▲ Druk hierop om de glazen deur te openen
- ▲ Druk hierop om de glazen deur te sluiten, of...
- CD ...druk hierop om de deur te sluiten en het afspelen te starten

*Als het loopwerk zich boven de lade bevindt waarin u een cd wilt laden, verplaatst u het loopwerk door op de toets voor directe keuze te drukken aan de voorzijde van een andere lade.*



*Een cd moet worden geladen met het label naar u toe. Pak de cd vast bij de rand en plaats hem (bovenkant eerst) in de lade. Om de cd te verwijderen, pakt u hem bij de rand en trekt u hem licht naar u toe.*

## Cd's afspelen

U start het afspelen van een cd door op de OK-toets te drukken in het gedeelte met cd-toetsen. U kunt een bepaalde cd afspelen door op de toets voor directe cd-keuze\* naast de betreffende cd-lade te drukken.

<b>CD</b>	Druk hierop om de cd af te spelen
<b>▲</b>	Druk hierop om de volgende track af te spelen
<b>▼</b>	Druk hierop om de track nog een keer af te spelen; druk twee keer hierop om de vorige track af te spelen
<b>PAUSE</b>	Druk hierop om het afspelen te onderbreken
<b>CD</b>	Druk hierop om het afspelen te hervatten
<b>MUTE</b>	Druk hierop om de luidsprekers uit te schakelen. Druk opnieuw om de luidsprekers weer in te schakelen
<b>•</b>	Druk hierop om naar standby te schakelen

\*U kunt de toetsen voor cd-keuze ook gebruiken om door de tracks van de cd's te bladeren. Door één keer op de toets te drukken, selecteert u de cd; door de toets ingedrukt te houden, bladert u door de tracks van de betreffende cd.

## Cd-tracks in willekeurige volgorde afspelen

Als u de functie voor afspelen in willekeurige volgorde selecteert, worden de cd-tracks telkens als een bepaalde reeks cd's of tracks wordt gekozen in een andere volgorde afgespeeld.

<b>CD</b>	Druk hierop om de cd af te spelen
<b>RANDOM</b> <b>RANDOM ON</b>	Druk hierop om RANDOM ON af te beelden en de functie voor afspelen in willekeurige volgorde te activeren
<b>RANDOM</b> <b>RANDOM OFF</b>	Druk twee keer hierop om RANDOM OFF af te beelden en de functie voor afspelen in willekeurige volgorde te stoppen

*Als u de functie voor afspelen in willekeurige volgorde uitschakelt terwijl een cd wordt afgespeeld, worden alle tracks na het actieve nummer in numerieke volgorde afgespeeld, ook al zijn sommige tracks al gespeeld toen de functie voor afspelen in willekeurige volgorde nog was ingeschakeld.*

*U kunt de functie RANDOM combineren met de functie EDIT en uw favoriete tracks in willekeurige volgorde laten afspelen. U kunt deze twee functies ook combineren met SELECT en uw favoriete tracks van bijvoorbeeld twee cd's in willekeurige volgorde laten afspelen.*

OPMERKING! Raadpleeg *Een reeks tracks programmeren* van één cd en *Bewerkte cd's afspelen* in het referentiehandboek voor informatie over de functie EDIT.

U kunt de BeoSound 9000 uw favoriete cd's in een bepaalde volgorde laten afspelen. Telkens als u een cd opneemt in een reeks gaat het rode lampje naast de cd-lade branden.

Als u dat wilt kunt u de gekozen cd-reeks negeren en naar een cd luisteren die niet in de reeks is opgenomen. Druk op de toets voor directe cd-keuze naast de cd die u wilt beluisteren en het afspelen wordt meteen gestart.

U kunt ook een cd uit de reeks weglaten, maar alleen als u zich nog in de optie SELECT bevindt\*. Druk daarvoor opnieuw op de toets voor directe cd-keuze naast een cd die al deel uitmaakt van de reeks.

## Cd's kiezen om in willekeurige volgorde af te spelen

De gekozen cd's worden afgespeeld in numerieke volgorde en worden twaalf uur achter elkaar afgespeeld, tenzij het afspelen wordt onderbroken.

### CD

Druk hierop om een cd af te spelen

### SELECT

SELECT DISC

Druk op SELECT en SELECT DISC verschijnt in het display

Druk op de toetsen voor directe cd-keuze naast de cd's die u wilt opnemen in de reeks

### SELECT

Druk op SELECT om het wissen van een reeks te activeren en alle zes cd's af te spelen

### CLEAR

Druk hierop om de reeks te wissen

\*OPMERKING! Nadat u op SELECT hebt gedrukt, blijft deze optie 25 seconden actief. Als u op een toets voor directe selectie drukt nadat de optie SELECT is beëindigd, wordt uw reeks meteen afgebroken en de gekozen cd afgespeeld. Als de cd is afgespeeld, gaat de BeoSound 9000 verder met het afspelen van de eerder gekozen reeks.



## De radio gebruiken

Om naar de radio te kunnen luisteren, moet u eerst de frequenties van de zenders opzoeken en opslaan.

In de BeoSound 9000 kunt u maximaal 60 zenders opslaan (raadpleeg het referentiehandboek voor meer informatie).

### De radio aanzetten

Als u de radio aanzet, wordt automatisch de zender geselecteerd waar u het laatst naar hebt geluisterd. In het display wordt aangegeven welke zender dat is.

#### **RADIO**



Druk hierop om de radio aan te zetten

Druk hierop om door de opgeslagen radiozenders te bladeren

Druk hierop om naar standby te schakelen

## Het volume aanpassen

Als u een geluidsniveau opslaat, begint de BeoSound 9000 op deze geluidsterkte te spelen als u hem aanzet. Raadpleeg *Geluidsinstellingen aanpassen en opslaan* in het referentiehandboek voor meer informatie over het aanpassen en opslaan van geluidsniveaus.

### Het geluidsniveau aanpassen

Terwijl u naar een cd of naar de radio luistert, kunt u het volume natuurlijk op elk gewenst moment aanpassen.

**VOL** ^

Hiermee zet u het geluid harder of zachter

**VOL** v

**MUTE**

Hiermee schakelt u de luidsprekers meteen uit. Druk opnieuw om de luidsprekers weer in te schakelen



