

BeoLab 7-6

Handleiding



WAARSCHUWING: Om het risico op brand of elektrische schokken te beperken, mag dit apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht. Stel dit apparaat niet bloot aan druppelend of opspattend water en plaats geen voorwerpen die gevuld zijn met vloeistof, zoals een vaas, op het apparaat.

Om dit apparaat volledig los te koppelen van het lichtnet, moet u de netstekker uit het stopcontact trekken. Deze netstekker moet steeds gemakkelijk toegankelijk zijn.



Het symbool van de bliksemschicht met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor een niet-geïsoleerd 'gevaarlijk voltage' in het apparaat dat sterk genoeg is om een risico op elektrische schokken te vormen voor mensen.



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de handleiding van het product.

Zodra u klaar bent met het installeren van de luidspreker zoals beschreven op de volgende pagina's, kunt u het hele systeem aansluiten op het lichtnet.

Luidsprekerbescherming

De luidspreker is uitgerust met een thermisch beschermingssysteem dat schade door oververhitting voorkomt. Als er een fout optreedt of als de luidsprekers oververhit raken, dan zet het systeem de luidspreker automatisch in stand-by.

Het geluid herstellen:

- > Trek de netstekker van de luidspreker uit het stopcontact.
- > Geef het systeem de tijd zich opnieuw in te stellen of af te koelen (ca. 3-5 minuten).
- > Steek de netstekker van de luidspreker opnieuw in het stopcontact.

Als dit probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met uw Bang & Olufsen-dealer.

De luidspreker reinigen

Reinig stoffige oppervlakken met een droge, zachte doek. Verwijder eventuele vetvlekken en hardnekkig vuil met een zachte en pluïsvrije doek die u eerst in water met een beetje mild afwasmiddel dompelt en vervolgens goed uitwringt.

Het frontrooster van de luidspreker kan gereinigd worden met een stofzuiger met zacht borstelmondstuk ingesteld op het laagste niveau.

Gebruik nooit alcohol of andere oplosmiddelen om onderdelen van de luidspreker te reinigen!

In- en uitschakelen

Wanneer u uw Bang & Olufsen-systeem inschakelt, wordt meteen ook de luidspreker ingeschakeld.

En wanneer u het systeem weer uitschakelt, gaan ook de luidsprekers in stand-by.



Opgelet: *Wees heel voorzichtig met het frontrooster van de luidspreker. Deuken en krassen vallen niet onder de garantie!*


De luidspreker installeren

Wij raden u aan de volgende procedure te volgen:

- Trek de netstekker van uw Bang & Olufsen-systeem uit het stopcontact.
- Bevestig de luidspreker op de manier beschreven op de volgende pagina.
- Sluit de luidspreker aan en stel de positiechakelaar in zoals uitgelegd in het onderdeel 'Kabelaansluitingen' (op p. 6–7).
- Steek de netstekker van het systeem opnieuw in het stopcontact.

Waarschuwingen!

- Zorg ervoor dat de luidspreker volgens de aanwijzingen in deze handleiding wordt opgesteld en aangesloten. Maak uitsluitend gebruik van door Bang & Olufsen goedgekeurde stands en muurbeugels om letsels te voorkomen!
- De luidspreker kan alleen volledig worden uitgezet door de stekker uit het stopcontact te halen.
- Probeer nooit de luidspreker open te maken. Laat dergelijke werkzaamheden over aan vakkundige servicemonteurs!
- De luidspreker is bestemd voor gebruik binnenshuis in een droge woonomgeving en bij temperaturen tussen de 10 en 40 °C.
- Plaats de luidspreker in een horizontale positie en zet er geen voorwerpen bovenop.
- Laat minimaal 6 cm vrije ruimte achter en onder de luidspreker om het geluid uit de basreflexpoorten en de baseenheden onderaan niet te blokkeren.
- *Langdurige blootstelling aan hard geluid kan uw gehoor beschadigen!*


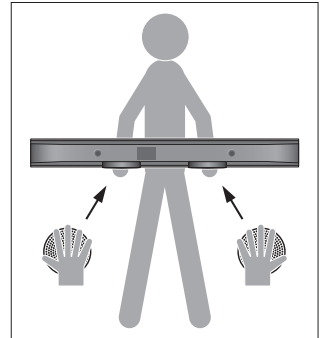


De luidspreker hanteren: *Om bij het optillen van de luidspreker krassen of deuken in het frontrooster te voorkomen, raden wij u aan uw handen onder de twee baseenheden aan de onderkant te plaatsen. Til de luidspreker niet op aan het frontrooster!*

De luidspreker bevestigen

Volg de onderstaande procedure om de luidspreker te bevestigen aan een stand van Bang & Olufsen.

- a Verwijder de twee kleine afdekplaatjes op de stand (indien aanwezig). Druk op elk plaatje zoals weergegeven op de afbeelding om ze los te maken.
- b Bevestig de beugel aan de stand. Gebruik de vier langste schroeven (M5 × 25 mm).
- c Bevestig de luidspreker op de beugel. Gebruik de twee korte schroeven (M5 × 8 mm). Draai de schroeven echter niet volledig vast voordat u alles correct hebt afgesteld (zie d).

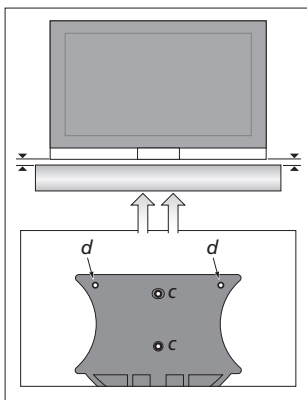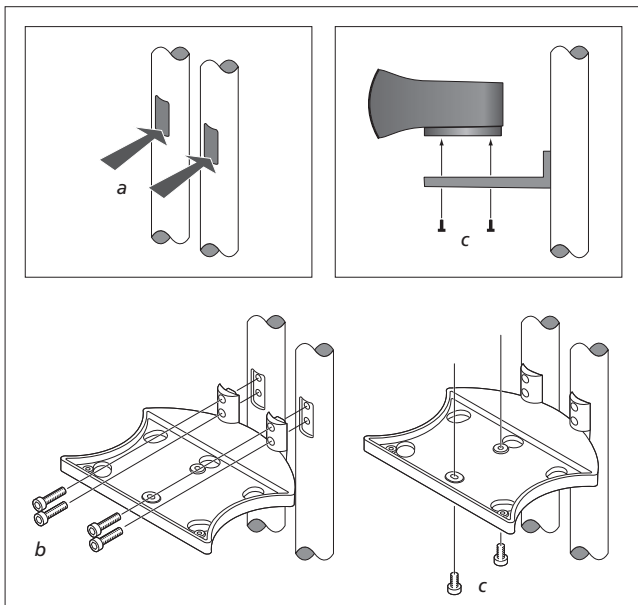



Afstellingen: Controleer eerst of de televisie waterpas op de stand gemonteerd is! Gebruik vervolgens de twee schroeven (d) om de luidspreker zodanig af te regelen dat hij parallel loopt met de onderste rand van de televisie. Stel de diepte van de luidspreker af op de diepte van de televisie en draai de twee schroeven vast (c).

Kabelaansluitingen

In dit onderdeel wordt uitgelegd hoe de luidspreker moet worden opgesteld in een opstelling met de BeoVision 7. Indien gebruikt in een opstelling *zonder* de BeoVision 7, hebt u een netsnoer en een Power Link-kabel nodig. Deze kabels zijn beschikbaar als optionele accessoires bij uw Bang & Olufsen-dealer.

Het aansluitpaneel bevindt zich op de achterzijde van de luidspreker. Meer informatie over aansluitingen op uw Bang & Olufsen-systeem vindt u in de handleidingen meegeleverd met het systeem.


Alvorens iets aan te sluiten, moet u eerst de stekker van uw Bang & Olufsen-systeem uit het stopcontact halen!

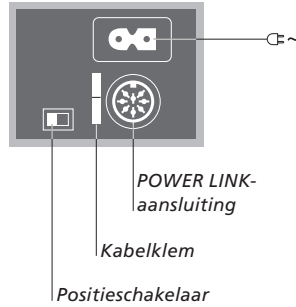

POWER LINK-aansluiting:

Gebruik deze aansluiting om de luidspreker aan te sluiten op een van de Power Link-aansluitingen op het Bang & Olufsen-systeem.

Opmerking: Gebruik geen Power Link-kabel van het oudere type; deze kan namelijk ruis veroorzaken waardoor de geluidskwaliteit vermindert! Het nieuwe type heeft een driehoekig symbool op de stekker.

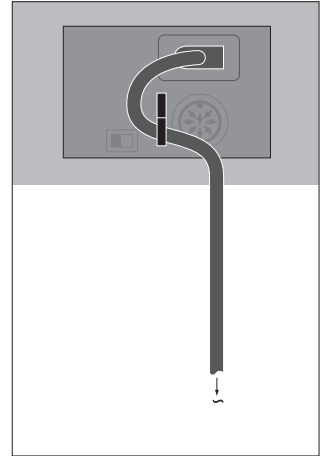

Kabelklem: *Om veiligheidsredenen moet het netsnoer worden vastgemaakt aan de luidspreker. Dit kunt u doen door het snoer achter de klem aan te brengen.*

Netsnoer: *Het bijgeleverde netsnoer en de stekker zijn speciaal ontworpen voor dit product. Als de stekker moet worden vervangen of als u het netsnoer hebt beschadigd, moet u bij uw Bang & Olufsen-verdelers een ander snoer kopen!*

De positieschakelaar

Als een luidspreker in een hoek of dicht bij een muur is geplaatst, klinken de bassen doorgaans luider dan bij een luidspreker die meer in de vrije ruimte staat.

Stel de positieschakelaar in om dit effect te compenseren en de lage tonen af te stemmen op de opstelling van de luidspreker. De meest aangewezen schakelaarstand voor uw opstelling hangt af van de afstand van de luidspreker tot de muren en de hoeken van de ruimte.

De schakelaar heeft twee instellingen:



F – Vrijstaand

Gebruik deze instelling als de luidspreker zo geplaatst is dat het frontrooster zich op meer dan 50 cm van de achterwand bevindt.

W – Wand

Gebruik deze instelling als de luidspreker zo geplaatst is dat het frontrooster zich op minder dan 50 cm van de achterwand bevindt.

Als de luidspreker op een lage stand is geplaatst – en u hebt ervoor gekozen om hem op de vloer te plaatsen – dan moet u de positieschakelaar instellen op **W**.

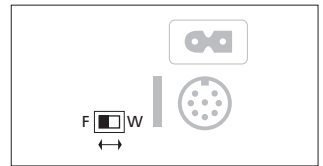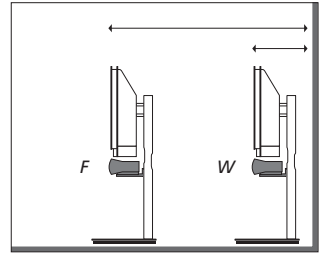


De positieschakelaar bevindt zich op het aansluitpaneel van de luidspreker.

Ter informatie ...

Om toegang te krijgen tot de keuringslabels moet u het frontrooster van de luidspreker verwijderen

Duw het frontrooster naar links (~ 10 mm). Het frontrooster kan nu worden verwijderd.

Opmerking: Wanneer u het frontrooster opnieuw vastmaakt, zorg er dan voor dat alle vijf de 'bevestigingspunten' vastklikken in de overeenkomstige beugels op de luidspreker. Probeer het frontrooster niet ondersteboven te monteren (op de achterkant staat ↑UP aangegeven).

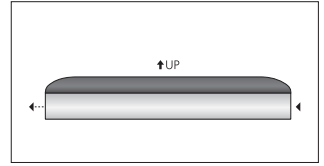

Opgelet: Wees heel voorzichtig met het frontrooster van de luidspreker. Deuken en krassen vallen niet onder de garantie!

CE Dit product is conform de bepalingen van Richtlijnen 2004/108/EC en 2006/95/EC.

Technische gegevens, functies en het gebruik van deze functies kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Afval van elektrische en elektronische apparaten (AEEA)
– Milieubescherming



Elektrische en elektronische apparaten, onderdelen en batterijen gemarkeerd met dit symbool mogen niet als normaal huishoudelijk afval worden afgedankt. Alle elektrische en elektronische apparaten, onderdelen en batterijen moeten afzonderlijk worden verzameld en afgedankt. Als elektrische en elektronische apparaten en batterijen worden afgedankt door middel van verzamelssystemen zoals die in uw land beschikbaar zijn, dan beschermt u het milieu en de gezondheid, terwijl u ook bijdraagt aan het zorgvuldig en verstandig gebruik van de natuurlijke

hulpbronnen. Het verzamelen van elektrische en elektronische apparaten, batterijen en afval voorkomt potentiële vervuiling van de natuur met de gevaarlijke stoffen die aanwezig kunnen zijn in elektrische en elektronische producten en apparaten. Uw Bang & Olufsen-dealer zal u adviseren over de correcte manier van afdanken in uw land.

Als een product te klein is om van het symbool te worden voorzien, dan zal het symbool worden geïntegreerd in de gebruikershandleiding, op het garantiebewijs of op de verpakking.

Alle producten van Bang & Olufsen voldoen aan de geldende milieuwetgeving over de hele wereld.

Uitsluitend voor de Amerikaanse markt!

OPMERKING: Dit apparaat is getest en in overeenstemming bevonden met de beperkingen van een digitaal apparaat van Klasse B, conform Deel 15 van de FCC-voorschriften.

Deze beperkingen zijn bedoeld om een redelijke mate van bescherming te bieden tegen schadelijke storingen in een particuliere installatie.

Dit apparaat produceert en gebruikt hoogfrequente energie en straalt deze mogelijk uit. Het apparaat kan, als het niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, schadelijke interferentie veroorzaken bij radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er bij bepaalde installaties geen storing zal optreden. Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur in en uit te schakelen, wordt aanbevolen om te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- De ontvangstantenne verplaatsen of anders richten.
- De afstand tussen het apparaat en de ontvanger vergroten.
- De apparatuur aansluiten op een stopcontact in een andere stroomkring dan die waarop de ontvanger is aangesloten.
- De dealer of een ervaren radio- of tv-technicus raadplegen.

Uitsluitend voor de Canadese markt!

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan alle vereisten van de Canadese regelgeving op storing veroorzakende apparatuur.

