

# OneRemote Type 30017713

## HDMI ARC-converter voor Bang & Olufsen-luidsprekers

### Installatiehandleiding




Met de OneRemote HDMI naar Powerlink converter type 30017713 kunnen Bang & Olufsen luidsprekers worden aangesloten op elke Smart-TV. \*

Aangesloten speakers worden automatisch in- en uitgeschakeld met de TV, en het volume wordt geregeld met de eigen afstandsbediening van de Smart-TV.

\* Elke SMART-TV heeft één speciale HDMI-aansluiting, genaamd ARC.  
HDMI-aansluitingen met de subnaam ARC bevatten geluidsuitvoer. (Audio Return Channel)

1. Sluit de OneRemote type 30017713 converter aan op de HDMI ARC-poort op de tv. Normaal gesproken heeft slechts één van de HDMI-poorten van een tv de ARC-functionaliteit. De meegeleverde HDMI-kabel mag worden gebruikt.
2. Sluit de '5VDC' USB-ingang op 30017713 aan op de USB-poort op de tv met de meegeleverde USB-kabel.  
Wanneer de tv wordt ingeschakeld, wordt de 30017713 van stroom voorzien en wordt de geluidsregeling gereset, elke keer dat de tv wordt uitgeschakeld.
3. Sluit de uitgang van de converter 30017713 aan op een set Bang & Olufsen-luidsprekers met een Powerlink-kabel. (\*Powerlink-kabels worden niet meegeleverd.)  
Gebruik de juiste kabels en adapters, afhankelijk van de luidsprekers.  
Neem bij twijfel contact op met uw dealer of [oneremote.dk](http://oneremote.dk).
4. Zorg ervoor dat HDMI CEC is ingeschakeld in de tv-instellingen, zodat u het volume kunt regelen met de afstandsbediening van uw tv.  
CEC wordt door de tv-merken anders genoemd.  
CEC is de echte naam voor besturingsgegevens die via de HDMI-kabel van de tv naar de 30017713-controllers stromen.  
Deze gegevens zorgen ervoor dat de 30017713-controllers de Bang & Olufsen-luidspreker kunnen inschakelen en het volumeniveau kunnen instellen.

Deze handleiding laat zien hoe u de plug & play converter aansluit.

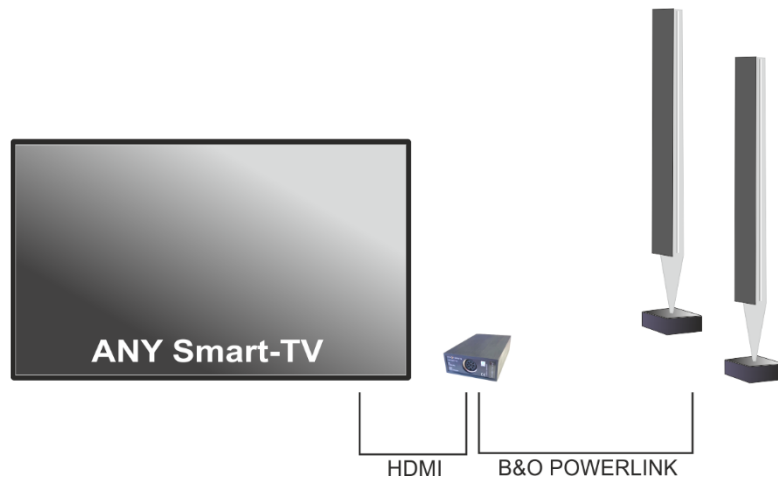

De 30017713 converter statuslampjes:

**PWR LED**

*Brandt rood wanneer de 30017713 converters worden gevoed door de tv via de USB-kabel.*

**5.1 LED**

*Brandt rood bij PCM of geen audio.  
Knipperend rood bij Dolby 5.1ch decodering.  
Knipperend groen bij DTS 5.1ch decodering.*

**ARC LED**

*Brandt rood wanneer de tv communiceert met de tv.*