


OneRemote -type 30017713

HDMI ARC-converter

voor Bang & Olufsen-luidsprekers

Alleen voor gebruik met Bang & Olufsen-luidsprekers


Installatiehandleiding

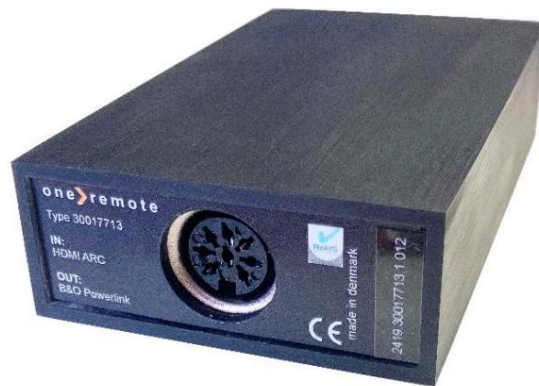

Met de OneRemote **HDMI naar Powerlink converter** type 30017713 kunnen Bang & Olufsen speakers op **elke** Smart-TV worden aangesloten. *1

Aangesloten luidsprekers worden automatisch aan- en uitgezet met de televisie en het volume wordt geregeld met de afstandsbediening van de Smart-TV.

Deze handleiding laat zien hoe u de plug & play-converter aansluit.

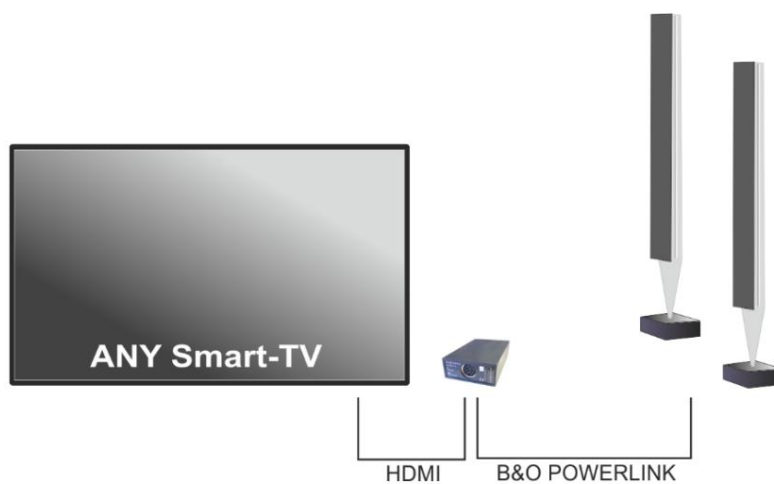

*1

Elke SMART-TV heeft één speciale HDMI-aansluiting, genaamd ARC. Maar dit is al jaren het geval voor veel andere smart-tv's. andere tv's. HDMI-aansluitingen, subgenaamd ARC, bevatten geluidsuitvoer.

INSTALLATIE

1. Sluit de OneRemote type 30017713 converter aan op de HDMI ARC-poort van de tv. Normaal gesproken beschikt slechts één van de HDMI-poorten van een tv over ARC-functionaliteit. *De meegeleverde HDMI-kabel mag hiervoor worden gebruikt.*

2. Sluit de '5VDC' USB-ingang op 30017713 aan op de USB-poort op de TV, met behulp van de meegeleverde USB-kabel.

Wanneer de TV wordt ingeschakeld, wordt de 30017713 voorzien van stroom en wordt de geluidscontrole gereset, telkens wanneer de TV wordt uitgeschakeld.

3. Sluit de uitgang van de converter 30017713 aan op een set Bang & Olufsen Olufsen-luidsprekers met een Powerlink-kabel. Powerlink-kabels zijn niet inbegrepen.

Gebruik de juiste kabels en adapters, afhankelijk van de luidsprekers.

Sommige Bang & Olufsen-luidsprekers maken gebruik van DIN-connectoren, andere van RJ45-connectoren.

Sommige Bang & Olufsen-luidsprekers kunnen in een daisy chain worden aangesloten, andere hebben aparte kabels voor elke luidspreker nodig. Raadpleeg bij twijfel uw dealer of oneremote.dk.

4. Zorg ervoor dat HDMI CEC is ingeschakeld in de instellingen van uw tv, zodat u het volume met de afstandsbediening van uw tv kunt regelen.

CEC wordt per tv-merk verschillend genoemd. CEC is de echte naam voor besturingsgegevens die van de tv via de HDMI-kabel naar de 30017713-controllers gaan. Deze gegevens zorgen ervoor dat de 30017713-controllers de Bang & Olufsen-luidspreker kunnen inschakelen en het volume kunnen regelen.

Belangrijk,

De instellingen van de tv van het geluid moet op PCM staan, ook de HDMI, geen dolby of bitstream.

5. Problemen met het TVvolume dat te luid of te zacht word weergegeven wanneer de tv wordt ingeschakeld.

De twee gaten aan de voorkant van 30017713 geven toegang tot twee volumeregelingen.

Eén voor het linkerkanaal en één voor het rechterkanaal.

Sommige televisies hebben een hogere audio-uitvoer op HDMI en sommige hebben een lagere uitvoer.

Daarom hebben we de twee bedieningselementen toegevoegd.

In de loop der tijd hebben wij de 30017713 geleverd met twee VERSCHILLENDE typen potentiometers.

Het ene type wordt geregeld met een 2mm schroevendraaier, het andere type met een HEX 1,4mm schroevendraaier.

DAGELIJKS GEBRUIK

Omdat HDMI CEC is ingeschakeld in de instellingen van de tv tijdens de installatie, is er geen dagelijkse uitvoering nodig.

De statuslampjes van de converter 30017713:

PWR-LED	<i>Brandt rood wanneer de 30017713-converter via de USB-kabel van stroom wordt voorzien door de tv.</i>
5.1 LED	<i>Rood lampje bij PCM of geen audio. Knipperend rood bij Dolby 5.1ch-decodering. Knipperend groen bij DTS 5.1ch-decodering. De 30017713 converteert multikanaals audioformaten (bijv. Dolby Digital of DTS 5.1) naar een stereo-audiosignaal.</i>
ARC-LED	<i>Brandt rood wanneer de televisie met de televisie communiceert.</i>