

WiiM



WiiM Mini Hi-Res Audio Streamer

Model: WiiM Mini

INHOUD

1.	INLEIDING.....	3
2.	WAT ZIT ER IN DE DOOS	3
3.	SPEC.....	4
4.	BEDIENING EN VERLICHTING	6
5.	HOE INSTELLEN.....	7
5.1	DE AUDIOKABEL AANSLUITEN	7
5.2	SET-UP SYSTEEM	8
5.3	VUL JE HUIS MET GELUID.....	9
6.	STEMBESTURING	10
6.1	WERKT MET ALEXA.....	10
6.2	WERKT MET SIRI.....	10
7	BEDIENING VIA JE FAVORIETE APP	11
7.1	SPOTIFY VERBINDEN.....	11
7.3	TIDAL AANSLUITEN.....	12
8	ALLE MUZIEK IN ÉÉN APP	13
9.1	LINKPLAY MULTI-ROOM/STEREO KOPPELING	13
9.2	AVS MULTI-KAMER.....	13
10	AANSLUITEN VIA AUX IN.....	14
11	AANSLUITEN VIA AUX /SPDIF/BT OUT	14
11.1	AANSLUITEN VIA SPDIF/AUX OUT	14
11.2	AANSLUITEN VIA BT OUT	14
12	AUDIO STREAMEN MET BLUETOOTH.....	15
13	GEAVANCEERDE FUNCTIES.....	15
13.1	DE LUIDSPREKER BIJWERKEN	15
13.2	WI-FI UITSCHAKELEN/INSCHAKELEN.....	15
14	FAQ.....	15
	BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES.....	16
	CE/FCC-VERKLARINGEN	17

1. INLEIDING

Ons doel bij WiiM is om je te voorzien van de eenvoudigste, betaalbare hifi- en lossless audiosystemen. Met onze gepatenteerde oplossing voor audiostreaming, ingebouwd in al onze hoogwaardige producten en apps, kun je eenvoudig muziek afspelen in je hele huis. Al onze producten zijn ontwikkeld met het beste productontwerp en een intuïtieve gebruikersinterface.


Maak kennis met de WiiM Mini, een compacte, veelzijdige en high-fidelity draadloze muziekstreamer. Hij levert lossless audio, Apple AirPlay 2, Alexa, Spotify Connect, Amazon Music casting en TIDAL Connect aan je stereo-installatie. Hij streamt muziek rechtstreeks vanuit de cloud van alle grote muziekdiensten of je eigen bibliotheek.

Sluit de WiiM Mini gewoon aan op je stereo-ontvanger, DAC of versterker en bedien hem direct via de gratis WiiM Home App, je favoriete muziekapps zoals Spotify, TIDAL en Amazon Music. Of bedien hem met je stem met je iPhone, HomePod, compatibel Echo-apparaat en de Alexa-app of Apple Home-app.

WiiM Mini kan worden gegroepeerd met Homepod, Echo, andere Alexa-compatibele apparaten of een andere WiiM Mini om muziek door je hele huis te streamen. Of speel verschillende nummers af in verschillende kamers. Dankzij de digitale en analoge in- en uitgangen werkt de WiiM Mini samen met je bestaande stereo-installatie.

Maak je audioapparatuur slim en luister naar je muziek in high fidelity en zonder kieren met de WiiM Mini van WiiM!

2. WAT ZIT ER IN DE DOOS

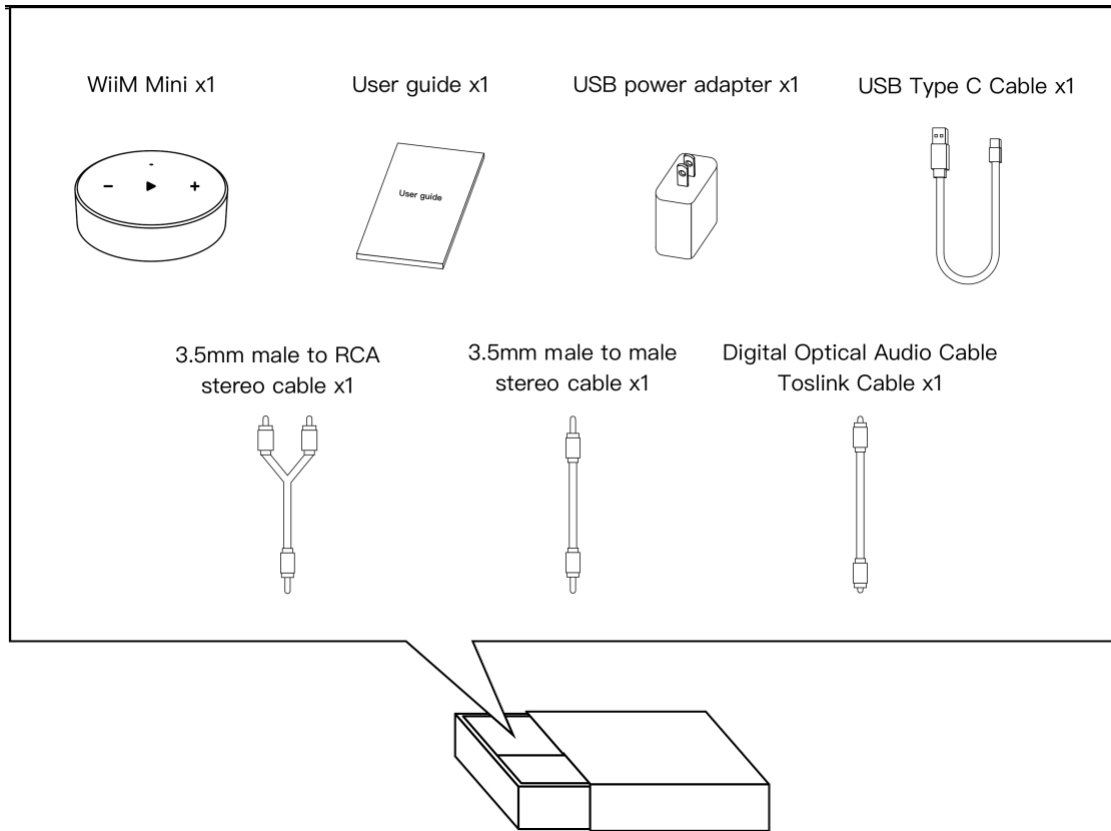

3. SPECS

Functie	Beschrijving
Geluidskwaliteit audio	Audio-uitgang: bit perfecte uitgang, tot 192 kHz, 24-bit
Draadloos netwerk	802.11 b/g/n/ac 2,4 G en 5G dubbele banden
Bluetooth	Bluetooth 5.1
	Audio-ingang1 x 3,5 mm Analoge Aux-ingang, 1Vrms, 48 kHz/16-bit (tot 24-bit)
Audio-uitgang	1x3,5mm analoge Aux-uitgang, 1x digitale optische (SPDIF) uitgang
Lijn uit	Aux in naar Aux out : uitgangsvermogen=2 Vrms THD+N-verhouding=0,009% SNR=102dB Overspraak=-106dB Dynamisch bereik=96dB BT in naar Aux out :

	Uitgangsvermogen=2 Vrms THD+N- verhouding=0,05% SNR=103dB Overspraak=-107dB Dynamisch bereik=121dB
SPDIF	Aux in naar SPDIF uit : Uitgangsvermogen=-3dBFS THD+N- verhouding=0,005% SNR=105dB Overspraak=-103dB Dynamisch bereik=97dB
Voedingsingang	USB Type-C, 5V_1A
Audio CodecMP3	, AAC, ALAC, APE, FLAC, WAV, WMA, OGG
Protocol	AirPlay 2, DLNA, Spotify Connect, TIDAL Connect, werkt met Alexa
Streamingdiensten	Spotify, Amazon Music, Deezer, Tunein, Tidal, Qobuz, iHeartRadio, Napster, Sound machine enz.
LED	Driekleurige status-LED - rood, groen en wit
Knop	Capacitieve aanraaktoetsen - Afspelen/pauzeren, volume +, volume -
Gewicht	1,4 oz (40 g)
Afmeting	2,7 x 2,7 x 0,9 in (69 x 69 x 24 mm)

4. BEDIENING EN VERLICHTING



KNOPPEN EN BEDIENINGSPANEEL

Functie	
Spelen/pauzeren/opstellen	Afspelen/pauzeren, netwerkkoppeling en fabrieksinstellingen herstellen
Volume	omhoogVerhoog het volume
Volume	omlaagVerlaag volume
Analoge audio-ingang	-
Analoge audio uit	-
USB Type-C/USB-stroomingang	-
Optische digitale audio-uitgang	-
1 Amic	Wordt gebruikt om de audiopadlatentie automatisch te meten voor AirPlay 2, Amazon Alexa multi-room en LinkPlay multi-room synchronisatie enz.

LICHTEN

Staat	Kleur	Knipperend/Vast
Opstarten		Wit/Vlammen (snel)

OOBE/Klaar voor installatie	Wit	Knippert (langzaam)
BT klaar om te koppelen	Groen	Knippert (langzaam)
Verbinding maken met Wi-Fi	Wit, Groen	Knippert (snel)
Verbonden met Wi-Fi	Wit	Stevig
BT-modus, gekoppeld	Groen	Stevig
Aux-in modus	Groen	Stevig
OTA	Wit, Groen	Knippert (langzaam)
Fabrieksinstellingen herstellen	Wit, Rood	Knippert (langzaam)
Geen netwerk	Rood	Stevig
Fout	Rood	Knippert (langzaam)

OPMERKINGEN:

WGR: LED met drie kleuren, geen
kleurenmix W: Wi-Fi (standaardmodus
product)

G: Andere werkmodus


R: Fout

Drie modi: Continu, langzaam knipperen, snel knipperen


5. HOE INSTELLEN

5.1 SLUIT DE AUDIOKABEL AAN.

- ① Als je een audio/video-ontvanger (AVR) of versterker of
- ② Als u aansluit op luidsprekers met interne versterking of
- ③ Als je verbinding maakt met een computer

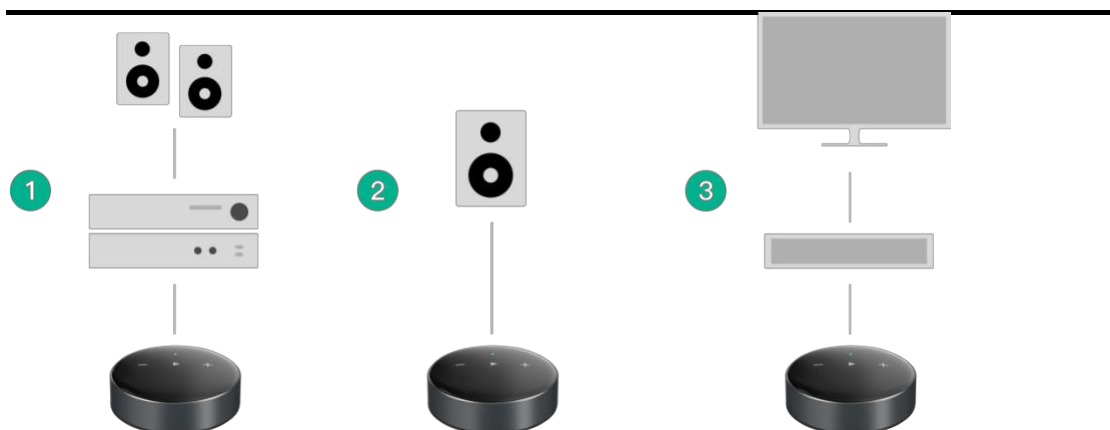

Sluit het netsnoer aan en steek de stekker in je Mini.

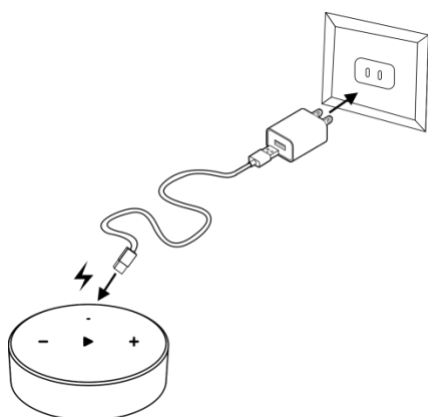

5.2 SET-UP SYSTEEM

- **Wi-Fi-INSTELLING**
De WiiM Home-app downloaden




- Zet de luidspreker, audio/video-ontvanger (AVR) of -versterker of computer aan.
- Open de WiiM Home-app.
- Klik op het apparaat dat je wilt configureren.
- Voer het juiste wachtwoord in.

Als je een **iOS-systeem** gebruikt, kun je ook het Apple Wireless Accessory Configuration (WAC)-protocol of de Home-app gebruiken om het apparaat in te stellen.

- **SETUP met Apple WAC**
 - Zet de luidspreker, audio/video-ontvanger (AVR) of -versterker of computer aan.
 - Open de iPhone-instellingen en tik op de naam van het geselecteerde apparaat in het gedeelte WAC-instellingen.
- **SETUP met Apple Home-app**
 - Tik op de Home-app op het startscherm van het iOS-apparaat.
 - Tik op de knop "+" in de rechterbovenhoek van het scherm.
 - Tik op "Accessoire toevoegen".
 - Tik op "Heb je geen code of kun je niet scannen?".
 - Tik op het geselecteerde apparaat dat vermeld MOET staan onder "Accessoires in de buurt".

5.3 VUL JE HUIS MET GELUID

Stream je favoriete muziek en radiostations via Wi-Fi of Bluetooth. Met meerdere WiiM Mini apparaten kun je muziek door het hele huis streamen. Of sluit een stereocomponent aan, zoals een versterkte draaitafel, CD-speler of MP3-speler, en stuur muziek naar meerdere luidsprekers die met de WiiM Mini zijn verbonden.

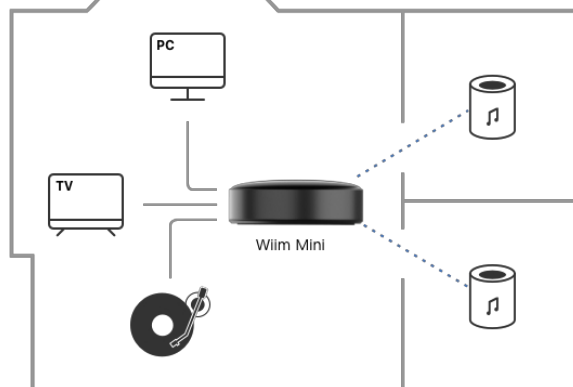

6. STEMBESTURING


Met stembediening kun je navigeren en communiceren met je apparaat door je stem te gebruiken om muziek te zoeken, af te spelen, te stoppen of over te slaan en nog veel meer. Als stembediening is geconfigureerd, kun je commando's uitspreken net zoals je een actie zou uitvoeren door ze aan te raken.



6.1 WERKT MET ALEXA

Download Amazon Alexa App en zet Amazon-apparaten of 3rd andere Alexa ingebouwde apparaten aan.

- Een of meer apparaten configureren.
 - Als je apparaat niet is aangemeld bij je Amazon-account in de WiiM Home App.
 - Open de WiiM Home-app, klik op "Bladeren -> Amazon Alexa -> Aan de slag".
 - Log in op je Amazon-account.
 - Open de Amazon Alexa-app en log in.
 - Als je apparaat is aangemeld bij je Amazon-account in de WiiM Home App.
 - Open de Amazon Alexa-app en log in op hetzelfde Amazon-account als de WiiM Home-app.
- Klik op "Apparaten" onder aan de pagina.
- Klik op "+" in de rechterbovenhoek.
- Klik op "Luidsprekers combineren -> Muziek voor meerdere kamers".
- Selecteer de geconfigureerde Echo (of andere Amazon-apparaten) en het geconfigureerde WiiM mini-apparaat.
- Klik op "Volgende" en kies de groepsnaam (Slaapkamer of andere).
- De Amazon Alexa-app vraagt dat de groep is aangemaakt.
- "Alexa, speel wat muziek af in de slaapkamer", dan kan het afspelen in de groep met meerdere kamers worden geregeld.

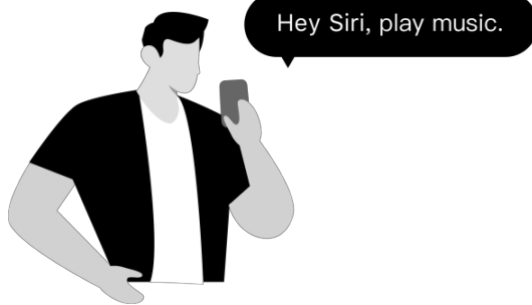6.2 WERKT MET Siri



- Een of meer apparaten configureren.
- Open een muziek-app (zoals Apple Music) en selecteer een nummer om af te spelen 
- Tik op .
- Selecteer uw luidspreker(s) of Home Pod.
- Zeg "Hé Siri, stop muziek/ speel muziek af" of raak de bovenkant van Home Pod aan om Siri te wekken en zeg "Stop muziek/ speel muziek af".

7 BEDIENING VIA JE FAVORIETE APP

7.1 Spotify aansluiten

Spotify Connect is een manier om Spotify af te spelen via je draadloze apparaat via Wi-Fi. Dat betekent dat je je favoriete muziek overal in huis kunt afspelen, zonder dat je elke keer dat je naar muziek wilt luisteren een ingewikkelde Bluetooth-koppeling tussen apparaten hoeft te maken.




Gebruik je telefoon, tablet of computer als afstandsbediening voor Spotify. Ga naar [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) om te leren hoe.

De Spotify
Software is onderhevig aan licenties van derden die
u hier kunt vinden:
<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

7.2 AirPlay 2

De grootste functie van AirPlay 2 is audio in meerdere kamers.

Het is de eerste echte stap van Apple op het gebied van meerkamertechnologie: met AirPlay 2 kun je eindelijk muziek van je iOS-apparaat naar meer dan één product streamen.

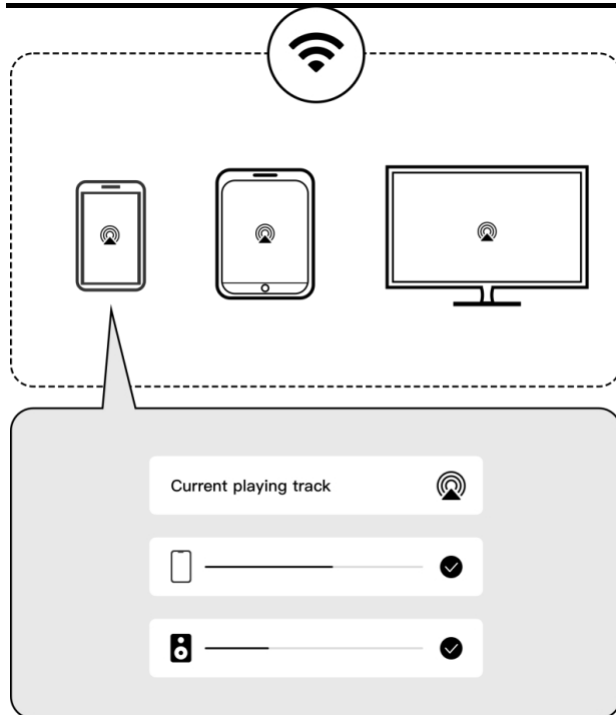


De WiiM Mini kan AirPlay 2-audio afspelen, waardoor je snel audio van je Apple-apparaat naar de externe luidspreker of meerdere luidsprekers kunt streamen.

OPMERKINGEN:

- Om AirPlay 2 te kunnen gebruiken, heb je een Apple apparaat met iOS 11.4 of hoger nodig.
- Je Apple apparaat en WiiM mini moeten verbonden zijn met hetzelfde Wi-Fi-netwerk.
- Ga voor meer informatie over AirPlay 2 naar: <https://www.apple.com/airplay>



AUDIO STREAMEN VANUIT HET CONTROLECENTRUM

1. Open op je Apple apparaat het Control Center.
2. Tik op de audiokaart in de rechterbovenhoek van het scherm en houd deze vast. 

AirPlay-pictogram.

3. Selecteer je Wim Mini-apparaat.

AUDIO STREAMEN VANUIT EEN APP

1. Open een muziek-app (zoals Apple Music) en selecteer een nummer om af te spelen. 
2. Tik op .
3. Selecteer je WiiM Mini-apparaat.

7.3 Getijdenaansluiting

TIDAL is een wereldwijd muziekstreamingplatform dat fans dichterbij artiesten brengt door middel van unieke ervaringen en de hoogste geluidskwaliteit. Stream je favoriete muziek naadloos vanaf de TIDAL App rechtstreeks naar je apparaten in de hoogst mogelijke kwaliteit.

8. ALLE MUZIEK IN ÉÉN APP

WiiM Mini leert je gewoontes kennen en biedt je service op maat.

We ondersteunen veel populaire muziekstreamingdiensten in onze companion app zoals Tidal, Calm Radio, Qobuz, SoundMachine, vTuner en via Amazon Voice Service zoals Spotify, iHeartRadio, Amazon Prime Music, Napster, Deezer en nog veel meer.


8 MULTIROOM en stereokoppeling

Met het aangesloten stereosysteem WiiM Mini kun je eenvoudig een draadloos multiroom geluidssysteem bouwen met andere AirPlay 2-luidsprekers of Amazon Echo. Je kunt een flexibeler multiroom geluidssysteem maken met meerdere WiiM Mini's en je bestaande audioapparatuur. Alle soorten audio-ingangen, waaronder Wi-Fi, Bluetooth en Auxiliary kunnen worden gebruikt als audiobron voor het multiroom-systeem.

Daarnaast kun je twee luidsprekers die zijn aangesloten op de WiiM Mini's groeperen als een stereopaar voor een breder, meeslepender geluidsbeeld.

Het kan dus werken met bijna al je muziek luisteropties.

8.1 Linkplay MULTIROOM/STEREO PAIRING

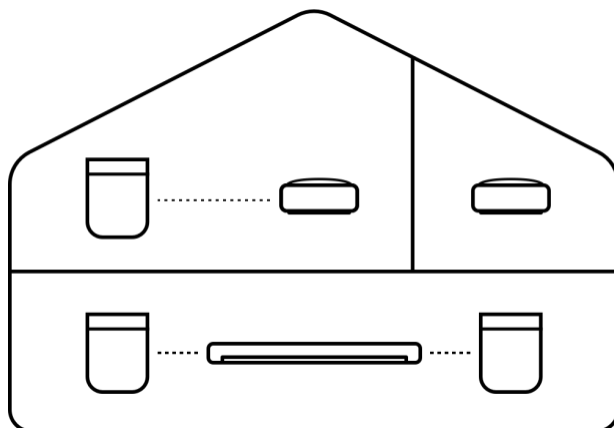

- Twee of meer apparaten configureren.
- Open de WiiM Home-app.
- Selecteer het apparaat en klik op het plusteken in de rechterbovenhoek " + "
- Selecteer de andere WiiM Mini en klik op "Gereed".
- Klik op het LR-pictogram " L " en stel het apparaat in op "L/R/LR".
- Speel "Mijn muziek" of andere in de bladertik.

8.2 AVS MULTIROOM

TIP: Download Amazon Alexa App en maak je klaar met Echo of andere Amazon apparaten.

Raadpleeg 6.1 voor gedetailleerde stappen.

9 . AANSLUITEN VIA AUX IN

WiiM Mini kan worden gebruikt als draadloze WiFi-zender die de analoge audio-invoer van cd-speler, recorder of computer kan streamen naar een ander (of meerdere) met WiiM Mini verbonden apparaat.

De WiiM Mini instellen op de Aux-ingang:

1. Steek de 3,5mm kabel in de Aux in poort aan de achterkant van de WiiM Mini.
2. Steek het andere uiteinde van de kabel in de platenspeler.
3. Ga in de WiiM Home-app naar Bladeren > Selecteer bron op apparaat > Aux-ingang, selecteer de Aux-ingang voor audiodistributie.
4. Maak een multiroom-muziekgroep met uw WiiM Mini. Ga in de WiiM Home-app naar Apparaten en selecteer de WiiM Mini die verbonden is met je Aux-in apparaat. Tik op de groepsknop (met + teken in een vakje) in de rechterbovenhoek van het apparaatvak. Selecteer de WiiM Mini waarmee je verbinding wilt maken. Zodra dit is voltooid, wordt de muziek die wordt afgespeeld vanaf het apparaat dat is aangesloten op de WiiM Mini afgespeeld op je multiroom-muziekgroep.

10 . AANSLUITEN VIA AUX /SPDIF/BT OUT

Er zijn twee manieren om het volume te regelen. Om het vaste line-out niveau in te schakelen, selecteer je dit in de apparaatinstelling van de WiiM Home App.


- Regel het volume vanaf je AVR of versterker (vaste volume-uitgang)
- Regel het volume via de WiiM Home-app

Opmerking: Om bit-perfecte uitvoer te bereiken, kiest u 'vaste volume uitvoer' in de apparaatinstelling.


10.1 AANSLUITEN VIA SPDIF/AUX OUT

- Afhankelijk van de uitgang die u verkiest te gebruiken, sluit u het SPDIF lijn /RCA of 3,5 mm (1/8 ") uiteinde van de kabel aan op de overeenkomstige uitvoerpoort van het bronapparaat of de voorversterker.
- Open de WiiM Home-app op je iOS- of Android-apparaat.
- Start het afspelen op het bronapparaat.

10.2 AANSLUITEN VIA BT OUT (BT sourcing-modus)

- Open de WiiM Home-app op je iOS- of Android-apparaat.
- Schakel in het tabblad **Bladeren**  over naar de Bluetooth-modus.
- Bluetooth aansluiten op een externe versterker (Bluetooth ondersteunen).
- Start het afspelen op het bronapparaat.

11 . AUDIO STREAMEN MET BLUETOOTH

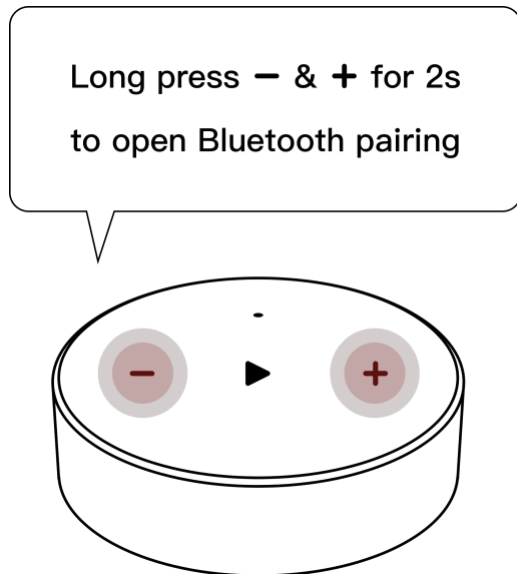

Met draadloze Bluetooth-technologie kun je muziek streamen vanaf mobiele apparaten zoals smartphones, tablets en laptops. Voordat je muziek kunt streamen vanaf een apparaat, moet je het apparaat verbinden met de luidspreker.

12 . GEAVANCEERDE FUNCTIES

12.1 DE LUIDSPREKER BIJWERKEN

- De luidspreker wordt automatisch bijgewerkt wanneer deze is verbonden met de WiiM Home-app en met je Wi-Fi-netwerk.
- Upgrade van 2:00-5:00 uur. Tijdens de stille upgrade mag er geen geluid zijn en geen indicatie.

12.2 WIFI SETUPMODUS INSCHAKELEN

Houd Play/Pause 3 seconden ingedrukt om de WIFI-instelmodus in te schakelen.

13 . FAQ

Als je problemen ondervindt met de audiostreamer, probeer dan eerst deze oplossingen:

- Wat kan ik doen als ik het apparaat niet kan vinden?
Controleer of het netwerk beschikbaar is en of het apparaat goed is ingeschakeld. Start het apparaat opnieuw op.
Controleer of de LED op het apparaat ononderbroken wit is. Zo niet, configureer het apparaat dan opnieuw op het netwerk.

- Wat kan ik doen als mijn apparaat geen geluid maakt?
Controleer of de eindversterker normaal is ingeschakeld.
Controleer of het 3,5 mm (1/8 ") uiteinde van de kabel en de optische vezellijn goed werken en de interface niet los zit.
Zorg ervoor dat de versterker en apparatuur op een normaal hoorbaar volume staan.
- Wat kan ik doen als mijn apparaat niet normaal kan worden ingeschakeld?
Controleer de status van het apparaat en controleer of de voedingskabel goed werkt. (Meer FAQ's zijn te vinden op onze website:
<https://wiim.freshdesk.com/a/solutions>)

STEUN

Als u uw probleem niet kunt oplossen, controleer dan onze ondersteuning en stuur ons een e-mail over uw problemen zoals hieronder aangegeven:

WiiM Mini-app: Instellingen/FAQ
Website: wiimhome.com/FAQ E-mail: support@Wiihome.com
Gebruikershandleidingen: wiimhome.com/guide

DE LUIDSPREKER RESETTEN

Houd play/pause 10 seconden ingedrukt, daarna hoor je de stemtoon en zie je het lampje rood knipperen.

Fabrieksreset wist alle bron-, volume- en netwerkinstellingen van de luidspreker en zet deze terug naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

BELANGRIJK, BEWAAR VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK: ZORGVULDIG LEZEN

1. Lees deze instructies.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
6. Alleen schoonmaken met een droge doek.
7. Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer volgens de instructies van de fabrikant.
8. Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
9. Zorg dat er niet op het netsnoer wordt gestaan en dat het niet wordt afgekneld, vooral bij stekkers, stopcontacten en het punt waar ze uit het apparaat komen.
10. Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
11. Haal de stekker uit het stopcontact bij onweer of als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
12. Laat alle onderhoud over aan gekwalificeerd personeel. Onderhoud is vereist als het apparaat op enigerlei wijze is beschadigd, zoals bij externe stroomtoevoer, als het netsnoer of de stekker is beschadigd, als er vloeistof op het apparaat is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal werkt of is gevallen.

-
13. Stel dit product NIET bloot aan regen, vloeistoffen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te beperken.
 14. Stel dit product NIET bloot aan druipende of spattende vloeistoffen en plaats geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, op of in de buurt van het product.
 15. Houd het product uit de buurt van vuur en warmtebronnen. Plaats geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op of in de buurt van het product.
 16. Breng GEEN ongeoorloofde wijzigingen aan in dit product.
 17. NIET gebruiken in voertuigen of boten.
 18. Gebruik dit product alleen met de bijgeleverde voeding.
 19. Als de netstekker of een connector als uitschakelingsapparaat wordt gebruikt, moet het apparaat gemakkelijk te bedienen blijven.
 20. Vanwege de ventilatievereisten wordt afgeraden om het product in een afgesloten ruimte te plaatsen, zoals een muurholte of een gesloten kast.
 21. Bevat kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen opleveren. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar.
 22. Dit product bevat magnetisch materiaal. Raadpleeg uw arts of dit invloed kan hebben op uw implanteerbare medische apparaat.
 23. Plaats of installeer de beugel of het product niet in de buurt van warmtebronnen, zoals open haarden, radiatoren, verwarmingsroosters of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.

CE/FCC-verklaringen

Informatie over RF-blootstelling: Om te blijven voldoen aan de FCC vereisten voor RF-blootstelling, moet u het product gebruiken met een afstand van 20 cm tussen het lichaam van de gebruiker en de host.

MPE-limiet voor RF-blootstelling bij voorspellingsfrequentie en voldoen aan RF-blootstellingsconformiteit.

FCC-verklaring:

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken, en
- (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

OPMERKING: De fabrikant is niet verantwoordelijk voor radio- of tv-storing veroorzaakt door ongeoorloofde wijzigingen of aanpassingen aan deze apparatuur. Dergelijke wijzigingen of aanpassingen kunnen het recht van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken.

OPMERKING: Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, volgens deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonwijk. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Als het apparaat niet wordt geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, kan het schadelijke storing veroorzaken aan radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd te proberen de storing te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
 - Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
 - Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/televisiemonteur voor hulp.

CE-verklaring:

Informatie over RF-blootstelling: Het maximaal toegestane blootstellingsniveau (MPE) is berekend op basis van een afstand van $d=20$ cm tussen het apparaat en het menselijk lichaam. Om te blijven voldoen aan de vereisten voor RF-blootstelling, dient u producten te gebruiken met een afstand van 20 cm tussen het apparaat en het menselijk lichaam.

Gebruik het apparaat niet in een omgeving met een te hoge of te lage temperatuur, stel het apparaat nooit bloot aan fel zonlicht of een te natte omgeving.

De geschikte temperatuur voor het product en de accessoires is 0°C - 40°C .

Werkfrequentiebereik en maximaal zendvermogen

Bluetooth: 2402MHz ~ 2480MHz, <9.11 dBm EIRP

WLAN 2.4GHz: 2412 MHz ~ 2472 MHz, <20 dBm EIRP

WLAN 5GHz: 5150 MHz ~ 5825 MHz, <20 dBm EIRP

Het apparaat voor gebruik in de band 5150~5350 MHz is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis om de kans op schadelijke interferentie met mobiele satellietssystemen op hetzelfde kanaal te beperken.

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK
	CH	IS	LI	NO	TR		

Dit product kan in alle EU-lidstaten worden gebruikt.

EU-regelgeving conform

Hierbij verklaart Linkplay Technology Inc. Corporation dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.

